

FIXTURE LIBRARY

e . l i t e
e - l i t e L A S E R
S I L V E R S T A R

Silver Star

Cyan12000XE

Cyan8000XE

Cyan8000XS

Cyan6000XE

Cyan4000PIX

Cyan2000XE

Solar2etz

AOX/ETZ

Solar ze rgbw

Pixicyc

Frezno ze2

Eclipse 600

Apari Spot

Super Solar rgbw

Super Solar white

elite

Tiny indigo10

Elfpar64/46hex

epar56/46mk2

surpass-s

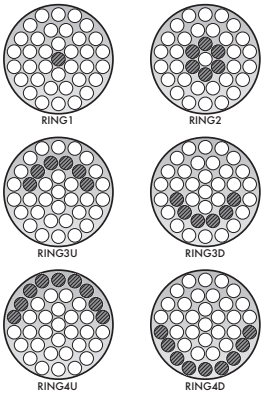
power-n

LMG

CYAN12000XE**PERSON1**

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	時計回り 0-540°
2	チルト	000-255	チルトファインコントロール 0-270°
3	RED	000-255	RED
4	GREEN	000-255	GREEN
5	BLUE	000-255	BLUE
6	WHITE	000-255	WHITE
7	ディマー	000-255	暗い < 明るい
8	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1Hz-20Hz
9	ズーム	000-255	ズーム
10	コントロール	000-019	ファンクションなし
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック 解除
		060-079	自動ファン
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン 通常
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		190-199	ファンクションなし
		200-219	リセット
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
240-243	DIM1		
244-247	DIM2		
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		

PERSON2

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	0-540°
2	パンファイン	000-255	0-3°
3	チルト	000-255	0-270°
4	チルトファイン	000-255	0-3°
5	パン・チルトスピード	000-255	速い < 遅い
6	RED	000-255	RED
7	RED FINE	000-255	RED FINE
8	GREEN	000-255	GREEN
9	GREEN FINE	000-255	GREEN FINE
10	BLUE	000-255	BLUE
11	BLUE FINE	000-255	BLUE FINE
12	WHITE	000-255	WHITE
13	WHITE FINE	000-255	WHITE FINE
14	カラー / ホワイトマクロ	000-005	ファンクションなし
		006-010	ファンクションなし
		011-030	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%
		031-050	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%
		051-070	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP
		071-090	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%
		091-110	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%
		111-130	RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN
		131-150	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP
		151-170	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%
		171-200	RED 100% / GREEN 100% / BLUE 100% / WHITE 100%
		201-205	ホワイト 1 : 3200k
		206-210	ホワイト 2 : 3400k
		211-215	ホワイト 3 : 4200k
		216-220	ホワイト 4 : 4900k
		221-225	ホワイト 5 : 5600k
		226-230	ホワイト 6 : 5900k
		231-235	ホワイト 7 : 6500k
		236-240	ホワイト 8 : 7200k
		241-245	ホワイト 9 : 8000k
246-250	ホワイト 10 : 8500k		
251-255	ホワイト 11 : 10000k		
15	オートリング 	000-009	全てのリング
		010-019	スタティックリング 1
		020-029	スタティックリング 2
		030-039	スタティックリング 3u
		040-049	スタティックリング 3d
		050-059	スタティックリング 4u
		060-069	スタティックリング 4d
		070-079	リングエフェクト 1: フィル 内側から外側へ、ブラック有り
		080-089	リングエフェクト 2: フィル 内側から外側へ、ブラック無し
		090-099	リングエフェクト 3: フィル 外側から内側へ、ブラック有り
		100-109	リングエフェクト 4: フィル 外側から内側へ、ブラック無し
		110-119	リングエフェクト 5: リング 内側から外側へ、ブラック有り
		120-129	リングエフェクト 6: リング 内側から外側へ、ブラック無し
		130-139	リングエフェクト 7: リング 外側から内側へ、ブラック有り

CYAN12000XE

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
15	オートリング	140-149	リングエフェクト 8: リング 外側から内側へ、ブラック無し
		150-159	リングエフェクト 9: ドットフィルとブラックアウト
		160-169	リングエフェクト 10: ドットフィル、ブラックアウト無し
		170-179	リングエフェクト 11: ビッグドットストロボ
		80-189	リングエフェクト 12: 厚みのあるドットストロボ
		190-199	リングエフェクト 13: 外側リングストロボ
		200-209	リングエフェクト 14: 外側リングストロボ
		210-219	リングエフェクト 15: ランダム
		220-229	リングエフェクト 16: ライン 一方向
		230-239	リングエフェクト 17: ライン 一方向 太め
		240-249	リングエフェクト 18: ライン 2方向
		250-255	リングエフェクト 19: 全てのリング
16	オートスピード	000-255	遅い - 速い
17	ディマー	000-255	暗い - 明るい
18	ディマーファイン	000-255	暗い - 明るい
19	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1-20Hz
20	ズーム	000-255	ズーム
21	コントロール	000-019	ファンクションなし
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック 解除
		060-079	自動ファン
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン 通常
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-199	ファンクションなし
		200-219	リセット
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
		240-243	DIM1
		244-247	DIM2
		248-251	DIM3
252-255	DIM4		

PERSON3

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	時計回り 0-540°
2	チルトファイン	000-255	チルトファインコントロール 0-270°
3	HUE	000-255	色合い
4	サチュレーション	000-255	彩度
5	バリュー	000-255	値
6	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1-20Hz
7	ズーム	000-255	近い < 遠い
8	コントロール	000-019	ファンクションなし
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック 解除
		060-079	自動ファン
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン 通常
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-199	ファンクションなし
		200-219	リセット (3 秒後)
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
		240-243	DIM1
244-247	DIM2		
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		

PERSON4

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	0-540°
2	パンファイン	000-255	0-3°
3	チルト	000-255	0-270°
4	チルトファイン	000-255	0-3°
5	パン・チルトスピード	000-255	速い<遅い
6	ディマー	000-255	暗い-明るい
7	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1-20Hz
8	ズーム	000-255	近い<遠い
9	コントロール	000-019	ファンクションなし
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック 解除
		060-079	自動ファン
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン 通常
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-199	ファンクションなし
		200-219	リセット (3 秒後)
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
		240-243	DIM1
244-247	DIM2		
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		
10	RED1	000-255	RED1
11	GREEN1	000-255	GREEN1
12	BLUE1	000-255	BLUE1
13	WHITE1	000-255	WHITE1
14	RED2	000-255	RED2
15	GREEN2	000-255	GREEN2
16	BLUE2	000-255	BLUE2
17	WHITE2	000-255	WHITE2
18	RED3	000-255	RED3
19	GREEN3	000-255	GREEN3
20	BLUE3	000-255	BLUE3
21	WHITE3	000-255	WHITE3
22	RED4	000-255	RED4
23	GREEN4	000-255	GREEN4
24	BLUE4	000-255	BLUE4
25	WHITE4	000-255	WHITE4

PERSON5

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	0-540°
2	パンファイン	000-255	0-3°
3	チルト	000-255	0-270°
4	チルトファイン	000-255	0-3°
5	パン・チルトスピード	000-255	速い<遅い
6	ディマー	000-255	暗い<明るい
7	ディマーファイン	000-255	暗い<明るい
8	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1-20Hz
9	ズーム	000-255	遠い<近い
10	コントロール	000-019	ファンクションなし
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック 解除
		060-079	自動ファン
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン 通常
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-199	ファンクションなし
		200-219	リセット (3 秒後)
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
		240-243	DIM1
244-247	DIM2		
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		
11	1 RED	000-255	1 RED
12	1 RED FINE	000-255	1 RED FINE
13	1 GREEN	000-255	1 GREEN
14	1 GREEN FIN	000-255	1 GREEN FIN
15	1 BLUE	000-255	1 BLUE
16	1 BLUE FINE	000-255	1 BLUE FINE
17	1 WHITE	000-255	1 WHITE
18	1 WHITE FINE	000-255	1 WHITE FINE
19	2 RED	000-255	2 RED
20	2 RED FINE	000-255	2 RED FINE
21	2 GREEN	000-255	2 GREEN
22	2 GREEN FIN	000-255	2 GREEN FIN
23	2 BLUE	000-255	2 BLUE
24	2 BLUE FINE	000-255	2 BLUE FINE
25	2 WHITE	000-255	2 WHITE
26	2 WHITE FINE	000-255	2 WHITE FINE
27	3u RED	000-255	3u RED
28	3u RED FINE	000-255	3u RED FINE
29	3u GREEN	000-255	3u GREEN
30	3u GREEN FIN	000-255	3u GREEN FIN

CYAN12000XE

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
31	3u BLUE	000-255	3u BLUE
32	3u BLUE FINE	000-255	3u BLUE FINE
33	3u WHITE	000-255	3u WHITE
34	3u WHITE FINE	000-255	3u WHITE FINE
35	3D RED	000-255	3D RED
36	3D RED FINE	000-255	3D RED FINE
37	3D GREEN	000-255	3D GREEN
38	3D GREEN FIN	000-255	3D GREEN FIN
39	3D BLUE	000-255	3D BLUE
40	3D BLUE FINE	000-255	3D BLUE FINE
41	3D WHITE	000-255	3D WHITE
42	3D WHITE FINE	000-255	3D WHITE FINE
43	4U RED	000-255	4U RED
44	4U RED FINE	000-255	4U RED FINE
45	4U GREEN	000-255	4U GREEN
46	4U GREEN FIN	000-255	4U GREEN FIN
47	4U BLUE	000-255	4U BLUE
48	4U BLUE FINE	000-255	4U BLUE FINE
49	4U WHITE	000-255	4U WHITE
50	4U WHITE FINE	000-255	4U WHITE FINE
51	4D RED	000-255	4D RED
52	4D RED FINE	000-255	4D RED FINE
53	4D GREEN	000-255	4D GREEN
54	4D GREEN FIN	000-255	4D GREEN FIN
55	4D BLUE	000-255	4D BLUE
56	4D BLUE FINE	000-255	4D BLUE FINE
57	4D WHITE	000-255	4D WHITE
58	4D WHITE FINE	000-255	4D WHITE FINE

PERSON6

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	0-540°
2	パンファイン	000-255	0-3°
3	チルト	000-255	0-270°
4	チルトファイン	000-255	0-3°
5	パン・チルトスピード	000-255	速い<遅い
6	ディマー	000-255	暗い<明るい
7	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1-20Hz
8	ズーム	000-255	遠い<近い
9	コントロール	000-019	ファンクションなし
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック 解除
		060-079	自動ファン
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン 通常
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-199	ファンクションなし
		200-219	リセット (3 秒後)
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
240-243	DIM1		
244-247	DIM2		
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		
10	1 RED	000-255	1 RED
11	1 GREEN	000-255	1 GREEN
12	1 BLUE	000-255	1 BLUE
13	2 RED	000-255	2 RED
14	2 GREEN	000-255	2 GREEN
15	2 BLUE	000-255	2 BLUE
16	3 RED	000-255	3 RED
17	3 GREEN	000-255	3 GREEN
18	3 BLUE	000-255	3 BLUE
19	4 RED	000-255	4 RED
20	4 GREEN	000-255	4 GREEN
21	4 BLUE	000-255	4 BLUE

CYAN8000XE**PERSON1**

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	時計回り 0-540°
2	チルト	000-255	チルトファインコントロール 0-270°
3	RED	000-255	RED
4	GREEN	000-255	GREEN
5	BLUE	000-255	BLUE
6	WHITE	000-255	WHITE
7	ディマー	000-255	暗い < 明るい
8	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1Hz-20Hz
9	ズーム	000-255	ズーム
10	コントロール	000-019	ファンクションなし
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック 解除
		060-079	自動ファン
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン 通常
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-189	サウンド 1
		190-199	サウンド 2
		200-219	リセット
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
240-243	DIM1		
244-247	DIM2		
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		

PERSON2

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	0-540°
2	パンファイン	000-255	0-3°
3	チルト	000-255	0-270°
4	チルトファイン	000-255	0-3°
5	パン・チルトスピード	000-255	速い < 遅い
6	RED	000-255	RED
7	GREEN	000-255	GREEN
8	BLUE	000-255	BLUE
9	WHITE	000-255	WHITE
10	カラー / ホワイトマクロ	000-005	ファンクションなし
		006-010	ファンクションなし
		011-030	RED 100% / GREEN UP / BLUE 0%
		031-050	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%
		051-070	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP
		071-090	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%
		091-110	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%
		111-130	RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN
		131-150	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP
		151-170	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%
		171-200	RED 100% / GREEN 100% / BLUE 100% / WHITE 100%
		201-205	ホワイト 1 : 3200k
		206-210	ホワイト 2 : 3400k
		211-215	ホワイト 3 : 4200k
		216-220	ホワイト 4 : 4900k
		221-225	ホワイト 5 : 5600k
		226-230	ホワイト 6 : 5900k
231-235	ホワイト 7 : 6500k		
236-240	ホワイト 8 : 7200k		
241-245	ホワイト 9 : 8000k		
246-250	ホワイト 10 : 8500k		
251-255	ホワイト 11 : 10000k		
11	リングエフェクトマクロ	000-255	リングエフェクトマクロ
12	リングエフェクト速度	000-255	リングエフェクトマクロスピード
13	ディマー	000-255	ディマー
14	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1-20Hz
15	ズーム	000-255	ズーム
16	コントロール	000-019	ファンクションなし
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック 解除
		060-079	自動ファン
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン 通常
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
180-199	サウンド 1		

CYAN8000XE

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
16	コントロール	200-219	リセット
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
		240-243	DIM1
		244-247	DIM2
		248-251	DIM3
		252-255	DIM4

PERSON3

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	0-540°
2	パンファイン	000-255	0-3°
3	チルト	000-255	0-270°
4	チルトファイン	000-255	0-3°
5	パン・チルトスピード	000-255	速い < 遅い
6	リング 1	000-255	リング 1-RED
7		000-255	リング 1-GREEN
8		000-255	リング 1-BLUE
9		000-255	リング 1-WHITE
10	リング 2	000-255	リング 2-RED
11		000-255	リング 2-GREEN
12		000-255	リング 2-BLUE
13		000-255	リング 2-WHITE
14	リング 3	000-255	リング 3-RED
15		000-255	リング 3-GREEN
16		000-255	リング 3-BLUE
17		000-255	リング 3-WHITE
18	ディマー	000-255	ディマー
19	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1-20Hz
20	ズーム	000-255	ズーム
21	コントロール	000-019	ファンクションなし
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック 解除
		060-079	自動ファン
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン 通常
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-199	サウンド 1
		200-219	リセット
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
		240-243	DIM1
		244-247	DIM2
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		

PERSON4

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	時計回り 0-540°
2	チルトファイン	000-255	チルトファインコントロール 0-270°
3	HUE	000-255	色合い
4	サチュレーション	000-255	彩度
5	バリュー	000-255	値
6	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1-20Hz
7	ズーム	000-255	近い<遠い
8	コントロール	000-019	ファンクションなし
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック 解除
		060-079	自動ファン
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン 通常
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-199	ファンクションなし
		200-219	リセット
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
		240-243	DIM1
244-247	DIM2		
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		

PERSON5

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	0-540°
2	パンファイン	000-255	0-3°
3	チルト	000-255	0-270°
4	チルトファイン	000-255	0-3°
5	パン・チルトスピード	000-255	速い<遅い
6	ディマー	000-255	暗い<明るい
7	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1-20Hz
8	ズーム	000-255	遠い<近い
9	コントロール	000-019	ファンクションなし
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック 解除
		060-079	自動ファン
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン 通常
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-199	サウンド 1
		200-219	リセット
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
		240-243	DIM1
244-247	DIM2		
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		
10	リング 1	000-255	リング 1- レッド
11		000-255	リング 1- グリーン
12		000-255	リング 1- ブルー
13		000-255	リング 1- ホワイト
14	リング 2	000-255	リング 2- レッド
15		000-255	リング 2- グリーン
16		000-255	リング 2- ブルー
17		000-255	リング 2- ホワイト
18	リング 3	000-255	リング 3- レッド
19		000-255	リング 3- グリーン
20		000-255	リング 3- ブルー
21		000-255	リング 3- ホワイト

CYAN8000XS

PERSON1

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	0-540°
2	パンファイン	000-255	0-3°
3	チルト	000-255	0-270°
4	チルトファイン	000-255	0-3°
5	パン・チルトスピード	000-255	速い<遅い
6	カラー	000-010	ホワイト
		011-019	ホワイト→カラー 1
		020	カラー 1
		021-029	カラー 1→カラー 2
		030	カラー 2
		031-039	カラー 2→カラー 3
		040	カラー 3
		041-049	カラー 3→カラー 4
		050	カラー 4
		051-059	カラー 4→カラー 5
		060	カラー 5
		061-069	カラー 5→カラー 6
		070	カラー 6
		071-079	カラー 6→カラー 7
		080	カラー 7
		081-089	カラー 7→ホワイト
		090-095	ホワイト
		096-103	カラー 1
		104-111	カラー 2
		112-119	カラー 3
		120-127	カラー 4
128-135	カラー 5		
136-143	カラー 6		
144-151	カラー 7		
152-203	カラーホイール レインボーエフェクト 速い<遅い		
204-209	ストップ スピード 0		
210-255	カラーホイール レインボーエフェクト 遅い<速い		
7	カラー	000-010	ホワイト
		011-019	ホワイト→カラー 1
		020	カラー 1
		021-029	カラー 1→カラー 2
		030	カラー 2
		031-039	カラー 2→カラー 3
		040	カラー 3
		041-049	カラー 3→カラー 4
		050	カラー 4
		051-059	カラー 4→カラー 5
		060	カラー 5
		061-069	カラー 5→カラー 6
		070	カラー 6

CYAN8000XS

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
7	カラー	071-079	カラー 6 → カラー 7
		080	カラー 7
		081-089	カラー 7 → ホワイト
		090-095	ホワイト
		096-103	カラー 1
		104-111	カラー 2
		112-119	カラー 3
		120-127	カラー 4
		128-135	カラー 5
		136-143	カラー 6
		144-151	カラー 7
		152-203	カラーホイール レインボーエフェクト 遅い < 遅い
		204-209	ストップ スピード 0
		210-255	カラーホイール レインボーエフェクト 遅い < 遅い
8	ゴボ	000-010	ホワイト
		011-020	スタティックゴボ 1
		021-030	スタティックゴボ 2
		031-040	スタティックゴボ 3
		041-050	スタティックゴボ 4
		051-060	スタティックゴボ 5
		061-070	スタティックゴボ 6
		071-080	スタティックゴボ 7
		081-090	スタティックゴボ 8
		091-100	スタティックゴボ 9
		101-110	スタティックゴボ 10
		111-120	スタティックゴボ 11
		121-122	ホワイト
		123-131	ゴボシェーク 1 (スピード 遅い → 速い)
		132-141	ゴボシェーク 2 (スピード 遅い → 速い)
		142-151	ゴボシェーク 3 (スピード 遅い → 速い)
		152-161	ゴボシェーク 4 (スピード 遅い → 速い)
		162-171	ゴボシェーク 5 (スピード 遅い → 速い)
		172-181	ゴボシェーク 6 (スピード 遅い → 速い)
		182-191	ゴボシェーク 7 (スピード 遅い → 速い)
		192-201	ゴボシェーク 8 (スピード 遅い → 速い)
		202-211	ゴボシェーク 9 (スピード 遅い → 速い)
		212-221	ゴボシェーク 10 (スピード 遅い → 速い)
		222-231	ゴボシェーク 11 (スピード 遅い → 速い)
232-233	ホワイト		
234-255	水に浮くエフェクト		
9	ローテートゴボ	000-010	ホワイト
		011-020	ゴボ 1
		021-030	ゴボ 2
		031-040	ゴボ 3
		041-050	ゴボ 4
		051-060	ゴボ 5
		061-070	ゴボ 6
		071-080	ゴボ 7
		081-082	ホワイト

CYAN8000XS

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
9	ローテートゴボ	083-092	ローテートゴボ 1 (スピード 遅い→速い)
		093-102	ローテートゴボ 2 (スピード 遅い→速い)
		103-112	ローテートゴボ 3 (スピード 遅い→速い)
		113-122	ローテートゴボ 4 (スピード 遅い→速い)
		123-132	ローテートゴボ 5 (スピード 遅い→速い)
		133-142	ローテートゴボ 6 (スピード 遅い→速い)
		143-152	ローテートゴボ 7 (スピード 遅い→速い)
		153-162	ホワイト
		163-255	ローテートゴボ水に浮かぶエフェクト
10	ゴボローテート	000-120	ゴボアングル調整 0-360°
		121-125	停止
		126-165	ゴボシェークスピード 速度 遅い→速い
		166-170	停止
		171-210	ローテートゴボ 正方向回転 速度速い→遅い
		211-215	停止
		216-255	ローテートゴボ 逆方向回転 速度遅い→速い
11	プリズム	000-010	ホワイト
		011025	プリズム
		026-145	プリズム アングル調整 0-360°
		146-195	プリズム 正回転 速度速い→遅い
		196-205	プリズム 回転停止
		206-255	プリズム 逆回転 速度遅い→速い
12	フロストレンズ	000	ホワイト
		001-179	フロストレンズ (0-100%)
		180-189	フロストレンズ (100%)
		190-211	フェードインファストアウト フロストストロボ (速度 1 → 100%)
		212-233	ファストインフェードアウト フロストストロボ (速度 1 → 100%)
		234-255	ランダムフロスト
13	アイリス	000-199	アイリス オープン→クローズ
		200-215	アイリス クローズ
		216-225	アイリス フェードインファストアウト (速度 1 → 100%)
		226-235	アイリス ファストインフェードアウト (速度 1 → 100%)
		236-245	フェードインファストアウト ランダム (速度 1 → 100%)
		246-255	ファストインフェードアウト ランダム (速度 1 → 100%)
14	アイリス ファイン	000-255	アイリス ファイン
15	ズーム	000-255	ズーム 近く < 遠く
16	ズーム ファイン	000-255	ズーム ファイン
17	フォーカス	000-200	フォーカス 近く < 遠く
		201-255	オートフォーカス
18	フォーカスファイン	000-255	フォーカスファイン
19	ディマー	000-255	リニアディマー 0-100%
20	ディマーファイン	000-255	ディマーファイン
21	ストロボ	000-009	ストロボ 停止
		010-155	ストロボ 0-20Hz
		156-205	サンダーストロボ 1-100%
		206-255	ランダムストロボ 1-100%

CYAN8000XS

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果	チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
22	各ホイールの エフェクト	000-005	ファンクションなし	22	各ホイールの エフェクト	126-131	マクロ 1.21
		006-011	マクロ 1.1			132-137	マクロ 1.22
		012-017	マクロ 1.2			138-143	マクロ 1.23
		018-023	マクロ 1.3			144-149	マクロ 1.24
		024-029	マクロ 1.4			150-155	マクロ 1.25
		030-035	マクロ 1.5			156-161	マクロ 1.26
		036-041	マクロ 1.6			162-167	マクロ 1.27
		042-047	マクロ 1.7			168-173	マクロ 1.28
		048-053	マクロ 1.8			174-179	マクロ 1.29
		054-059	マクロ 1.9			180-185	マクロ 1.30
		060-065	マクロ 1.10			186-191	マクロ 1.31
		066-071	マクロ 1.11			192-197	マクロ 1.32
		072-077	マクロ 1.12			198-203	マクロ 1.33
		078-083	マクロ 1.13			204-209	マクロ 1.34
		084-089	マクロ 1.14			210-215	マクロ 1.35
		090-095	マクロ 1.15			216-221	マクロ 1.36
096-101	マクロ 1.16	222-227	マクロ 1.37				
102-107	マクロ 1.17	228-233	マクロ 1.38				
108-113	マクロ 1.18	234-239	マクロ 1.39				
114-119	マクロ 1.19	240-245	マクロ 1.40				
120-125	マクロ 1.20	246-255	ファンクションなし				

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
23	ファンクション コントロール	000-010	ファンクションなし (3 秒遅れて適用)
		011-025	DIM0(3 秒遅れて適用)
		026-040	DIM1(3 秒遅れて適用)
		041-055	DIM2(3 秒遅れて適用)
		056-070	DIM3(3 秒遅れて適用)
		071-085	DIM4(3 秒遅れて適用)
		086-100	パン・チルトスピード 速い
		101-115	パン・チルトスピード ノーマル
		116-130	パン・チルトブラックアウト [オープン](3 秒遅れて適用)
		131-145	パン・チルトブラックアウト [クローズ](3 秒遅れて適用)
		146-160	ファンクションなし
		161-175	カラーホイール・ゴボホイール・アイリス (3 秒遅れて適用)
		176-190	フォーカス/ズーム/フロスト/ストロボ/プリズムリセット (3 秒)
		191-205	パン・チルトリセット (3 秒遅れて適用)
206-220	パン・チルトリセット (3 秒遅れて適用)		
221-255	ファンクションなし (3 秒遅れて適用)		

PERSON2

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	0-540°
2	チルト	000-255	0-270°
3	パン・チルトスピード	000-255	速度 100%-0
4	カラー	000-010	ホワイト
		011-019	ホワイト→カラー 1
		020	カラー 1
		021-029	カラー 1→カラー 2
		030	カラー 2
		031-039	カラー 2→カラー 3
		040	カラー 3
		041-049	カラー 3→カラー 4
		050	カラー 4
		051-059	カラー 4→カラー 5
		060	カラー 5
		061-069	カラー 5→カラー 6
		070	カラー 6
		071-079	カラー 6→カラー 7
		080	カラー 7
		081-089	カラー 7→ホワイト
		090-095	ホワイト
		096-103	カラー 1
		104-111	カラー 2
		112-119	カラー 3
		120-127	カラー 4
128-135	カラー 5		
136-143	カラー 6		
144-151	カラー 7		
152-203	カラーホイール レインボーエフェクト 速い<遅い		
204-209	ストップ スピード 0		
210-255	カラーホイール レインボーエフェクト 遅い<速い		
5	カラー	000-010	ホワイト
		011-019	ホワイト→カラー 1
		020	カラー 1
		021-029	カラー 1→カラー 2
		030	カラー 2
		031-039	カラー 2→カラー 3
		040	カラー 3
		041-049	カラー 3→カラー 4
		050	カラー 4
		051-059	カラー 4→カラー 5
		060	カラー 5
		061-069	カラー 5→カラー 6
		070	カラー 6
		071-079	カラー 6→カラー 7
		080	カラー 7
		081-089	カラー 7→ホワイト
090-095	ホワイト		
096-103	カラー 1		
104-111	カラー 2		

CYAN8000XS

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
5	カラー	112-119	カラー 3
		120-127	カラー 4
		128-135	カラー 5
		136-143	カラー 6
		144-151	カラー 7
		152-203	カラーホイール レインボーエフェクト 速い<遅い
		204-209	ストップ スピード 0
		210-255	カラーホイール レインボーエフェクト 遅い<速い
6	ゴボ	000-010	ホワイト
		011-020	スタティックゴボ 1
		021-030	スタティックゴボ 2
		031-040	スタティックゴボ 3
		041-050	スタティックゴボ 4
		051-060	スタティックゴボ 5
		061-070	スタティックゴボ 6
		071-080	スタティックゴボ 7
		081-090	スタティックゴボ 8
		091-100	スタティックゴボ 9
		101-110	スタティックゴボ 10
		111-120	スタティックゴボ 11
		121-122	ホワイト
		123-131	ゴボシェーク 1 (スピード 遅い→速い)
		132-141	ゴボシェーク 2 (スピード 遅い→速い)
		142-151	ゴボシェーク 3 (スピード 遅い→速い)
		152-161	ゴボシェーク 4 (スピード 遅い→速い)
		162-171	ゴボシェーク 5 (スピード 遅い→速い)
		172-181	ゴボシェーク 6 (スピード 遅い→速い)
		182-191	ゴボシェーク 7 (スピード 遅い→速い)
192-201	ゴボシェーク 8 (スピード 遅い→速い)		
202-211	ゴボシェーク 9 (スピード 遅い→速い)		
212-221	ゴボシェーク 10 (スピード 遅い→速い)		
222-231	ゴボシェーク 11 (スピード 遅い→速い)		
232-233	ホワイト		
234-255	水に浮くエフェクト		
7	ローテートゴボ	000-010	ホワイト
		011-020	ゴボ 1
		021-030	ゴボ 2
		031-040	ゴボ 3
		041-050	ゴボ 4
		051-060	ゴボ 5
		061-070	ゴボ 6
		071-080	ゴボ 7
		081-082	ホワイト
		083-092	ローテートゴボ 1 (スピード 遅い→速い)
		093-102	ローテートゴボ 2 (スピード 遅い→速い)
		103-112	ローテートゴボ 3 (スピード 遅い→速い)
		113-122	ローテートゴボ 4 (スピード 遅い→速い)
		123-132	ローテートゴボ 5 (スピード 遅い→速い)
		133-142	ローテートゴボ 6 (スピード 遅い→速い)

CYAN8000XS

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
7	ローテートゴボ	143-152	ローテートゴボ 7 (スピード 遅い→速い)
		153-162	ホワイト
		163-255	ローテートゴボ水に浮かぶエフェクト
8	ゴボローテート	000-120	ゴボアングル調整 0-360°
		121-125	停止
		126-165	ゴボシェークスピード 速度 遅い→速い
		166-170	停止
		171-210	ローテートゴボ 正方向回転 速度速い→遅い
		211-215	停止
		216-255	ローテートゴボ 逆方向回転 速度遅い→速い
9	プリズム	000-010	ホワイト
		011-025	プリズム
		026-145	プリズム アングル調整 0-360°
		146-195	プリズム 正回転 速度速い→遅い
		196-205	プリズム 回転停止
		206-255	プリズム 逆回転 速度遅い→速い
10	フロストレンズ	000	ホワイト
		001-179	フロストレンズ (0-100%)
		180-189	フロストレンズ (100%)
		190-211	フェードインファストアウト フロストストロボ (速度 1 → 100%)
		212-233	ファストインフェードアウト フロストストロボ (速度 1 → 100%)
		234-255	ランダムフロスト
11	アイリス	000-199	アイリス オープン→クローズ
		200-215	アイリス クローズ
		216-225	アイリス フェードインファストアウト (速度 1 → 100%)
		226-235	アイリス ファストインフェードアウト (速度 1 → 100%)
		236-245	フェードインファストアウト ランダム (速度 1 → 100%)
		246-255	ファストインフェードアウト ランダム (速度 1 → 100%)
12	ズーム	000-255	ズーム 近く < 遠く
13	フォーカス	000-200	フォーカス 近く < 遠く
		201-255	オートフォーカス
14	ディマー	000-255	リニアディマー 0-100%
15	ストロボ	000-009	ストロボ 停止
		010-155	ストロボ 0 - 20Hz
		156-205	サンダーストロボ 1-100%
		206-255	ランダムストロボ 1-100%

CYAN8000XS

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
16	各ホイールのエフェクト	000-005	ファンクションなし
		006-011	マクロ 1.1
		012-017	マクロ 1.2
		018-023	マクロ 1.3
		024-029	マクロ 1.4
		030-035	マクロ 1.5
		036-041	マクロ 1.6
		042-047	マクロ 1.7
		048-053	マクロ 1.8
		054-059	マクロ 1.9
		060-065	マクロ 1.10
		066-071	マクロ 1.11
		072-077	マクロ 1.12
		078-083	マクロ 1.13
		084-089	マクロ 1.14
		090-095	マクロ 1.15
		096-101	マクロ 1.16
		102-107	マクロ 1.17
		108-113	マクロ 1.18
		114-119	マクロ 1.19
		120-125	マクロ 1.20
		126-131	マクロ 1.21
		132-137	マクロ 1.22
		138-143	マクロ 1.23
		144-149	マクロ 1.24
		150-155	マクロ 1.25
		156-161	マクロ 1.26
		162-167	マクロ 1.27
		168-173	マクロ 1.28
		174-179	マクロ 1.29
		180-185	マクロ 1.30
		186-191	マクロ 1.31
192-197	マクロ 1.32		
198-203	マクロ 1.33		
204-209	マクロ 1.34		
16	各ホイールのエフェクト	210-215	マクロ 1.35
		216-221	マクロ 1.36
		222-227	マクロ 1.37
		228-233	マクロ 1.38
		234-239	マクロ 1.39
		240-245	マクロ 1.40
		246-255	ファンクションなし

CYAN8000XS

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
17	ファンクション コントロール	000-010	ファンクションなし (3 秒遅れて適用)
		011-025	DIM0(3 秒遅れて適用)
		026-040	DIM1(3 秒遅れて適用)
		041-055	DIM2(3 秒遅れて適用)
		056-070	DIM3(3 秒遅れて適用)
		071-085	DIM4(3 秒遅れて適用)
		086-100	パン・チルトスピード 速い
		101-115	パン・チルトスピード ノーマル
		116-130	パン・チルトブラックアウト [オープン](3 秒遅れて適用)
		131-145	パン・チルトブラックアウト [クローズ](3 秒遅れて適用)
		146-160	ファンクションなし
		161-175	カラーホイール・ゴボホイール・アイリス (3 秒遅れて適用)
		176-190	フォーカス/ズーム/フロスト/ストロボ/プリズムリセット (3 秒)
		191-205	パン・チルトリセット (3 秒遅れて適用)
		206-220	パン・チルトリセット (3 秒遅れて適用)
		221-255	ファンクションなし (3 秒遅れて適用)

CYAN6000XE**PERSON1**

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	時計回り 0-540°
2	チルト	000-255	チルトファインコントロール 0-270°
3	RED	000-255	RED
4	GREEN	000-255	GREEN
5	BLUE	000-255	BLUE
6	WHITE	000-255	WHITE
7	ディマー	000-255	暗い < 明るい
8	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1Hz-20Hz
9	ズーム	000-255	ズーム
10	コントロール	000-019	ファンクションなし
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック 解除
		060-079	自動ファン
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン 通常
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-189	サウンド 1
		190-199	サウンド 2
		200-219	リセット
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
		240-243	DIM1
244-247	DIM2		
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		

PERSON2

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	0-540°
2	パンファイン	000-255	0-3°
3	チルト	000-255	0-270°
4	チルトファイン	000-255	0-3°
5	パン・チルトスピード	000-255	速い < 遅い
6	RED	000-255	RED
7	RED ファイン	000-255	RED ファイン
8	GREEN	000-255	GREEN
9	GREEN ファイン	000-255	GREEN ファイン
10	BLUE	000-255	BLUE
11	BLUE ファイン	000-255	BLUE ファイン
12	WHITE	000-255	WHITE
13	WHITE ファイン	000-255	WHITE ファイン
14	カラー / ホワイトマクロ	000-005	ファンクションなし
		006-010	ファンクションなし
		011-030	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%
		031-050	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%
		051-070	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP
		071-090	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%
		091-110	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%
		111-130	RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN
		131-150	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP
		151-170	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%
		171-200	RED 100% / GREEN 100% / BLUE 100% / WHITE 100%
		201-205	ホワイト 1 : 3200k
		206-210	ホワイト 2 : 3400k
		211-215	ホワイト 3 : 4200k
		216-220	ホワイト 4 : 4900k
		221-225	ホワイト 5 : 5600k
		226-230	ホワイト 6 : 5900k
231-235	ホワイト 7 : 6500k		
236-240	ホワイト 8 : 7200k		
241-245	ホワイト 9 : 8000k		
246-250	ホワイト 10 : 8500k		
251-255	ホワイト 11 : 10000k		
15	オートリング	000-009	全てのリング
		010-019	スタティックリング 1
		020-029	スタティックリング 2U
		030-039	スタティックリング 2D
		040-049	リングエフェクト 1: フィル / 内側から外側へ
		050-059	リングエフェクト 2: フィル / 外側から内側へ
		060-069	リングエフェクト 3: リング / 内側から外側へ
		070-079	リングエフェクト 4: リング / 外側から内側へ
		080-089	リングエフェクト 5: ドットフィル / 内側から外側へ
		090-099	リングエフェクト 6: ドットフィル / 外側から内側へ

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
15	オートリング 	100-109	リングエフェクト 7: ドットストロボ
		110-119	リングエフェクト 8: リングストロボ
		120-129	リングエフェクト 9: 一方向ライン
		130-139	リングエフェクト 10: 一方向ライン
		140-149	リングエフェクト 11: 二方向ライン
		150-159	リングエフェクト 12: 二方向ライン
		160-169	リングエフェクト 13: 向かい合うライン
		170-179	リングエフェクト 14: 向かい合うライン
		180-189	リングとカラー 1
		190-199	リングとカラー 2
		200-209	リングとカラー 3
		210-219	リングとカラー 4
		220-239	リングとカラー 5
		240-249	リングとカラー 6
		250-255	全てのリング
16	オートスピード	000-255	遅い < 速い
17	ディマー	000-255	暗い < 明るい
18	ディマーファイン	000-255	暗い < 明るい
19	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1-20Hz
20	ズーム	000-255	遠い < 近い
21	コントロール	000-019	ファンクションなし
		000-019	ファンクションなし
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック 解除
		060-079	自動ファン
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン 通常
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-199	ファンクションなし
		200-219	リセット
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
		240-243	DIM1
		244-247	DIM2
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		

PERSON3

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	時計回り 0-540°
2	チルトファイン	000-255	チルトファインコントロール 0-270°
3	HUE	000-255	色合い
4	サチュレーション	000-255	彩度
5	バリュー	000-255	値
6	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1-20Hz
7	ズーム	000-255	近い < 遠い
8	コントロール	000-019	ファンクションなし
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック 解除
		060-079	自動ファン
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン 通常
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-199	ファンクションなし
		200-219	リセット
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
		240-243	DIM1
244-247	DIM2		
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		

PERSON4

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	0-540°
2	パンファイン	000-255	0-3°
3	チルト	000-255	0-270°
4	チルトファイン	000-255	0-3°
5	パン・チルトスピード	000-255	速い<遅い
6	ディマー	000-255	暗い<明るい
7	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1-20Hz
8	ズーム	000-255	遠い<近い
9	コントロール	000-019	ファンクションなし
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック 解除
		060-079	自動ファン
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン 通常
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-199	ファンクションなし
		200-219	リセット
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
		240-243	DIM1
244-247	DIM2		
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		
10	レッド 1	000-255	レッド 1
11	グリーン 1	000-255	グリーン 1
12	ブルー 1	000-255	ブルー 1
13	ホワイト 1	000-255	ホワイト 1
14	レッド 2U	000-255	レッド 2U
15	グリーン 2U	000-255	グリーン 2U
16	ブルー 2U	000-255	ブルー 2U
17	ホワイト 2U	000-255	ホワイト 2U
18	レッド 2D	000-255	レッド 2D
19	グリーン 2D	000-255	グリーン 2D
20	ブルー 2D	000-255	ブルー 2D
21	ホワイト 2D	000-255	ホワイト 2D

PERSON5

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	0-540°
2	パンファイン	000-255	0-3°
3	チルト	000-255	0-270°
4	チルトファイン	000-255	0-3°
5	パン・チルトスピード	000-255	速い<遅い
6	ディマー	000-255	暗い<明るい
7	ディマーファイン	000-255	暗い<明るい
8	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1-20Hz
9	ズーム	000-255	遠い<近い
10	コントロール	000-019	ファンクションなし
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック 解除
		060-079	自動ファン
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン 通常
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-199	ファンクションなし
		200-219	リセット
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
		240-243	DIM1
244-247	DIM2		
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		
11	レッド 1	000-255	レッド 1
12	レッドファイン 1	000-255	レッドファイン 1
13	グリーン 1	000-255	グリーン 1
14	グリーンファイン 1	000-255	グリーンファイン 1
15	ブルー 1	000-255	ブルー 1
16	ブルーファイン 1	000-255	ブルーファイン 1
17	ホワイト 1	000-255	ホワイト 1
18	ホワイトファイン 1	000-255	ホワイトファイン 1
19	レッド 2U	000-255	レッド 2U
20	レッドファイン 2U	000-255	レッドファイン 2U
21	グリーン 2U	000-255	グリーン 2U
22	グリーンファイン 2U	000-255	グリーンファイン 2U
23	ブルー 2U	000-255	ブルー 2U
24	ブルーファイン 2U	000-255	ブルーファイン 2U
25	ホワイト 2U	000-255	ホワイト 2U
26	ホワイトファイン 2U	000-255	ホワイトファイン 2U

CYAN6000XE

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
27	レッド 2D	000-255	レッド 2D
28	レッドファイン 2D	000-255	レッドファイン 2D
29	グリーン 2D	000-255	グリーン 2D
30	グリーンファイン 2D	000-255	グリーンファイン 2D
31	ブルー 2D	000-255	ブルー 2D
32	ブルーファイン 2D	000-255	ブルーファイン 2D
33	ホワイト 2D	000-255	ホワイト 2D
34	ホワイトファイン 2D	000-255	ホワイトファイン 2D

CYAN4000PX**PERSON1**

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	時計回り 0-540°
2	チルト	000-255	0-270°
3	RED	000-255	RED
4	GREEN	000-255	GREEN
5	BLUE	000-255	BLUE
6	WHITE	000-255	WHITE
7	ディマー	000-255	暗い < 明るい
8	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1Hz-20Hz
9	ズーム	000-255	ズーム
10	コントロール	000-019	ファンクションなし
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック 解除
		060-079	自動ファン
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン 通常
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-189	サウンド 1
		190-199	サウンド 2
		200-219	リセット
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
		240-243	DIM1
244-247	DIM2		
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		

PERSON2

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	0-540°
2	パンファイン	000-255	0-3°
3	チルト	000-255	0-270°
4	チルトファイン	000-255	0-3°
5	パン・チルトスピード	000-255	速い < 遅い
6	RED	000-255	RED
7	GREEN	000-255	GREEN
8	BLUE	000-255	BLUE
9	WHITE	000-255	WHITE
10	カラー / ホワイトマクロ	000-005	ファンクションなし
		006-010	ファンクションなし
		011-030	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%
		031-050	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%
		051-070	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP
		071-090	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%
		091-110	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%
		111-130	RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN
		131-150	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP
		151-170	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%
		171-200	RED 100% / GREEN 100% / BLUE 100% / WHITE 100%
		201-205	ホワイト 1 : 3200k
		206-210	ホワイト 2 : 3400k
		211-215	ホワイト 3 : 4200k
		216-220	ホワイト 4 : 4900k
		221-225	ホワイト 5 : 5600k
		226-230	ホワイト 6 : 5900k
		231-235	ホワイト 7 : 6500k
		236-240	ホワイト 8 : 7200k
		241-245	ホワイト 9 : 8000k
246-250	ホワイト 10 : 8500k		
251-255	ホワイト 11 : 10000k		
11	ピクセルエフェクト	000-009	全てのスタティックピクセル
		010-019	スタティックピクセル 1+2+3
		020-029	スタティックピクセル 4+5+6
		030-039	スタティックピクセル 7+8+9
		040-049	スタティックピクセル 1+4+7
		050-059	スタティックピクセル 2+5+8
		060-069	スタティックピクセル 3+6+9
		070-079	スタティックピクセル 1+5+9
		080-089	スタティックピクセル 3+5+7
		090-099	ピクセルエフェクト 1 : スクエア & ドット
		100-109	ピクセルエフェクト 2 : スクエア & ドット
		110-119	ピクセルエフェクト 3 : バーチカルライン
		120-129	ピクセルエフェクト 4 : バーチカルライン
		130-139	ピクセルエフェクト 5 : 水平線
		140-149	ピクセルエフェクト 6 : 水平線
		150-159	ピクセルエフェクト 7 : スネーク
		160-169	ピクセルエフェクト 8 : ボウランナー
170-179	ピクセルエフェクト 9 : 反時計周り		

CYAN4000PX

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
11	ピクセルエフェクト	180-189	ピクセルエフェクト 10: 時計回り
		190-199	ピクセルエフェクト 11: スター
		200-209	ピクセルエフェクト 12: アンチスター
		210-219	ピクセルエフェクト 13: ドットチェイス
		220-229	ピクセルエフェクト 14: アンチドットチェイス
		230-239	ピクセルエフェクト 15: ランダムドット
		240-249	ピクセルエフェクト 16: ランダムライン
		250-255	ピクセルエフェクト 16: ランダムダークスポット
12	オートスピード	000-255	遅い<速い
13	ディマー	000-255	暗い<明るい
14	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1-20Hz
15	コントロール	000-019	ファンクションなし
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック 解除
		060-079	自動ファン
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン 通常
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-189	サウンド 1
		190-199	サウンド 2
		200-219	リセット
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
		240-243	DIM1
		244-247	DIM2
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		

PERSON3

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	0-540°
2	パンファイン	000-255	0-3°
3	チルト	000-255	0-270°
4	チルトファイン	000-255	0-3°
5	パン・チルトスピード	000-255	速い < 遅い
6	レッド	000-255	レッド
7	レッドファイン	000-255	レッドファイン
8	グリーン	000-255	グリーン
9	グリーンファイン	000-255	グリーンファイン
10	ブルー	000-255	ブルー
11	ブルーファイン	000-255	ブルーファイン
12	ホワイト	000-255	ホワイト
13	ホワイトファイン	000-255	ホワイトファイン
14	カラー / ホワイトマクロ	000-005	ファンクションなし
		006-010	ファンクションなし
		011-030	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%
		031-050	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%
		051-070	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP
		071-090	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%
		091-110	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%
		111-130	RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN
		131-150	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP
		151-170	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%
		171-200	RED 100% / GREEN 100% / BLUE 100% / WHITE 100%
		201-205	ホワイト 1 : 3200k
		206-210	ホワイト 2 : 3400k
		211-215	ホワイト 3 : 4200k
		216-220	ホワイト 4 : 4900k
		221-225	ホワイト 5 : 5600k
		226-230	ホワイト 6 : 5900k
231-235	ホワイト 7 : 6500k		
236-240	ホワイト 8 : 7200k		
241-245	ホワイト 9 : 8000k		
246-250	ホワイト 10 : 8500k		
251-255	ホワイト 11 : 10000k		
15	ピクセルエフェクト	000-009	全てのスタティックピクセル
		010-019	スタティックピクセル 1+2+3
		020-029	スタティックピクセル 4+5+6
		030-039	スタティックピクセル 7+8+9
		040-049	スタティックピクセル 1+4+7
		050-059	スタティックピクセル 2+5+8
		060-069	スタティックピクセル 3+6+9
		070-079	スタティックピクセル 1+5+9
		080-089	スタティックピクセル 3+5+7
		090-099	ピクセルエフェクト 1 : スクエア & ドット
		100-109	ピクセルエフェクト 2 : スクエア & ドット
		110-119	ピクセルエフェクト 3 : バーチカルライン
		120-129	ピクセルエフェクト 4 : バーチカルライン

CYAN4000PX

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
15	ピクセルエフェクト	130-139	ピクセルエフェクト 5 : 水平線
		140-149	ピクセルエフェクト 6 : 水平線
		150-159	ピクセルエフェクト 7 : スネーク
		160-169	ピクセルエフェクト 8 : ボウランナー
		170-179	ピクセルエフェクト 9 : 反時計周り
		180-189	ピクセルエフェクト 10: 時計回り
		190-199	ピクセルエフェクト 11: スター
		200-209	ピクセルエフェクト 12: アンチスター
		210-219	ピクセルエフェクト 13: ドットチェイス
		220-229	ピクセルエフェクト 14: アンチドットチェイス
		230-239	ピクセルエフェクト 15: ランダムドット
		240-249	ピクセルエフェクト 16: ランダムライン
		250-255	ピクセルエフェクト 16: ランダムダークスポット
16	オートスピード	000-255	遅い < 速い
17	ディマー	000-255	暗い < 明るい
18	ディマーファイン	000-255	暗い < 明るい
19	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1-20Hz
20	コントロール	000-019	ファンクションなし
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック 解除
		060-079	自動ファン
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン 通常
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-189	サウンド 1
		190-199	サウンド 2
		200-219	リセット
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
		240-243	DIM1
		244-247	DIM2
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		

PERSON4

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	時計回り 0-540°
2	チルトファイン	000-255	チルトファインコントロール 0-270°
3	HUE	000-255	色合い
4	サチュレーション	000-255	彩度
5	バリュー	000-255	値
6	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1-20Hz
7	コントロール	000-019	ファンクションなし
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック 解除
		060-079	自動ファン
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン 通常
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-189	サウンド 1
		190-199	サウンド 2
		200-219	リセット
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
240-243	DIM1		
244-247	DIM2		
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		

PERSON5

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	0-540°
2	パンファイン	000-255	0-3°
3	チルト	000-255	0-270°
4	チルトファイン	000-255	0-3°
5	パン・チルトスピード	000-255	速い < 遅い
6	ディマー	000-255	暗い < 明るい
7	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1-20Hz

CYAN4000PX

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
8	コントロール	000-019	ファンクションなし
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック 解除
		060-079	自動ファン
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン 通常
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-189	サウンド 1
		190-199	サウンド 2
		200-219	リセット
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
		240-243	DIM1
		244-247	DIM2
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		
9	レッド 1	000-255	レッド 1
10	グリーン 1	000-255	グリーン 1
11	ブルー 1	000-255	ブルー 1
12	レッド 2	000-255	レッド 2
13	グリーン 2	000-255	グリーン 2
14	ブルー 2	000-255	ブルー 2
15	レッド 3	000-255	レッド 3
16	グリーン 3	000-255	グリーン 3
17	ブルー 3	000-255	ブルー 3
18	レッド 4	000-255	レッド 4
19	グリーン 4	000-255	グリーン 4
20	ブルー 4	000-255	ブルー 4
21	レッド 5	000-255	レッド 5
22	グリーン 5	000-255	グリーン 5
23	ブルー 5	000-255	ブルー 5
24	レッド 6	000-255	レッド 6
25	グリーン 6	000-255	グリーン 6
26	ブルー 6	000-255	ブルー 6
27	レッド 7	000-255	レッド 7
28	グリーン 7	000-255	グリーン 7
29	ブルー 7	000-255	ブルー 7
30	レッド 8	000-255	レッド 8
31	グリーン 8	000-255	グリーン 8
32	ブルー 8	000-255	ブルー 8
33	レッド 9	000-255	レッド 9
34	グリーン 9	000-255	グリーン 9
35	ブルー 9	000-255	ブルー 9

PERSON6

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	0-540°
2	パンファイン	000-255	0-3°
3	チルト	000-255	0-270°
4	チルトファイン	000-255	0-3°
5	パン・チルトスピード	000-255	速い<遅い
6	ディマー	000-255	暗い<明るい
7	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1-20Hz
8	コントロール	000-019	ファンクションなし
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック 解除
		060-079	自動ファン
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン 通常
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-189	サウンド 1
		190-199	サウンド 2
		200-219	リセット
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
240-243	DIM1		
244-247	DIM2		
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		
9	レッド 1	000-255	レッド 1
10	グリーン 1	000-255	グリーン 1
11	ブルー 1	000-255	ブルー 1
12	ホワイト 1	000-255	ホワイト 1
13	レッド 2	000-255	レッド 2
14	グリーン 2	000-255	グリーン 2
15	ブルー 2	000-255	ブルー 2
16	ホワイト 2	000-255	ホワイト 2
17	レッド 3	000-255	レッド 3
18	グリーン 3	000-255	グリーン 3
19	ブルー 3	000-255	ブルー 3
20	ホワイト 3	000-255	ホワイト 3
21	レッド 4	000-255	レッド 4
22	グリーン 4	000-255	グリーン 4
23	ブルー 4	000-255	ブルー 4
24	ホワイト 4	000-255	ホワイト 4
25	レッド 5	000-255	レッド 5
26	グリーン 5	000-255	グリーン 5
27	ブルー 5	000-255	ブルー 5
28	ホワイト 5	000-255	ホワイト 5

CYAN4000PX

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
29	レッド 6	000-255	レッド 6
30	グリーン 6	000-255	グリーン 6
31	ブルー 6	000-255	ブルー 6
32	ホワイト 6	000-255	ホワイト 6
33	レッド 7	000-255	レッド 7
34	グリーン 7	000-255	グリーン 7
35	ブルー 7	000-255	ブルー 7
36	ホワイト 7	000-255	ホワイト 7
37	レッド 8	000-255	レッド 8
38	グリーン 8	000-255	グリーン 8
39	ブルー 8	000-255	ブルー 8
40	ホワイト 8	000-255	ホワイト 8
41	レッド 9	000-255	レッド 9
42	グリーン 9	000-255	グリーン 9
43	ブルー 9	000-255	ブルー 9
44	ホワイト 9	000-255	ホワイト 9

CYAN2000XE**PERSON1**

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	時計回り 0-540°
2	チルト	000-255	0-270°
3	RED	000-255	RED
4	GREEN	000-255	GREEN
5	BLUE	000-255	BLUE
6	WHITE	000-255	WHITE
7	ディマー	000-255	暗い<明るい
8	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1Hz-20Hz
9	ズーム	000-255	ズーム
10	コントロール	000-007	ファンクションなし
		008-019	UC・RGBTW
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック解除
		060-079	ファン 自動
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン 普通
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-199	ファンクションなし
		200-219	リセット
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
240-243	DIM1		
244-247	DIM2		
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		

PERSON2

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	0-540°
2	パンファイン	000-255	0-3°
3	チルト	000-255	0-270°
4	チルトファイン	000-255	0-3°
5	パン・チルトスピード	000-255	速い<遅い
6	RED1	000-255	RED
7	GREEN1	000-255	GREEN
8	BLUE1	000-255	BLUE
9	WHITE1	000-255	WHITE
10	RED2	000-255	RED2
11	GREEN2	000-255	GREEN2
12	BLUE2	000-255	BLUE2
13	WHITE2	000-255	WHITE2
14	カラー/ホワイトマクロ	000-005	ファンクションなし
		006-010	ファンクションなし
		011-030	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%
		031-050	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%
		051-070	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP
		071-090	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%
		091-110	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%
		111-130	RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN
		131-150	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP
		151-170	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%
		171-200	RED 100% / GREEN 100% / BLUE 100% / WHITE 100%
		201-205	ホワイト 1 : 3200k
		206-210	ホワイト 2 : 3400k
		211-215	ホワイト 3 : 4200k
		216-220	ホワイト 4 : 4900k
		221-225	ホワイト 5 : 5600k
		226-230	ホワイト 6 : 5900k
231-235	ホワイト 7 : 6500k		
236-240	ホワイト 8 : 7200k		
241-245	ホワイト 9 : 8000k		
246-250	ホワイト 10 : 8500k		
251-255	ホワイト 11 : 10000k		
15	オートリング	000-009	全てのリング
		010-019	スタティックリング 1
		020-029	スタティックリング 2
		030-039	リングエフェクト 1: フィル 中央から外へ、ブラック (1,1+2,0)
		040-049	リングエフェクト 2: フィル外側から中央へ、ブラック (2+1,1,0)
		050-059	リングエフェクト 3: リング中央から外へ、ブラック (2,1+2,0)
		060-069	リングエフェクト 4: リング外から中央へ、ブラック (1+2,2,0)
		070-079	リングエフェクト 5: ドットフィル中央から外、ブラック (2,1+2,0)
		080-089	リングエフェクト 6: ドットフィル外から中央、ブラック (1+2,2,0)
		090-099	リングエフェクト 7: ドットストロボ (1,0)
		100-109	リングエフェクト 8: リングストロボ (2,0)
		110-119	リングエフェクト 9: 一方向ライン (2,1,2)
		120-129	リングエフェクト 10: 一方向ライン、ブラック (2,1,2,0)

CYAN2000XE

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
15	オートリング	130-139	スタティックリングとカラー 1:[1=green,2=red]
		140-149	スタティックリングとカラー 2:[1=blue,2=red]
		150-159	スタティックリングとカラー 3:[1=white,2=red]
		160-169	スタティックリングとカラー 4:[1=red,2=blue]
		170-179	スタティックリングとカラー 5:[1=green,2=blue]
		180-189	スタティックリングとカラー 6:[1=white,2=blue]
		190-199	スタティックリングとカラー 7:[1=red,2=green]
		200-209	スタティックリングとカラー 8:[1=blue,2=green]
		210-219	スタティックリングとカラー 9:[1=white,2=green]
		220-229	スタティックリングとカラー 10:[1=red,2=white]
		230-239	スタティックリングとカラー 11:[1=green,2=white]
		240-249	スタティックリングとカラー 12:[1=blue,2=white]
		250-255	全てのリング
16	オートスピード	000-255	遅い<速い
17	ディマー	000-255	暗い<明るい
18	ディマーファイン	000-255	暗い<明るい
19	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1-20Hz ストロボ
20	ズーム	000-255	ズーム
21	コントロール	000-007	ファンクションなし
		008-019	UC/RGBTW
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック解除
		060-079	ファン オート
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン ノーマル
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-199	ファンクションなし
		200-219	リセット
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
		240-243	DIM1
		244-247	DIM2
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		

PERSON3

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	時計回り 0-540°
2	チルトファイン	000-255	0-270°
3	HUE	000-255	HUE
4	サチュレーション	000-255	サチュレーション
5	バリュー	000-255	バリュー
6	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1-20Hz ストロボ
7	ズーム	000-255	ズーム
8	コントロール	000-007	ファンクションなし
		008-019	UC/RGBTW
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック解除
		060-079	ファン オート
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン ノーマル
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-199	ファンクションなし
		200-219	リセット
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
		240-243	DIM1
244-247	DIM2		
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		

PERSON4

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	時計回り 0-540°
2	パンファイン	000-255	0-270°
3	チルト	000-255	HUE
4	チルトファイン	000-255	サチュレーション
5	パン・チルトスピード	000-255	速い<遅い
6	ディマー	000-255	暗い<明るい
7	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1-20Hz ストロボ
8	ズーム	000-255	ズーム
9	コントロール	000-007	ファンクションなし
		008-019	UC/RGBTW
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック解除
		060-079	ファン オート
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン ノーマル
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-199	ファンクションなし
		200-219	リセット
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
240-243	DIM1		
244-247	DIM2		
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		
10	RED	000-255	RED
11	RED FINE	000-255	RED FINE
12	GREEN	000-255	GREEN
13	GREEN FINE	000-255	GREEN FINE
14	BLUE	000-255	BLUE
15	BLUE FINE	000-255	BLUE FINE
16	WHITE	000-255	WHITE
17	WHITE FINE	000-255	WHITE FINE

PERSON5

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	パン	000-255	時計回り 0-540°
2	パンファイン	000-255	0-270°
3	チルト	000-255	HUE
4	チルトファイン	000-255	サチュレーション
5	パン・チルトスピード	000-255	速い<遅い
6	ディマー	000-255	暗い<明るい
7	ディマーファイン	000-255	暗い<明るい
8	ストロボ	000-009	ファンクションなし
		010-255	1-20Hz ストロボ
9	ズーム	000-255	ズーム
10	コントロール	000-007	ファンクションなし
		008-019	UC/RGBTW
		020-039	パン・チルトブラック
		040-059	パン・チルトブラック解除
		060-079	ファン オート
		080-099	ファン 遅い
		100-119	ファン ノーマル
		120-139	ファン 速い
		140-149	オート 1
		150-159	オート 2
		160-169	テスト
		170-179	カスタム
		180-199	ファンクションなし
		200-219	リセット
		220-235	ファンクションなし
		236-239	DIM0
		240-243	DIM1
244-247	DIM2		
248-251	DIM3		
252-255	DIM4		
11	RED1	000-255	RED1
12	RED1 FINE	000-255	RED1 FINE
13	GREEN1	000-255	GREEN1
14	GREEN1 FINE	000-255	GREEN1 FINE
15	BLUE1	000-255	BLUE1
16	BLUE1 FINE	000-255	BLUE1 FINE
17	WHITE1	000-255	WHITE1
18	WHITE1 FINE	000-255	WHITE1 FINE
19	RED2	000-255	RED2
20	RED 2FINE	000-255	RED 2FINE
21	GREEN2	000-255	GREEN2
22	GREEN2 FINE	000-255	GREEN2 FINE
23	BLUE2	000-255	BLUE2
24	BLUE2 FINE	000-255	BLUE2 FINE
25	WHITE2	000-255	WHITE2
26	WHITE2 FINE	000-255	WHITE2 FINE

Solar2 ETZ

Tour

チャンネル		DMX 値	機能
1	マスターディマー	000-255	マスターディマー
2	RED	000-255	RED(or STEP TIME when CUS.01-CUS10, in CH8 is activate)
3	GREEN	000-255	GREEN(or STEP TIME when CUS.01-CUS10, in CH8 is activate)
4	BLUE	000-255	BLUE
5	WHITE	000-255	WHITE
6	カラーマクロ	000-010	ファンクションなし
		011-030	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%
		031-050	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%
		051-070	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP
		071-090	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%
		091-110	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%
		111-130	RED 100% / GREEN 0%/ BLUE DOWN
		131-150	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP
		151-170	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%
		171-200	RED 100% / GREEN 100%/ BLUE 100% /WHITE 100%
		201-205	WHITE1:3200k
		206-210	WHITE2:3400k
		211-215	WHITE3:4200k
		216-220	WHITE4:4900k
		221-225	WHITE5:5600k
		226-230	WHITE6:5900k
		231-235	WHITE7:6500k
236-240	WHITE8:7200k		
241-245	WHITE9:8000k		
246-250	WHITE10:8500k		
251-255	WHITE11:10000k		
7	ストロボ	000-010	ファンクションなし
		011-255	1-20Hz

Solar2 ETZ

チャンネル		DMX 値	機能
8	オート	000-040	ファンクションなし
		041-050	AUTO1
		051-060	AUTO2
		061-070	AUTO3
		071-080	AUTO4
		081-090	AUTO5
		091-100	AUTO6
		101-110	AUTO7
		111-120	AUTO8
		121-130	AUTO9
		131-140	AUTO10
		141-150	PR.1
		151-160	PR.2
		161-170	PR.3
		171-180	PR.4
		181-190	PR.5
		191-200	PR.6
		201-210	PR.7
		211-220	PR.8
		221-230	PR.9
231-255	PR.10		
9	オートスピード調整	000-255	8CH AUTO01-AUTO10 使用時にスピード調節ができます
10	ディマースピード	000-009	プリセットディマースピード
		010-029	リニアディマー
		030-069	ノンリニアディマー 1 (速い)
		070-129	ノンリニアディマー 2
		130-189	ノンリニアディマー 3
		190-255	ノンリニアディマー 4(遅い)

Arc.1

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	RED
2	000-255	GREEN
3	000-255	BLUE

Ar1.d

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	RED
3	000-255	GREEN
4	000-255	BLUE

Arc.2

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	RED
2	000-255	GREEN
3	000-255	BLUE
4	000-255	WHITE

Ar2.d

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	RED
3	000-255	GREEN
4	000-255	BLUE
5	000-255	WHITE

Ar2.S

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	RED
3	000-255	GREEN
4	000-255	BLUE
5	000-255	WHITE
6	000-010	ノーストロボ
	011-255	ストロボ 1-20hz

HSV

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	HUE (0-100%)
2	000-255	サチュレーション (0-100%)
3	000-255	VALUE (0-100%)

PIX1

CH	DMX 値	機能
1	000-255	RED1
2	000-255	GREEN1
3	000-255	BLUE1
4	000-255	RED2
5	000-255	GREEN2
6	000-255	BLUE2

FULL

CH	DMX 値	機能
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	マスターディマーファイン
3	000-255	RED(中心点)
4	000-255	RED ファイン(中心点)
5	000-255	GREEN(中心点)
6	000-255	GREEN ファイン(中心点)
7	000-255	BLUE(中心点)
8	000-255	BLUE ファイン(中心点)
9	000-255	WHITE(中心点)
10	000-255	WHITE ファイン(中心点)
11	000-255	RED(外縁部)
12	000-255	RED ファイン(外縁部)
13	000-255	GREEN(外縁部)
14	000-255	GREEN ファイン(外縁部)
15	000-255	BLUE(外縁部)
16	000-255	BLUE ファイン(外縁部)
17	000-255	WHITE(外縁部)
18	000-255	WHITE ファイン(外縁部)
19	000-010	ファンクションなし
	011-030	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%
	031-050	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%
	051-070	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP
	071-090	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%
	091-110	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%
	111-130	RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN
	131-150	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP
	151-170	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%
	171-200	RED 100% / GREEN 100% / BLUE 100% / WHITE 100%
	201-205	WHITE1:3200k
	206-210	WHITE2:3400k
	211-215	WHITE3:4200k
	216-220	WHITE4:4900k
	221-225	WHITE5:5600k
	226-230	WHITE6:5900k
	231-235	WHITE7:6500k
	236-240	WHITE8:7200k
	241-245	WHITE9:8000k
	246-250	WHITE10:8500k
	251-255	WHITE11:10000k
20	000-010	ファンクションなし
	011-255	1-20Hz

CH	DMX 値	機能
21	000-009	全てのリング
	010-054	リング1
	055-099	リング2
	100-119	リングエフェクト1
	120-139	リングエフェクト2
	140-159	リングエフェクト3
	160-179	リングエフェクト4
	180-184	リングとカラー1
	185-189	リングとカラー2
	190-194	リングとカラー3
	195-199	リングとカラー4
	200-204	リングとカラー5
	205-209	リングとカラー6
	210-214	リングとカラー7
	215-219	リングとカラー8
	220-224	リングとカラー9
	225-229	リングとカラー10
	230-234	リングとカラー11
	235-239	リングとカラー12
	240-244	リングとカラー13
	245-249	リングとカラー14
	250-255	リングとカラー15
22	000-255	オートスピード (CH13稼働時は100-179の間)
23	000-009	ディマースピード (ディスプレイメニューから)
	010-029	リニアディマー
	030-069	ノンリニアディマー高速
	070-129	ノンリニアディマー速
	130-189	ノンリニアディマー並速
	190-255	ノンリニアディマー低速

TR16

CH	DMX 値	機能
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	マスターディマーファイン
3	000-255	RED
4	000-255	RED ファイン
5	000-255	GREEN
6	000-255	GREEN ファイン
7	000-255	BLUE
8	000-255	BLUE ファイン
9	000-255	WHITE
10	000-255	WHITE ファイン
11	000-010	ファンクションなし
	011-030	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%
	031-050	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%
	051-070	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP
	071-090	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%
	091-110	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%
	111-130	RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN
	131-150	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP
	151-170	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%
	171-200	RED 100% / GREEN 100% / BLUE 100% / WHITE 100%
	201-205	WHITE1:3200k
	206-210	WHITE2:3400k
	211-215	WHITE3:4200k
	216-220	WHITE4:4900k
	221-225	WHITE5:5600k
	226-230	WHITE6:5900k
	231-235	WHITE7:6500k
	236-240	WHITE8:7200k
241-245	WHITE9:8000k	
246-250	WHITE10:8500k	
251-255	WHITE11:10000k	
12	000-010	ファンクションなし
	011-255	1-20Hz

CH	DMX 値	機能
13	000-009	全てのリング
	010-054	リング 1
	055-099	リング 2
	100-119	リングエフェクト 1
	120-139	リングエフェクト 2
	140-159	リングエフェクト 3
	160-179	リングエフェクト 4
	180-184	リングとカラー 1
	185-189	リングとカラー 2
	190-194	リングとカラー 3
	195-199	リングとカラー 4
	200-204	リングとカラー 5
	205-209	リングとカラー 6
	210-214	リングとカラー 7
	215-219	リングとカラー 8
220-224	リングとカラー 9	
225-229	リングとカラー 10	
230-234	リングとカラー 11	
235-239	リングとカラー 12	
240-244	リングとカラー 13	
245-249	リングとカラー 14	
250-255	リングとカラー 15	
14	000-255	オートスピード (CH13 稼働時は 100-179 の間)
15	000-009	ディマースピード (ディスプレイメニューから)
	010-029	リニアディマー
	030-069	ノンリニアディマー高速
	070-129	ノンリニアディマー速
	130-189	ノンリニアディマー並速
190-255	ノンリニアディマー低速	

PIX2

CH	機能
1	head cover
2	rubber seal
3	clear glass
4	capture lens plate
5	lens
6	lens plate
7	base plate
8	lamp holder
9	base waterproof cover
10	base board
11	base waterproof cover
12	power supply
13	power supply support

CH	機能
14	LED drive PCB
15	Display PCB
16	button board
17	display lens
18	button seal
19	base
20	waterproof button
21	waterproof coverboard
22	seal for display metal plate
23	waterproof dustproof film
24	abacket
25	adjusting stainless steel knob
26	secondary bracket

AOX ETZ

Tour

チャンネル		DMX 値	機能
1	マスターディマー	000-255	マスターディマー
2	RED	000-255	RED(CH7 カスタム 01-10 選択時、CH2 コントロールタイム)
3	GREEN	000-255	GREEN(CH7 カスタム 01-10 選択時、CH2 コントロールフェード)
4	BLUE	000-255	BLUE
5	カラーマクロ	000-010	ファンクションなし
		011-030	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%
		031-050	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%
		051-070	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP
		071-090	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%
		091-110	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%
		111-130	RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN
		131-150	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP
		151-170	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%
		171-200	RED 100% / GREEN 100% / BLUE 100% / WHITE 100%
		201-205	WHITE1:3200k
		206-210	WHITE2:3400k
		211-215	WHITE3:4200k
		216-220	WHITE4:4900k
		221-225	WHITE5:5600k
		226-230	WHITE6:5900k
		231-235	WHITE7:6500k
		236-240	WHITE8:7200k
		241-245	WHITE9:8000k
		246-250	WHITE10:8500k
251-255	WHITE11:10000k		
6	ストロボ (スペシャル)	000-009	ストロボ無し
		010-099	ストロボ (遅い - 速い)
		100-109	ストロボ無し
		110-179	ライトニングストロボ (遅い - 速い)
		180-189	ストロボ無し
		190-255	ランダムストロボ (遅い - 速い)
	ストロボ (クラシック)	000-009	0
		010-019	1
		020-029	2
		030-039	3
		040-049	4
		050-059	5
		060-069	6
		070-079	7
		080-089	8
		090-099	9
		100-109	10
		110-119	11
		120-129	12
		130-139	13
140-149	14		
150-159	15		

AOX ETZ

チャンネル		DMX 値	機能
6	ストロボ	160-169	16
		170-179	17
		180-189	18
		190-199	19
		200-255	20
7	オート	000-020	ファンクションなし
		021-030	オート 1
		031-040	オート 2
		041-050	オート 3
		051-060	オート 4
		061-070	オート 5
		071-080	オート 6
		081-090	オート 7
		091-100	オート 8
		101-110	オート 9
		111-120	オート 10
		121-130	カスタム 1
		131-140	カスタム 2
		141-150	カスタム 3
		151-160	カスタム 4
		161-170	カスタム 5
		171-180	カスタム 6
		181-190	カスタム 7
191-200	カスタム 8		
201-210	カスタム 9		
211-220	カスタム 10		
221-255	ファンクションなし		
8	オートスピード	000-255	遅い<速い
9	ディマースピード	000-009	設定に戻る
		010-029	ノーマル
		030-069	DIM1
		070-129	DIM2
		130-189	DIM3
		190-255	DIM4

ARC.1

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	RED
2	000-255	GREEN
3	000-255	BLUE

HSV

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	HUE (0-100%)
2	000-255	サチュレーション (0-100%)
3	000-255	VALUE (0-100%)

AR1.d

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	RED
3	000-255	GREEN
4	000-255	BLUE

AR1.S

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	RED
3	000-255	GREEN
4	000-255	BLUE
5	000-255	ストロボ

TR16

チャンネル		DMX 値	機能
1	マスターディマー	000-255	マスターディマー
2	ディマーファイン	000-255	マスターディマーファイン
3	RED	000-255	レッド (ch11 カスタム 01-10 選択 ,ch3 コントロールタイム)
4	RED ファイン	000-255	レッド (ch11 カスタム 01-10 選択 ,ch4 コントロールフェード)
5	GREEN	000-255	グリーン
6	GREEN ファイン	000-255	グリーンファイン
7	BLUE	000-255	ブルー
8	BLUE ファイン	000-255	ブルーファイン
9	カラーマクロ & ホワイト	000-010	ファンクションなし
		011-030	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%
		031-050	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%
		051-070	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP
		071-090	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%
		091-110	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%
		111-130	RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN
		131-150	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP
		151-170	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%
		171-200	RED 100% / GREEN 100% / BLUE 100% / WHITE 100%
		201-205	WHITE1:3200k
		206-210	WHITE2:3400k
		211-215	WHITE3:4200k
		216-220	WHITE4:4900k
		221-225	WHITE5:5600k
		226-230	WHITE6:5900k
		231-235	WHITE7:6500k
236-240	WHITE8:7200k		
241-245	WHITE9:8000k		
246-250	WHITE10:8500k		
251-255	WHITE11:10000k		
10	ストロボ (スペシャル)	000-009	ストロボ無し
		010-099	ストロボ (遅い - 速い)
		100-109	ストロボ無し
		110-179	ライトニングストロボ (遅い - 速い)
		180-189	ストロボ無し
		190-255	ランダムストロボ (遅い - 速い)
		000-009	0
	010-019	1	
	020-029	2	
	030-039	3	
	040-049	4	
	050-059	5	
	060-069	6	
	070-079	7	
	080-089	8	
	090-099	9	
	100-109	10	
	ストロボ (クラシック)		

AOX ETZ

チャンネル		DMX 値	機能
10	ストロボ (クラシック)	110-119	11
		120-129	12
		130-139	13
		140-149	14
		150-159	15
		160-169	16
		170-179	17
		180-189	18
		190-199	19
		200-255	20
11		000-020	ファンクションなし
		021-030	オート 1
		031-040	オート 2
		041-050	オート 3
		051-060	オート 4
		061-070	オート 5
		071-080	オート 6
		081-090	オート 7
		091-100	オート 8
		101-110	オート 9
		111-120	オート 10
		121-130	カスタム 1
		131-140	カスタム 2
		141-150	カスタム 3
		151-160	カスタム 4
		161-170	カスタム 5
		171-180	カスタム 6
		181-190	カスタム 7
		191-200	カスタム 8
		201-210	カスタム 9
211-220	カスタム 10		
221-255	ファンクションなし		
12	オートスピード	000-255	遅い<速い
13	ディマースピード	000-009	設定に戻る
		010-029	ノーマル
		030-069	DIM1
		070-129	DIM2
		130-189	DIM3
		190-255	DIM4

Solar ZE RGBW

Tour

チャンネル		DMX 値	機能
1	マスターディマー	000-255	マスターディマー
2	RED	000-255	RED(or STEP TIME when CUS.01-CUS10, in CH8 is activate)
3	GREEN	000-255	GREEN(or STEP TIME when CUS.01-CUS10, in CH8 is activate)
4	BLUE	000-255	BLUE
5	WHITE	000-255	WHITE
6	カラーマクロ	000-010	ファンクションなし
		011-030	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%
		031-050	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%
		051-070	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP
		071-090	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%
		091-110	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%
		111-130	RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN
		131-150	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP
		151-170	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%
		171-200	RED 100% / GREEN 100% / BLUE 100% / WHITE 100%
		201-205	WHITE1:3200k
		206-210	WHITE2:3400k
		211-215	WHITE3:4200k
		216-220	WHITE4:4900k
		221-225	WHITE5:5600k
		226-230	WHITE6:5900k
		231-235	WHITE7:6500k
236-240	WHITE8:7200k		
241-245	WHITE9:8000k		
246-250	WHITE10:8500k		
251-255	WHITE11:10000k		
7	ストロボ	000-010	ファンクションなし
		011-255	1-20Hz

Solar ZE RGBW

チャンネル		DMX 値	機能
8	オート	000-020	ファンクションなし
		021-030	AUTO 1
		031-040	AUTO 2
		041-050	AUTO 3
		051-060	AUTO 4
		061-070	AUTO 5
		071-080	AUTO 6
		081-090	AUTO 7
		091-100	AUTO 8
		101-110	AUTO 9
		111-120	AUTO 10
		121-130	CUSTOM 1
		131-140	CUSTOM 2
		141-150	CUSTOM 3
		151-160	CUSTOM 4
		161-170	CUSTOM 5
		171-180	CUSTOM 6
		181-190	CUSTOM 7
		191-200	CUSTOM 8
201-210	CUSTOM 9		
211-220	CUSTOM 10		
221-255	ファンクションなし		
9	オートスピード調整	000-255	8CH AUTO01-AUTO10 使用時にスピード調節ができます
10	ディマースピード	000-009	プリセットディマースピード
		010-029	リニアディマー
		030-069	ノンリニアディマー 1(速い)
		070-129	ノンリニアディマー 2
		130-189	ノンリニアディマー 3
		190-255	ノンリニアディマー 4(遅い)
11	ズーム	000-255	ズーム
12	ズームファンクション	000-200	ファンクションなし
		201-220	ズームファンクション
		221-255	ファンクションなし

TR16

チャンネル		DMX 値	機能
1	マスターディマー	000-255	マスターディマー
2	ディマーファイン	000-255	ディマーファイン
3	レッド	000-255	レッド
4	レッドファイン	000-255	レッドファイン
5	グリーン	000-255	グリーン
6	グリーンファイン	000-255	グリーンファイン
7	ブルー	000-255	ブルー
8	ブルーファイン	000-255	ブルーファイン
9	ホワイト	000-255	ホワイト
10	ホワイトファイン	000-255	ホワイトファイン
11	カラーマクロ	000-010	ファンクションなし
		011-030	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%
		031-050	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%
		051-070	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP
		071-090	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%
		091-110	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%
		111-130	RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN
		131-150	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP
		151-170	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%
		171-200	RED 100% / GREEN 100% / BLUE 100% / WHITE 100%
		201-205	WHITE1:3200k
		206-210	WHITE2:3400k
		211-215	WHITE3:4200k
		216-220	WHITE4:4900k
		221-225	WHITE5:5600k
226-230	WHITE6:5900k		
231-235	WHITE7:6500k		
236-240	WHITE8:7200k		
241-245	WHITE9:8000k		
246-250	WHITE10:8500k		
251-255	WHITE11:10000k		
12	ストロボ	000-010	ファンクションなし
		011-255	1-20Hz

Solar ZE RGBW

チャンネル		DMX 値	機能
13	オート	000-020	ファンクションなし
		021-030	AUTO 1
		031-040	AUTO 2
		041-050	AUTO 3
		051-060	AUTO 4
		061-070	AUTO 5
		071-080	AUTO 6
		081-090	AUTO 7
		091-100	AUTO 8
		101-110	AUTO 9
		111-120	AUTO 10
		121-130	CUSTOM 1
		131-140	CUSTOM 2
		141-150	CUSTOM 3
		151-160	CUSTOM 4
		161-170	CUSTOM 5
		171-180	CUSTOM 6
		181-190	CUSTOM 7
		191-200	CUSTOM 8
		201-210	CUSTOM 9
211-220	CUSTOM 10		
221-255	ファンクションなし		
14	オートスピード調整	000-255	8CH AUTO01-AUTO10 使用時にスピード調節ができます
15	ディマースピード	000-009	プリセットディマースピード
		010-029	リニアディマー
		030-069	ノンリニアディマー 1(速い)
		070-129	ノンリニアディマー 2
		130-189	ノンリニアディマー 3
		190-255	ノンリニアディマー 4(遅い)
16	ズーム	000-255	ズーム
17	ズームファンクション	000-200	ファンクションなし
		201-220	ズームファンクション
		221-255	ファンクションなし

Arc.1

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	RED
2	000-255	GREEN
3	000-255	BLUE

Ar2.d

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	RED
3	000-255	GREEN
4	000-255	BLUE
5	000-255	WHITE

Ar1.d

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	RED
3	000-255	GREEN
4	000-255	BLUE

Ar2.S

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	RED
3	000-255	GREEN
4	000-255	BLUE
5	000-255	WHITE
6	000-255	ストロボ

Arc.2

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	RED
2	000-255	GREEN
3	000-255	BLUE
4	000-255	WHITE

HSV

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	HUE (0-100%)
2	000-255	サチュレーション (0-100%)
3	000-255	VALUE (0-100%)

Ar2.Z

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	RED
3	000-255	GREEN
4	000-255	BLUE
5	000-255	WHITE
6	000-255	ズーム
7	000-255	ズームリセット

Pixicyc

TOUR

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	マスターディマー	000-255	マスターディマー
2	レッドディマー	000-255	レッドディマー (ch8 カスタム 01-10 選択時,CH2 CONTROL TIME)
3	グリーンディマー	000-255	グリーンディマー (ch8 カスタム 01-10 選択時,CH3 CONTROL FADE)
4	ブルーディマー	000-255	ブルーディマー
5	ホワイトディマー	000-255	ホワイトディマー
6	カラーマクロ & ホワイト	000-010	ファンクションなし
		011-030	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%
		031-050	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%
		051-070	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP
		071-090	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%
		091-110	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%
		111-130	RED 100% / GREEN 0%/ BLUE DOWN
		131-150	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP
		151-170	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%
		171-200	RED 100% / GREEN 100%/ BLUE 100% /WHITE 100%
		201-205	ホワイト 1 : 3200k
		206-210	ホワイト 2 : 3400k
		211-215	ホワイト 3 : 4200k
		216-220	ホワイト 4 : 4900k
		221-225	ホワイト 5 : 5600k
		226-230	ホワイト 6 : 5900k
		231-235	ホワイト 7 : 6500k
		236-240	ホワイト 8 : 7200k
		241-245	ホワイト 9 : 8000k
		246-250	ホワイト 10 : 8500k
251-255	ホワイト 11 : 10000k		
7	スペシャルストロボ	000-009	ストロボ無し
		010-099	ストロボ 遅い < 速い
		100-109	ストロボ無し
		110-179	ライトニングストロボ 遅い < 速い
		180-189	ストロボ無し
		190-255	ランダムストロボ 遅い < 速い
		クラシックストロボ	000-009
	010-019		1
	020-029		2
	030-039		3
	040-049		4
	050-059		5
	060-069		6
	070-079		7
	080-089		8
	090-099		9
	100-109		10

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
7	クラシックストロボ	110-119	11
		120-129	12
		130-139	13
		140-149	14
		150-159	15
		160-169	16
		170-179	17
		180-189	18
		190-199	19
		200-255	20
8	オート	000-040	ファンクションなし
		041-050	オート 01
		051-060	オート 02
		061-070	オート 03
		071-080	オート 04
		081-090	オート 05
		091-100	オート 06
		101-110	オート 07
		111-120	オート 08
		121-130	オート 09
		131-140	オート 10
		141-150	カスタム 01
		151-160	カスタム 02
		161-170	カスタム 03
		171-180	カスタム 04
		181-190	カスタム 05
		191-200	カスタム 06
		201-210	カスタム 07
		211-220	カスタム 08
		221-230	カスタム 09
231-255	カスタム 10		
9	オートスピード	000-255	遅い < 速い
10	ディマースピード	000-009	戻る
		010-029	ノーマル
		030-069	DIM1
		070-0129	DIM2
		130-189	DIM3
		190-255	DIM4
11	ピクセルファンクション	000-009	PIX1,2,3,4,5,6,7,8,9(スタティック)
		010-019	PIX1
		020-029	PIX2
		030-039	PIX3
		040-049	PIX4
		050-059	PIX5
		060-069	PIX6
		070-079	PIX7
		080-089	PIX8
		090-099	PIX9
		100-109	PIX1,2,3(スタティック)

Pixicyc

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
11	ピクセルファンクション	110-119	PIX4,5,6(スタティック)
		120-129	PIX7,8,9(スタティック)
		130-139	PIX1,2,3,7,8,9(スタティック)
		140-149	PIX1,2,3,4,5,6,(スタティック)
		150-159	PIX4,5,6,7,8,9(スタティック)
		160-169	PIX1,3,5,7,9(スタティック)
		170-179	PIX2,4,6,8(スタティック)
		180-189	チェース 左から右
		190-199	チェース 右から左
		200-219	チェース 左右左
		220-239	ランダム
		240-255	PIX1,2,3,4,5,6,7,8,9(スタティック)

TR16

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	マスターディマー	000-255	マスターディマー
2	ディマーファイン	000-255	ディマーファイン (ch13 カスタム 01-10 選択時 ,ch2 control time)
3	レッドディマー	000-255	レッドディマー (ch13 カスタム 01-10 選択時 ,ch3 control fade)
4	レッドファイン	000-255	レッドファイン
5	グリーンディマー	000-255	グリーンディマー
6	グリーンファイン	000-255	グリーンファイン
7	ブルーディマー	000-255	ブルーディマー
8	ブルーファイン	000-255	ブルーファイン
9	ホワイトディマー	000-255	ホワイトディマー
10	ホワイトファイン	000-255	ホワイトファイン
11	カラーマクロ & ホワイト	000-010	ファンクションなし
		011-030	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%
		031-050	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%
		051-070	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP
		071-090	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%
		091-110	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%
		111-130	RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN
		131-150	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP
		151-170	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%
		171-200	RED 100% / GREEN 100% / BLUE 100% / WHITE 100%
		201-205	ホワイト 1 : 3200k
		206-210	ホワイト 2 : 3400k
		211-215	ホワイト 3 : 4200k
		216-220	ホワイト 4 : 4900k
		221-225	ホワイト 5 : 5600k
		226-230	ホワイト 6 : 5900k
		231-235	ホワイト 7 : 6500k
236-240	ホワイト 8 : 7200k		
241-245	ホワイト 9 : 8000k		
246-250	ホワイト 10 : 8500k		
251-255	ホワイト 11 : 10000k		
12	スペシャルストロボ	000-009	ストロボ無し
		010-099	ストロボ 遅い < 速い
		100-109	ストロボ無し
		110-179	ライトニングストロボ 遅い < 速い
		180-189	ストロボ無し
		190-255	ランダムストロボ 遅い < 速い
	クラシックストロボ	000-009	0
		010-019	1
		020-029	2
		030-039	3
		040-049	4
		050-059	5
		060-069	6
		070-079	7
		080-089	8
		090-099	9
		100-109	10

Pixicyc

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
12	クラシックストロボ	110-119	11
		120-129	12
		130-139	13
		140-149	14
		150-159	15
		160-169	16
		170-179	17
		180-189	18
		190-199	19
		200-255	20
13	オート	000-040	ファンクションなし
		041-050	オート 01
		051-060	オート 02
		061-070	オート 03
		071-080	オート 04
		081-090	オート 05
		091-100	オート 06
		101-110	オート 07
		111-120	オート 08
		121-130	オート 09
		131-140	オート 10
		141-150	カスタム 01
		151-160	カスタム 02
		161-170	カスタム 03
		171-180	カスタム 04
		181-190	カスタム 05
		191-200	カスタム 06
		201-210	カスタム 07
		211-220	カスタム 08
		221-230	カスタム 09
231-255	カスタム 10		
14	オートスピード	000-255	遅い < 速い
15	ディマースピード	000-009	戻る
		010-029	ノーマル
		030-069	DIM1
		070-0129	DIM2
		130-189	DIM3
		190-255	DIM4
16	ピクセルファンクション	000-009	PIX1,2,3,4,5,6,7,8,9(スタティック)
		010-019	PIX1
		020-029	PIX2
		030-039	PIX3
		040-049	PIX4
		050-059	PIX5
		060-069	PIX6
		070-079	PIX7
		080-089	PIX8
		090-099	PIX9

Pixicyc

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
16	ピクセルファンクション	100-109	PIX1,2,3(スタティック)
		110-119	PIX4,5,6(スタティック)
		120-129	PIX7,8,9(スタティック)
		130-139	PIX1,2,3,7,8,9(スタティック)
		140-149	PIX1,2,3,4,5,6,(スタティック)
		150-159	PIX4,5,6,7,8,9(スタティック)
		160-169	PIX1,3,5,7,9(スタティック)
		170-179	PIX2,4,6,8(スタティック)
		180-189	チェース 左から右
		190-199	チェース 右から左
		200-219	チェース 左右左
		220-239	ランダム
		240-255	PIX1,2,3,4,5,6,7,8,9(スタティック)

PIX1

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	PIX1	000-255	CH1.PIXEL 1 - レッド
2		000-255	CH2.PIXEL 1 - グリーン
3		000-255	CH3.PIXEL 1 - ブルー
4		000-255	CH4.PIXEL 2 - レッド
5		000-255	CH5.PIXEL 2 - グリーン
6		000-255	CH6.PIXEL 2 - ブルー
7		000-255	CH7.PIXEL 3 - レッド
8		000-255	CH8.PIXEL 3 - グリーン
9		000-255	CH9.PIXEL 3 - ブルー
10		000-255	CH10.PIXEL 4 - レッド
11		000-255	CH11.PIXEL 4 - グリーン
12		000-255	CH12.PIXEL 4 - ブルー
13		000-255	CH13.PIXEL 5 - レッド
14		000-255	CH14.PIXEL 5 - グリーン
15		000-255	CH15.PIXEL 5 - ブルー
16		000-255	CH16.PIXEL 6 - レッド
17		000-255	CH17.PIXEL 6 - グリーン
18		000-255	CH18.PIXEL 6 - ブルー
19		000-255	CH19.PIXEL 7 - レッド
20		000-255	CH20.PIXEL 7 - グリーン
21		000-255	CH21.PIXEL 7 - ブルー
22		000-255	CH22.PIXEL 8 - レッド
23		000-255	CH23.PIXEL 8 - グリーン
24		000-255	CH24.PIXEL 8 - ブルー
25		000-255	CH25.PIXEL 9 - レッド
26		000-255	CH26.PIXEL 9 - グリーン
27		000-255	CH27.PIXEL 9 - ブルー

PIX2

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	PIX2	000-255	CH1.PIXEL 1- レッド
2		000-255	CH2.PIXEL 1- グリーン
3		000-255	CH3.PIXEL 1- ブルー
4		000-255	CH4.PIXEL 1- ホワイト
5		000-255	CH5.PIXEL 2- レッド
6		000-255	CH6.PIXEL 2- グリーン
7		000-255	CH7.PIXEL 2- ブルー
8		000-255	CH8.PIXEL 2- ホワイト
9		000-255	CH9.PIXEL 3- レッド
10		000-255	CH10.PIXEL 3- グリーン
11		000-255	CH11.PIXEL 3- ブルー
12		000-255	CH12.PIXEL 3- ホワイト
13		000-255	CH13.PIXEL 4- レッド
14		000-255	CH14.PIXEL 4- グリーン
15		000-255	CH15.PIXEL 4- ブルー
16		000-255	CH16.PIXEL 4- ホワイト
17		000-255	CH17.PIXEL 5- レッド
18		000-255	CH18.PIXEL 5- グリーン
19		000-255	CH19.PIXEL 5- ブルー
20		000-255	CH20.PIXEL 5- ホワイト
21		000-255	CH21.PIXEL 6- レッド
22		000-255	CH22.PIXEL 6- グリーン
23		000-255	CH23.PIXEL 6- ブルー
24		000-255	CH24.PIXEL 6- ホワイト
25		000-255	CH25.PIXEL 7- レッド
26		000-255	CH26.PIXEL 7- グリーン
27		000-255	CH27.PIXEL 7- ブルー
28		000-255	CH28.PIXEL 7- ホワイト
29		000-255	CH29.PIXEL 8- レッド
30		000-255	CH30.PIXEL 8- グリーン
31		000-255	CH31.PIXEL 8- ブルー
32		000-255	CH32.PIXEL 8- ホワイト
33		000-255	CH33.PIXEL 9- レッド
34		000-255	CH34.PIXEL 9- グリーン
35		000-255	CH35.PIXEL 9- ブルー
36		000-255	CH36.PIXEL 9- ホワイト

ARC.1

CH	DMX 値	機能
1	000-255	レッド
2	000-255	グリーン
3	000-255	ブルー

AR1.D

CH	DMX 値	機能
1	000-255	ディマー
2	000-255	レッド
3	000-255	グリーン
4	000-255	ブルー

ARC.2

CH	DMX 値	機能
1	000-255	レッド
2	000-255	グリーン
3	000-255	ブルー
4	000-255	ホワイト

AR2.D

CH	DMX 値	機能
1	000-255	ディマー
2	000-255	レッド
3	000-255	グリーン
4	000-255	ブルー
5	000-255	ホワイト

AR2.S

CH	DMX 値	機能
1	000-255	ディマー
2	000-255	レッド
3	000-255	グリーン
4	000-255	ブルー
5	000-255	ホワイト
6	000-255	ストロボ

HSV

CH	DMX 値	機能
1	000-255	HUE
2	000-255	SATURATION
3	000-255	VALUE

HALO

CH	DMX 値	機能
1	000-255	ピクセル1 ディマー 2700k
2	000-255	ピクセル2 ディマー 2700k
3	000-255	ピクセル3 ディマー 2700k
4	000-255	ピクセル4 ディマー 2700k
5	000-255	ピクセル5 ディマー 2700k
6	000-255	ピクセル6 ディマー 2700k
7	000-255	ピクセル7 ディマー 2700k
8	000-255	ピクセル8 ディマー 2700k
9	000-255	ピクセル9 ディマー 2700k

Frezno ZE2

UNO

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	ディマー	000-255	

DOS

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	ディマー	000-255	ディマー
2	ディマーファイン	000-255	ディマーファイン

STD.P

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	ディマー	000-255	ディマー
2	ディマーファイン	000-255	ディマーファイン
3	ストロボ	000-009	点滅なし
		010-099	ストロボ (遅い<速い)
		100-109	点滅なし
		110-179	ライトニングストロボ (遅い<速い)
		180-189	点滅なし
	190-255	ランダムストロボ (遅い<速い)	
4	フォーカス	000-255	フォーカス
5	モーターリセット	000-200	ファンクションなし
		201-220	モーターリセット
		221-255	ファンクションなし

Eclipse 600

UNO

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	ディマー	000-255	

DOS

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	ディマー	000-255	ディマー
2	ディマーファイン	000-255	ディマーファイン

STD.P

チャンネル	ファンクション	DMX 値	効果
1	ディマー	000-255	ディマー
2	ディマーファイン	000-255	ディマーファイン
3	ストロボ	000-009	点滅なし
		010-099	ストロボ (遅い < 速い)
		100-109	点滅なし
		110-179	ライトニングストロボ (遅い < 速い)
		180-189	点滅なし
190-255	ランダムストロボ (遅い < 速い)		

APARI SPOT X2

Stage1

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	ディマー
2	000-255	RED ディマー
3	000-255	GREEN ディマー
4	000-255	BLUE ディマー
5	000-255	WHITE ディマー
6. カラーマクロ	000-010	ファンクションなし
	011-030	RED 100% / GREEN UP / BLUE 0%
	031-050	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%
	051-070	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP
	071-090	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%
	091-110	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%
	111-130	RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN
	131-150	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP
	151-170	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%
	171-200	RED 100% / GREEN 100% / BLUE 100% WHITE 100%
	201-205	WHITE1:3200K
	206-210	WHITE2:3400K
	211-215	WHITE3:4200K
	216-220	WHITE4:4900K
	221-225	WHITE5:5600K
	226-230	WHITE6:5900K
	231-235	WHITE7:6500K
236-240	WHITE8:7200K	
241-245	WHITE9:8000K	
246-250	WHITE10:8500K	
251-255	WHITE11:10000K	
7. ストロボ	000-010	機能なし
	011-255	ストロボ 遅い→速い
8. オート	000-040	機能なし
	041-050	オート 1
	051-060	オート 2
	061-070	オート 3
	071-080	オート 4
	081-090	オート 5
	091-100	オート 6
	101-110	オート 7
	111-120	オート 8
	121-130	オート 9
	131-255	オート 10
9.	000-255	(CH8) オートモードのスピードを変更します

Arc.1

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	RED
2	000-255	GREEN
3	000-255	BLUE

Arc.2

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	RED
2	000-255	GREEN
3	000-255	BLUE
4	000-255	WHITE

Ar2.S

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	RED
3	000-255	GREEN
4	000-255	BLUE
5	000-255	WHITE
6	000-255	ストロボ

Ar1.d

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	RED
3	000-255	GREEN
4	000-255	BLUE

Ar2.d

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	RED
3	000-255	GREEN
4	000-255	BLUE
5	000-255	WHITE

HSV

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	HUE (0-100%)
2	000-255	サチュレーション (0-100%)
3	000-255	VALUE 値 (0-100%)

Super Solar

Tour

チャンネル		DMX 値	機能
1	マスターディマー	000-255	マスターディマー
2	RED	000-255	RED(or STEP TIME when CUS.01-CUS10, in CH8 is activate)
3	GREEN	000-255	GREEN(or STEP TIME when CUS.01-CUS10, in CH8 is activate)
4	BLUE	000-255	BLUE
5	WHITE	000-255	WHITE
6	カラーマクロ	000-010	ファンクションなし
		011-030	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%
		031-050	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%
		051-070	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP
		071-090	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%
		091-110	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%
		111-130	RED 100% / GREEN 0%/ BLUE DOWN
		131-150	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP
		151-170	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%
		171-200	RED 100% / GREEN 100%/ BLUE 100% /WHITE 100%
		201-205	WHITE1:3200k
		206-210	WHITE2:3400k
		211-215	WHITE3:4200k
		216-220	WHITE4:4900k
		221-225	WHITE5:5600k
		226-230	WHITE6:5900k
		231-235	WHITE7:6500k
236-240	WHITE8:7200k		
241-245	WHITE9:8000k		
246-250	WHITE10:8500k		
251-255	WHITE11:10000k		
7	ストロボ	000-010	ファンクションなし
		011-255	1-20Hz

Super Solar

チャンネル		DMX 値	機能
8	オート	000-020	ファンクションなし
		021-030	AUTO 1
		031-040	AUTO 2
		041-050	AUTO 3
		051-060	AUTO 4
		061-070	AUTO 5
		071-080	AUTO 6
		081-090	AUTO 7
		091-100	AUTO 8
		101-110	AUTO 9
		111-120	AUTO 10
		121-130	CUSTOM 1
		131-140	CUSTOM 2
		141-150	CUSTOM 3
		151-160	CUSTOM 4
		161-170	CUSTOM 5
		171-180	CUSTOM 6
		181-190	CUSTOM 7
191-200	CUSTOM 8		
201-210	CUSTOM 9		
211-220	CUSTOM 10		
221-255	ファンクションなし		
9	オートスピード調整	000-255	8CH AUTO01-AUTO10 使用時にスピード調節ができます
10	ディマースピード	000-009	プリセットディマースピード
		010-029	リニアディマー
		030-069	ノンリニアディマー 1(速い)
		070-129	ノンリニアディマー 2
		130-189	ノンリニアディマー 3
		190-255	ノンリニアディマー 4(遅い)
11	ズーム	000-255	ズーム
12	ズームファンクション	000-200	ファンクションなし
		201-220	ズームファンクション
		221-255	ファンクションなし

TR16

チャンネル		DMX 値	機能
1	マスターディマー	000-255	マスターディマー
2	ディマーファイン	000-255	ディマーファイン
3	レッド	000-255	レッド
4	レッドファイン	000-255	レッドファイン
5	グリーン	000-255	グリーン
6	グリーンファイン	000-255	グリーンファイン
7	ブルー	000-255	ブルー
8	ブルーファイン	000-255	ブルーファイン
9	ホワイト	000-255	ホワイト
10	ホワイトファイン	000-255	ホワイトファイン
11	カラーマクロ	000-010	ファンクションなし
		011-030	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%
		031-050	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%
		051-070	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP
		071-090	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%
		091-110	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%
		111-130	RED 100% / GREEN 0%/ BLUE DOWN
		131-150	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP
		151-170	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%
		171-200	RED 100% / GREEN 100%/ BLUE 100% /WHITE 100%
		201-205	WHITE1:3200k
		206-210	WHITE2:3400k
		211-215	WHITE3:4200k
		216-220	WHITE4:4900k
		221-225	WHITE5:5600k
		226-230	WHITE6:5900k
231-235	WHITE7:6500k		
236-240	WHITE8:7200k		
241-245	WHITE9:8000k		
246-250	WHITE10:8500k		
251-255	WHITE11:10000k		
12	ストロボ	000-010	ファンクションなし
		011-255	1-20Hz

Super Solar

チャンネル		DMX 値	機能
13	オート	000-020	ファンクションなし
		021-030	AUTO 1
		031-040	AUTO 2
		041-050	AUTO 3
		051-060	AUTO 4
		061-070	AUTO 5
		071-080	AUTO 6
		081-090	AUTO 7
		091-100	AUTO 8
		101-110	AUTO 9
		111-120	AUTO 10
		121-130	CUSTOM 1
		131-140	CUSTOM 2
		141-150	CUSTOM 3
		151-160	CUSTOM 4
		161-170	CUSTOM 5
		171-180	CUSTOM 6
		181-190	CUSTOM 7
		191-200	CUSTOM 8
		201-210	CUSTOM 9
211-220	CUSTOM 10		
		221-255	ファンクションなし
14	オートスピード調整	000-255	8CH AUTO01-AUTO10 使用時にスピード調節ができます
15	ディマースピード	000-009	プリセットディマースピード
		010-029	リニアディマー
		030-069	ノンリニアディマー 1 (速い)
		070-129	ノンリニアディマー 2
		130-189	ノンリニアディマー 3
		190-255	ノンリニアディマー 4(遅い)
16	ズーム	000-255	ズーム
17	ズームファンクション	000-200	ファンクションなし
		201-220	ズームファンクション
		221-255	ファンクションなし

Arc.1

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	RED
2	000-255	GREEN
3	000-255	BLUE

Ar1.d

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	RED
3	000-255	GREEN
4	000-255	BLUE

Arc.2

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	RED
2	000-255	GREEN
3	000-255	BLUE
4	000-255	WHITE

Ar2.Z

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	RED
3	000-255	GREEN
4	000-255	BLUE
5	000-255	WHITE
6	000-255	ズーム
7	000-255	ズームリセット

Ar2.d

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	RED
3	000-255	GREEN
4	000-255	BLUE
5	000-255	WHITE

Ar2.S

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	RED
3	000-255	GREEN
4	000-255	BLUE
5	000-255	WHITE
6	000-255	ストロボ

HSV

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	HUE (0-100%)
2	000-255	サチュレーション (0-100%)
3	000-255	VALUE (0-100%)

Super Solar White

SRD.W

チャンネル		DMX 値	機能
1	マスターディマー	000-255	マスターディマー
2	トリミング	000-255	マスターディマートリミング
3	ホワイトマクロ	000-010	ファンクションなし
		011-050	ホワイト 1:3200k
		051-080	ホワイト 2:3400k
		081-110	ホワイト 3:4200k
		111-140	ホワイト 4:4900k
		141-255	ホワイト 5:5600k
4	ストロボ	000-009	ストロボ無し
		010-255	ストロボ 1-20Hz
5	ズーム	000-255	ズーム
6	ズームリセット	000-200	ファンクションなし
		201-220	REST ZOMM
		221-255	ファンクションなし

STD/P

チャンネル		DMX 値	機能
1	マスターディマー	000-255	マスターディマー
2	トリミング	000-255	マスターディマートリミング
3	ワームホワイト	000-255	ワームホワイト
4		000-255	ワームホワイトファイン
5	クールホワイト	000-255	クールホワイト
6		000-255	クールホワイトファイン
7	ホワイトマクロ	000-010	ファンクションなし
		011-050	ホワイト 1:3200k
		051-080	ホワイト 2:3400k
		081-110	ホワイト 3:4200k
		111-140	ホワイト 4:4900k
		141-255	ホワイト 5:5600k
8	ストロボ	000-009	ストロボ無し
		010-255	ストロボ 1-20Hz
9	ズーム	000-255	ズーム
10	ズームリセット	000-200	ファンクションなし
		200-220	REST ZOMM
		221-255	ファンクションなし

UNO

チャンネル		DMX 値	機能
1	マスターディマー	000-255	マスターディマー

Tiny Indigo 10

9ch モード		11ch モード	
チャンネル	機能	チャンネル	機能
1ch	パン	1ch	パン
2ch	チルト	2ch	パンファイン
3ch	カラーホイール	3ch	チルト
4ch	ゴボホイール	4ch	チルトファイン
5ch	ストロボ	5ch	カラーホイール
6ch	明るさ	6ch	ゴボホイール
7ch	パン・チルトスピード	7ch	ストロボ
8ch	モード	8ch	明るさ
9ch	Dim モード	9ch	パン・チルトスピード
		10ch	モード
		11ch	Dim モード

ファンクション	バリュー	機能	9CH モード	11ch モード
パン	000-255	0-100%	1	1
パンファイン	000-255	0-100%		2
チルト	000-255	0-100%	2	3
チルトファイン	000-255	0-100%		4
カラーホイール	000-015	カラー 1 ホワイト	3	5
	016-030	カラー 2 ブルー		
	031-045	カラー 3 オレンジ		
	046-060	カラー 4 シアン		
	061-075	カラー 5 レッド		
	076-090	カラー 6 ピンク		
	091-115	カラー 7 グリーン		
	116-130	カラー 8 イエロー		
	131-189	カラーホイールを変更する速さ 速い - 遅い		
	190-195	停止		
ゴボホイール	000-007	ゴボ 1 円	4	6
	008-015	ゴボ 2 輪		
	016-023	ゴボ 3 花火 1		
	024-031	ゴボ 4 花火 2		
	032-039	ゴボ 5 壁		
	040-047	ゴボ 6 雪		
	048-055	ゴボ 7 風車		
	056-063	ゴボ 8 波		
	064-071	ゴボシェーク 1 円		
	072-079	ゴボシェーク 2 輪		
	080-087	ゴボシェーク 3 花火 1		
	088-095	ゴボシェーク 4 花火 2		
	096-103	ゴボシェーク 5 壁		
	104-111	ゴボシェーク 6 雪		
	112-119	ゴボシェーク 7 風車		
	120-127	ゴボシェーク 8 波		
128-189	ゴボホイールを変更する速さ 速い - 遅い			
190-193	停止			
194-255	ゴボホイールを変更する速さ 遅い - 速い			

Tiny Indigo 10

ファンクション	バリュー	機能	9CH モード	11ch モード
ストロボ	000-007	OFF	5	7
	008-015	ON		
	016-131	ストロボ 遅い<速い		
	132-139	ON		
	140-181	ゆっくり付く 遅い 140 ⇄ 181 速い		
	182-189	ON		
	190-231	ゆっくり消える 遅い 190 ⇄ 231 速い		
	232-239	ON		
	240-247	オートストロボ		
	248-255	ON		
明るさ	000-255	0-100%	6	8
パン/チルトスピード	000-255	速い — 遅い	7	9
モード	000-069	ファンクションなし	8	10
	070-079	パン・チルトモードでライト OFF		
	080-089	ファンクションなし		
	090-099	カラーホイールチェンジモード時のライト OFF		
	100-109	ファンクションなし		
	110-119	ゴボプレートチェンジモードでライト OFF		
	120-199	ファンクションなし		
	200-209	リセット		
	210-249	ファンクションなし		
	250-255	サウンドアクティブモード		
Dim モード (ディマーカーブ)	000-020	スタンダード	9	11
	021-040	ステージ		
	041-060	テレビジョン		
	061-080	アーキテクチュアル		
	081-100	テーマパーク		
	101-255	デフォルトモード		

DMX アドレス	000-512
チャンネル	9ch / 11ch
ショーモード	SHOW0 - SHOW4
Dim モード (ディマーカーブ)	Stda (スタンダード)
	StGE (ステージ)
	tv (TV)
	ArAL (アーキテクチュアル)
	tHAL (シアター)
スレーブモード	Master / Slave1 / Slave2
サウンドモード	On - Off
サウンド感度	000 - 100
パン反転	Yes - No
チルト反転	Yes - No
ブラックアウト	On - Off
ディスプレイ反転	disp - dsip
オートテスト	Test
温度	Temp
リセット	Reset

**※デフォルトモードにすると DMX モード
がリセットされ 9ch モードの初期状態に強
制的に移行します**

ELF Par46 HEX

モード A.(6CH モード)

CH	バリュー	機能	
1	000-255	RED	レッド ディマー
2	000-255	GREEN	グリーン ディマー
3	000-255	BLUE	ブルー ディマー
4	000-255	WHITE	ホワイト ディマー
5	000-255	UV	UV ディマー
6	000-255	AMBER	アンバー ディマー

モード B.(7CH モード)

CH	バリュー	機能	
1	000-255	DIMMER	マスターディマー 暗い<明るい
2	000-255	RED	レッド ディマー
3	000-255	GREEN	グリーン ディマー
4	000-255	BLUE	ブルー ディマー
5	000-255	WHITE	ホワイト ディマー
6	000-255	UV	UV ディマー
7	000-255	AMBER	アンバー ディマー

モード C.(8CH モード)

CH	バリュー	機能	
1	000-255	DIMMER	マスターディマー 暗い<明るい
2	000-255	RED	レッド ディマー
3	000-255	GREEN	グリーン ディマー
4	000-255	BLUE	ブルー ディマー
5	000-255	WHITE	ホワイト ディマー
6	000-255	UV	UV ディマー
7	000-255	AMBER	アンバー ディマー
8	000-255	STOROBE	0-1=OFF、2~255 ストロボ遅い<速い

ELF Par64 HEX

モード d.(6CH モード)

CH	バリュー	機能	
1	000-255	RED	レッド ディマー
2	000-255	GREEN	グリーン ディマー
3	000-255	BLUE	ブルー ディマー
4	000-255	WHITE	ホワイト ディマー
5	000-255	UV	UV ディマー
6	000-255	AMBER	アンバー ディマー

モード A.(7CH モード)

CH	バリュー	機能	
1	000-255	DIMMER	マスターディマー 暗い<明るい
2	000-255	RED	レッド ディマー
3	000-255	GREEN	グリーン ディマー
4	000-255	BLUE	ブルー ディマー
5	000-255	WHITE	ホワイト ディマー
6	000-255	UV	UV ディマー
7	000-255	AMBER	アンバー ディマー

モード P.(8CH モード)

CH	バリュー	機能	
1	000-255	DIMMER	マスターディマー 暗い<明るい
2	000-255	RED	レッド ディマー
3	000-255	GREEN	グリーン ディマー
4	000-255	BLUE	ブルー ディマー
5	000-255	WHITE	ホワイト ディマー
6	000-255	UV	UV ディマー
7	000-255	AMBER	アンバー ディマー
8	000-255	STOROBE	0-1=OFF、2~255 ストロボ遅い<速い

Surpass S

DMX チャンネル 1 チャート

チャンネル	VALUE	解 説
1	000-073	レーザーオフ
	074-110	SD カード内の PRG ショウ
	111-147	SD カード内の ILD ショウ
	148-165	オートショウ 1

チャンネル	VALUE	解 説
1	166-184	オートショウ 2
	185-202	ミュージックショウ 1
	203-221	ミュージックショウ 2
	222-255	DMX モード

PRG or ILD モード

チャンネル	VALUE	解 説
CH2	000-255	フォルダー
CH3	000-255	ショウ (PRG または ILD)

DMX パターンモード

チャンネル	ファンクション	VALUE	解 説
CH 2	パターン	000-255	パターンリストからのショウ 86 パターン
CH3	ストロボ	000-010	ストロボ無し
		011-199	ストロボ 遅い < 速い
		200-255	音調ストロボ
CH4	X 軸移動	000-125	X 軸ポジション設定
		126-185	ムービング 遅い < 速い
		186-225	ムービング 速度ランダム
		226-245	ムービング ランダム
		246-255	ムービング 音調
CH5	Y 軸移動	000-125	Y 軸ポジション設定
		126-185	ムービング 遅い < 速い
		186-225	ムービング 速度ランダム
		226-245	ムービング ランダム
		246-255	ムービング 音調
CH6	ズーム	000-010	オリジナルサイズ
		011-100	フィクストサイズ
		101-150	ズームアウト
		151-200	ズームイン
		201-255	ズームアウト・イン
CH7	Y 軸回転	000-010	回転なし
		011-110	回転位置
		111-255	回転速度 遅い < 速い
CH8	X 軸回転	000-010	回転なし
		011-110	回転位置
		111-255	回転速度 遅い < 速い
CH9	Z 軸回転	000	回転なし
		001-180	回転位置
		181-217	時計回り
		218-255	反時計回り

Surpass S

チャンネル	ファンクション	VALUE	解 説
CH10	クリップ	000-010	オリジナルパターン
		011-074	フィクスクリッピング
		075-104	クリッピングアウト
		105-144	クリッピングゲイン
		145-184	クリッピングアウト-イン
		185-224	クリッピングオン
		225	クリッピングオフ
CH11	ウェーブ	000-009	オリジナルパターン
		010-199	パターン内のウェーブエフェクトと速度調整
		200-255	パターン内のウェーブエフェクトと増幅調整
CH12	カラー	000-016	ホワイ
		017-033	レッド
		034-050	グリーン
		051-067	ブルー
		068-084	イエロー
		085-101	パープル
		102-118	シアン
		119-135	ホワイト・レッド・グリーン・ブルー 4 フィクスカラー
		136-152	ブルー・イエロー・パープル・シアン・4 フィクスカラー
		153-169	7 カラー
		170-186	ホワイト・レッド・グリーン・ブルー・4 色ループ
		187-203	ブルー・パープル・イエロー・シアン 4 色ループ
		204-220	7 カラーループ
		221-237	オリジナルカラー
238-255	音調による色変更		
CH13	パターン	000-063	オリジナルパターン
		064-127	パターン 明るさ
		128-191	パターン ブランク
		192-255	点からパターン

Power N

ILDA 接続時

チャンネル	バリュー	機能
CH1 格子回転	000-004	格子回転 なし
	005-127	格子回転 時計回り
	128-133	格子回転 なし
	134-255	格子回転 反時計回り
CH2 格子エフェクト	000-031	レーザー 3D エフェクト
	032-063	スキャンビームエフェクト
	064-095	ルミアエフェクト
	096-127	スキャンビームエフェクト
	128-159	バーストエフェクト
	160-191	スキャンビームエフェクト
	192-223	ユニバーサルエフェクト
224-255	スキャンビームエフェクト	

ILDA 非接続時

チャンネル	バリュー	機能
CH1 MODE	000-018	レーザー OFF
	019-036	AUT オートショウ エフェクト 5 種ミックス
	037-054	A3D オートショウ レーザー 3D エフェクト
	055-072	AUB オートショウ スキャンビーム
	073-090	AUL オートショウ レーザールミア
	091-108	AUN オートショウ バースト
	109-126	AUO オートショウ ユニバーサルエフェクト
	127-144	SOU サウンドショウ エフェクト 5 種ミックス
	145-162	S3D サウンドショウ レーザー 3D エフェクト
	163-180	SOB サウンドショウ スキャンビーム
	181-198	SOL サウンドショウ レーザールミア
	199-216	SON サウンドショウ バースト
	217-234	SOO サウンドショウ ユニバーサルエフェクト
	235-255	DMX モード
CH2 グループ	000-051	1 グループパターン
	052-103	2 グループパターン
	104-155	3 グループパターン
	156-207	4 グループパターン
	208-255	5 グループパターン
CH3 パターン	000-255	16 毎に 1 グループ、トータル 16 パターン
CH4 カラー	000-007	オリジナル
	008-015	レッド
	016-023	グリーン
	024-031	イエロー
	032-039	ブルー
	040-047	パープル
	048-055	ライトブルー
	056-063	ホワイト
	064-111	カラー回転
	112-159	カラージャンプ
	160-227	カラームービング
	228-255	ストロボ

ILDA 非接続時

チャンネル	バリュー	機能
CH5 クリッピング	000	フルパターン クリッピングなし
	001-127	0%-99% フィックスパターン
	128-255	クリップスピード
CH6 ズーム	000-127	100%-5% フィックスパターン
	128-169	ズームイン
	170-209	ズームアウト
	210-255	擬似ズーム
CH7 ズーム速度	000-255	速い<遅い
CH8 Y 軸回転	000-127	0-359 度 Y 軸回転
	128-191	時計回り
	192-255	反時計回り
CH9 回転速度	000-255	速い<遅い
CH10 X 軸回転	000-127	0-359 度 X 軸回転
	128-191	時計回り
	192-255	反時計回り
CH11 回転速度	000-255	速い<遅い
CH12 Z 軸回転	000-127	0-359 度 Z 軸回転
	128-191	時計回り
	192-255	反時計回り
CH13 回転速度	000-255	速い<遅い
CH14 Y 軸動き	000-127	Y 軸 128 ポジション
	128-191	時計回り
	192-255	反時計回り
CH15 動き速度	000-255	速い<遅い
CH16 X 軸動き	000-127	X 軸 128 ポジション
	128-191	時計回り
	192-255	反時計回り
CH17 動き速度	000-255	速い<遅い
CH18 格子回転	000-004	格子回転なし
	005-127	時計回り
	128-133	格子回転なし
	134-255	反時計回り
CH19 格子エフェクト	000-031	レーザー 3D エフェクト
	032-063	スキャンビームエフェクト
	064-095	ルミアエフェクト
	096-127	スキャンビームエフェクト
	128-159	バーストエフェクト
	160-191	スキャンビームエフェクト
	192-223	ユニバーサルエフェクト
224-255	スキャンビームエフェクト	

LMG

チャンネル	VALUE	ファンクション
CH1	000-031	出力なし
	032-063	AdS オートショー SLOW
	064-095	AdF オートショー FAST
	096-127	Sdr サウンドアクティブ ランダム
	128-159	AUT オートモード (パターン + ビーム)
	160-191	SOU サウンドモード (パターン + ビーム)
	192-223	DMX ソリッドビームモード [下記 1]
	224-255	DMX パターンエフェクトモード [下記 2]

[1]DMX ソリッドビームモード

チャンネル	VALUE	ファンクション
CH2	000-127	X 軸 128 ポジション変更
	128-191	時計回りリムービング
	192-255	反時計回りリムービング
CH3	000-127	Y 軸 128 ポジション変更
	128-191	時計回りリムービング
	192-255	反時計回りリムービング
CH4	000-025	OFF、出力なし
	026-195	遅い < 速い
	196-220	そのまま
	221-255	ストロボ ~ サウンド

[2]DMX パターンエフェクトモード

チャンネル	VALUE	ファンクション	
CH2 パターン	000-255	パターンリスト内から 32 パターン [右ページ]	
CH3 ズーム	000-127	100% - 5% サイズ	
	128-169	ズームイン	
	170-209	ズームアウト	
	210-255	ズームイン & アウト	
CH4 Y 軸回転	000-127	0-359 度 Y 軸の回転	
	128-191	時計回り回転	
	192-255	反時計回り回転	
CH5 X 軸回転	000-127	0-359 度 X 軸の回転	
	128-191	時計回り回転	
	192-255	反時計回り回転	
CH6 Z 軸回転	000-127	0-359 度 Z 軸の回転	
	128-191	時計回り回転	
	192-255	反時計回り回転	
CH7 X 軸ムーブ	000-127	128 ポジション X 軸のムーブ	
	128-191	時計回り回転	
	192-255	反時計回り回転	
CH8 y 軸ムーブ	000-127	128 ポジション Y 軸のムーブ	
	128-191	時計回り回転	
	192-255	反時計回り回転	



