

e-lite

## MUSHROOM



### ▶ 製品の特徴

この度はE-lite ダービーライト+ストロボエフェクトライト「DURBY STROBE」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して下さい。

e-lite「MUSHROOM」はコンパクトなエフェクトライトです。三原色の回転ビームでカラフルなビームライトを照射します。音調モードとオートモードの二つのパターン内蔵、付属のリモコンでワイヤレス操作も可能です。カラオケやパーティーなどの盛り上げに最適です

### ▶ 仕様

- ・ リモコン付属でワイヤレス操作可能
- ・ サウンドモードとオートモードの2つのパターンを提供
- ・ 三原色回転ビームでカラフルなビームライトを照射
  
- ・ 電源：100-240V 50/60Hz 12VAC 1A
- ・ 消費電力：9W
- ・ 光源：3W Red x1 Green x 1 Blue x1
- ・ モード：オートモード / サウンドモード
- ・ 動作環境温度：40℃
- ・ 寸法：152 x 168.5x 153 mm
- ・ 重量：0.9kg

# 安全上のご注意

ご使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然にふせぐためのものです。かならず遵守してください。

この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることが出来る場所に保管してください。



## 警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

### 電源 / 電源ケーブル



電源は必ず交流 100V を使用する。  
発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあります。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分にご注意ください。



異なる電圧機器を混在しない。  
電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。



付属の電源ケーブルは、本機専用です。  
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因となります。  
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せない。  
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

### 設置



この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。  
感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。  
異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の冷却口をふさがないように設置する  
ファンなどによる冷却をさまたげないように注意してください。また、高温を発生する場合がありますので、可燃物等からはなして設置してください。



## 注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載しています。

### 電源 / 電源ケーブル



長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かならずコンセントから電源プラグを抜く。  
感電や火災、故障の原因になることがあります。



電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かならず電源プラグを持って引き抜く。  
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になります。

### 設置



この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをすべて外した上で行う。  
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。

### 水に注意



この機器の上に、液体のはいたものを置かない。また、浴室や雨天・霧の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。  
本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。  
感電のおそれがあります。

### 異常に気付いたら



電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。  
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。  
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器を電源コンセントの近くに設置する。  
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電源プラグをコンセントから抜いてください。



直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、極端に湿度が高くなるところ、逆に湿度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。  
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。



不安定な場所に置かない。  
この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があります。

## 使用時の注意



この機器のパネルのすきまに手や指を入れない。  
けがや傷害につながるおそれがあります。



この機器のパネルのすきまから金属や紙片などの異物を入れない。  
感電やショート、火災や故障の原因となることがあります。  
異物が入った場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた上で、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の上に乗ったり重いものを載せたりしない。ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。  
機器の破損や傷害の原因となります。



短期間でも、レンズを直射日光に当てないでください。  
照明効果を損なったり火災を引き起こす可能性があります。

## 設置時の注意



設備で使用する場合、適切な用途で使用してください。不適切な設置は、重大な傷害および/または財産への損害をもたらす可能性があります。




頭上へのリギングは、作業負荷の限界を守り認定された設置資材を使用する必要があります。設置された装置は定期的に安全性を検査してください。




リギングする前に、設置面積が装置の10倍の重量を保持できることを確認してください。吊り下げを補助するアイボルトを介して、デバイスの12倍の重量を保持できるスチールロープを使用します。

## 各部の名称

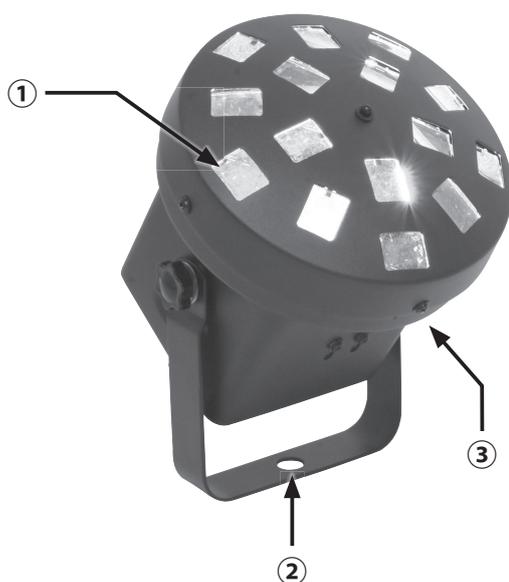

No.	名称	機能
1	レンズ	3W-Red, 3W-Green, 3W-Blue
2	ハンギングブラケット	吊りと角度調整用
3	リモート	リモコン受信機
4	セーフティーアイ	セーフティーワイヤーを接続します
5	マイク	サウンド信号を受信します
6	サウンドセンシティブィティ	ポテンショメータによる音感度の変更
7	電源入力	直流 12V 1.0A アダプタ入力を受信

## リモコン機能

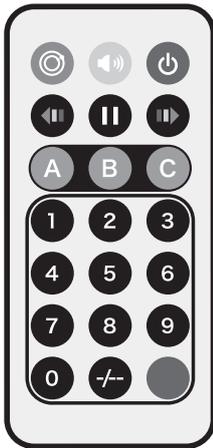

	機能
	ON / OFF
	サウンドモードオン
	AUTO
	ストロボ速度 ダウン
	ストロボ速度 アップ
	ストロボ スタート/ストップ
	Red
	Green
	Green , Blue
	Red , Green
	Blue
	Red , Green , Blue
	Red , Blue
	Red , Blue
	Red , Green

この取扱説明書は、IDE コーポレーション有限公司が制作しています。

発売元：IDE コーポレーション有限公司

〒530-0015 大阪市北区中崎西 1-1-24