

ANTARI

Z-380

フェイザーマシン



製品の特徴

この度はANTARI 製の照明演出機器「Z-380」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して下さい。

※本体を移動、運送される際は必ずタンクから液体を抜いて運搬して下さい。

パッキングリスト

1. 本体
2. 電源ケーブル
3. タンク
4. 取り扱い説明書

安全上のご注意

ご使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然にふせぐためのものです。かならず遵守してください。

この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることができる場所に保管してください。



警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル



電源は必ず交流 100V を使用する。
発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあります。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分にご注意ください。



異なる電圧機器を混在しない。
電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。



付属の電源ケーブルは、本機専用です。
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因となります。
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せない。
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

設置



この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。
感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。
異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の冷却口をふさがないように設置する
ファンなどによる冷却をさまたげないように注意してください。また、高温を発する場合があるので、可燃物等からはなして設置してください。

水に注意



この機器の上に、液体のはいつたものを置かない。また、浴室や雨天・霧の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。
本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

レーザー



レーザーを使用する場合は
レーザー光を直接見ない。
失明等の原因となる場合があります。

異常に気付いたら



電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル



長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かならずコンセントから電源プラグを抜く。
感電や火災、故障の原因になることがあります。



電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かならず電源プラグを持って引き抜く。
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になることがあります。

設置



この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをすべて外した上で行う。
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。



この機器を電源コンセントの近くに設置する。
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電源プラグをコンセントから抜いてください。



直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、極端に湿度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。





不安定な場所に置かない。
この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があります。



この機器の上に乗ったり重いものを載せたりしない。ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。
機器の破損や傷害の原因となります。

各部の名称

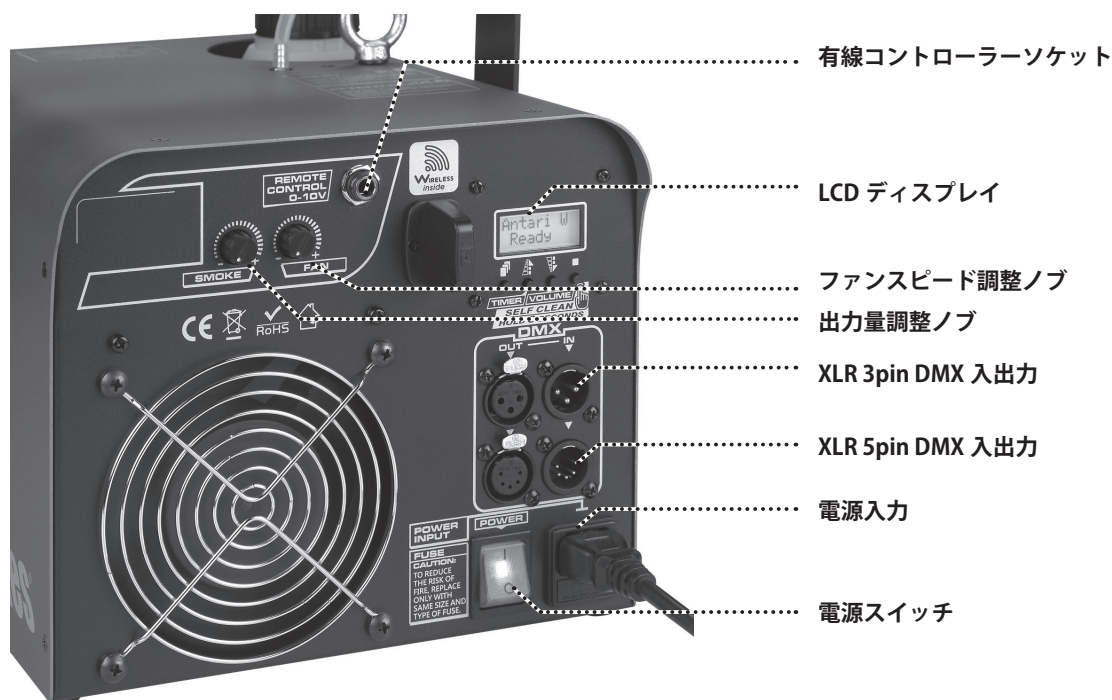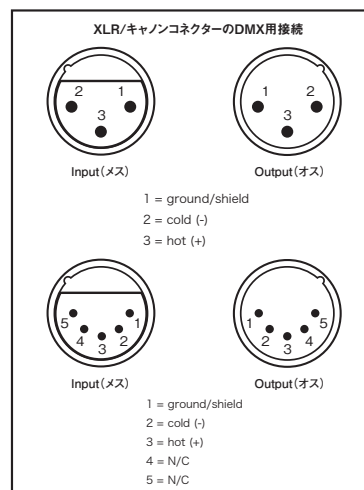

ノブ	ファンクション
スモーク	出力のオン/オフ 出力ボリュームの調整します
ファン	ファンスピード 20% ~ 100% で設定します
ボタン	ファンクション
MENU	各設定ファンクションへのスクロール
▲ [UP/TIMER]	アップ、またはタイマー設定
▼ [DOWN/VOLUME]	ダウン、またはボリューム設定
STOP	タイマー、ボリューム設定の解除

※注意

必ず専用のリキッドをご使用下さい。メーカーで定められていないリキッドを使用されますと故障の原因にもなります。また不明なリキッドを使用された場合、人体に対して有害な場合がありますので、ご使用はお控えください。他社リキッド使用でのトラブルに関しましては保証出来かねます。

感電を回避するためにアースの取れた電源をご使用ください

▶ コントロールメニュー

メニュー表示	設定
INTERVAL SET180S	1 ~ 180 秒のインターバル設定
DURATION SET 120S	1 ~ 120 秒の噴霧時間の設定
TIMER Out100%	1 ~ 100% のタイマー設定時の噴霧レベル設定
Volume Out 100%	1 ~ 100% のマニュアル操作時の噴霧レベル設定
Fan out 100%	20 ~ 100% のファンスピード設定
DMX512 Add. 511	DMX アドレス設定 (ch1 ~ 511)
DMX Mode 1Ch	DMX モードの設定
Wireless OFF	ワイヤレスコントロールの on / off
Quick Start OFF	ラストセッティング保持 on / off

▶ 有線コントローラー

有線コントローラーによる操作の場合、リアに備えられたインプットにコントローラーのフォンジャックを接続します。スイッチの on/off で出力し、ロータリーノブによって 0~100% の間で出力レベルを調整します。



▶ ワイヤレス操作（オプション）

ワイヤレスコントロールで使用する場合は W-2 ワイヤレスコントローラーを使用します。4つのボタンで出力の on/off とアウプットのボリュームを調整します。レシーバーは Z380 のりあパネルに備わっています。

[A] ボタン - 出力 ON

[B] ボタン - 出力 OFF

[C] ボタン - 出力レベル UP

[D] ボタン - 出力レベル DOWN

オープンスペースでの有効距離はおおよそ 50m ほどで障害物のある場所での使用の場合はおおよそ 10m ~ 25m までとなります

送信機は受信機側からペア、又は削除することができます。書く受信機は最大 10 までペアリングが可能です。柿に従ってペアリング、又は削除を行ってください。

step.1 Z-380 の電源を OFF にします

step.2 Down ボタンを押し続けます

step.3 電源を入れディスプレイが現れるまで Down ボタンを押し続けます

step.4A UP ボタンを押すと新しい送信機とペアリングできます。W-2 側のボタンを押せば完了です

step.4B DOWN ボタンを押すと既存の送信機が削除されます

W-2

ワイヤレストランスミッター



ワイヤレスレシーバー

送信距離が短くなってきているように感じる場合は電池の残量が少なくなっていますので交換が必要です。電池の交換をする場合は送信機の裏側の 3 つのネジとカバーを外し同じタイプの電池に交換してください。(27A12V)

DMX ファンクション

CH MODE	チャンネル	バリュー	ファンクション
2	1	000-005	Faze Off
	2	006-255	Faze 1~100%
1	1	000-005	Faze off Fan 100%
		006-255	Faze 1~100% Fan100%
Sync	1	000-005	Faze off Fan 20%
		006-255	Faze1~100% Fan 21~100%

エラーメッセージ

表示	状態
Heater Overheat	ヒーターがオーバーヒートを起こしており操作できない状態
Heater Error	ヒーターが動作していない状態

上記のようなメッセージが表示された場合は操作を止め電源コネクタを機器から取り外し販売店にメンテナンスに出してください。

メンテナンス

メンテナンス

本機はヒーターユニットの目詰まりで出力できなくなる可能性があります。

ヒーターユニットの目詰まりの際は、保証対象外となります。

下記注意点に留意していただくことで、商品の寿命を延ばすことが可能です。

古いリキッドや他の液体が混ざったリキッド等は決して使用しないでください。

リキッドをタンクに注入後、すぐにタンクとリキッドのボトルの蓋を締めるようにしてください。本体内部ヒータリング部品等に混入物などが堆積しないよう、使用時間 40 時間毎、または長期間使用しない場合など保管の際には、洗浄剤（市販の蒸留水。薬局等で入手可能）をタンクに入れ内部洗浄を行う必要があります。

洗浄方法

1. タンクを空にした上、市販の蒸留水をタンクに注入して本体の電源をオンにしてください。本体がウォームアップを開始します。
2. タンク内の洗浄剤が少なくなるまで本体を換気の良い場所で動作させてください。この際、タンクが空にならないようにご注意ください。

3. これにて洗浄作業は完了です。リキッドを再度注入し、本体を少しの間動作させてください。これによりポンプ、ヒーター内に残っている洗浄剤を出力させる事ができます。

※絶対にタンクが空の状態でもシンを動作させないでください。

長期間本体を使用しない場合は、リキッドを抜き出し、タンクを空にして、保管してください。



スペック

電源：AC100V 50/60Hz

Fuse：100V=T12A 250V、120V=T15A 250V、240V=T7A 250V

ヒーター：1500W

ウォームアップ時間：1.5 分

出力：6000 cu.ft / min

持続時間：最大出力時 3.5 時間

タンク容量：1.2L

リキッド消費量：6 ml / min

専用液：ANTARI FLG ウォーターベースリキッド

オプション：有線コントローラー Z-3、ワイヤレスコントローラー W-2

DMX チャンネル：2 チャンネル

電源入力：IEC コネクター

DMX 接続：3pin 5pinXLR

有線リモート接続：3.5mm ジャック

寸法：L328 x W248 x H265/H324(ブラケット込) mm

重量：8.5kg

この取扱説明書は、IDE コーポレーション有限公司が制作しています。

発売元：IDE コーポレーション有限公司

〒530-0015 大阪市北区中崎西 1-1-24