

LEDカラーチェンジャー・コントローラー SL-1020C/1040C/1080C


取扱説明書

このたびは、LEDライティング機器 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
使用前にこの取扱説明書をよくご覧の上、末永くご愛用ください。

まず最初に

SL-1020C/1040C/1080CはDMXに対応した専用コントローラーです。
灯体をDMXに設定し、灯体番号を設定して使用してください(灯体の説明書をご覧ください)
ボタンはゆっくりと確実に操作してください。

SL-1040C/1080C (共通)

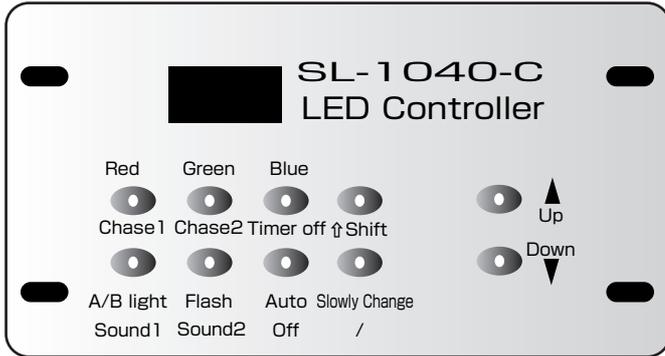

■操作説明

基本操作

を押し、 が表示されている時、ボタン上の機能になります。

同様に、 が表示されている時、ボタン下の機能になります。

ボタン上の機能

A 色を選択し、個別に明るさを変更する

を押し、「A」を表示させます。

赤の明るさを調節します(0~51) ※0-消灯 51-最大

緑の明るさを調節します(0~51) ※0-消灯 51-最大

青の明るさを調節します(0~51) ※0-消灯 51-最大

B 一度に明るさを変更する

を押し、「B」を表示させます。

任意の色を選択し、明るさを調節します(0~51)
※0-消灯 51-最大

C フラッシュ

「A」「B」の方法で明るさを調節しておきます。

を押し、「C」を表示させます。

フラッシュ速度を調節します(1~9) ※1-遅い 9-速い

D カラーチェンジャー

を押し、「D」を表示させます。

変化の速度を調節します(1~9) ※1-遅い 9-速い

E カラーチェンジャー(スロー)

を押し、「E」を表示させます。

変化の速度を調節します(1~9) ※1-遅い 9-速い

ボタン下の機能

A チェイス(速度調節)

を押し、「A」を表示させます。

チェイスの速度を調節します(1~9) ※1-遅い 9-速い

B チェイス(パターン調節)

を押し、「B」を表示させます。

チェイスのパターンを調節します(1~9)

C カラーチェンジャー(音調)

を押し、「C」を表示させます。

BGMに反応してカラーチェンジします(マイク内蔵)

D ストロボ&カラーチェンジャー(音調)

を押し、「D」を表示させます。

BGMに反応してストロボ&カラーチェンジします(マイク内蔵)

E タイマーによる消灯


を押し、「E」を表示させます。

0~24の範囲で消灯までの時間を指定します。

※1~24時間、0は消灯しません。

F 消灯

を押し、「F」を表示させます。即座に消灯します。

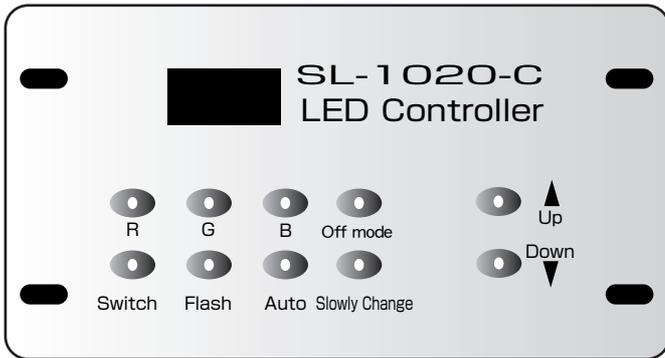

■操作説明

A 色を選択し、個別に明るさを変更する

- を押し、「A」を表示させます。
- 赤の明るさを調節します(0~51) ※0-消灯 51-最大
- 緑の明るさを調節します(0~51) ※0-消灯 51-最大
- 青の明るさを調節します(0~51) ※0-消灯 51-最大

B 一度に明るさを変更する

- を押し、「B」を表示させます。
- 任意の色を選択し、明るさを調節します(0~51)
※0-消灯 51-最大

C フラッシュ

「A」「B」の方法で明るさを調節しておきます。

- を押し、「C」を表示させます。

フラッシュ速度を調節します(1~9) ※1-遅い 9-速い

D カラーチェンジャー

- を押し、「D」を表示させます。

変化の速度を調節します(1~9) ※1-遅い 9-速い

E カラーチェンジャー(スロー)

- を押し、「E」を表示させます。

変化の速度を調節します(1~9) ※1-遅い 9-速い

F 消灯

- を押し、 を押して「F」を表示させます。

- を押すと即座に消灯します。

- を押し、 を押して「H」を表示させます。

- を押して消灯までの時間を入力します(0~24)

※1~24時間、0は消灯しません。

■使用上の注意



- 水分・湿気を避けてください。水しぶきのあがるような場所や、霧中での使用は避けてください。
- 一般的な温度環境で使用ならびに保管してください。
- 衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 設置にあたっては専門的な知識を有する技術者の指導のもとでおこなってください。
- 落下事故等を避けるための防護措置をおこなってください。
- 可燃物の近くに設置しないでください。



- ほこりや汚れを避けてください。
- ケーブルを強く引っ張ったり、折り曲げたりしないでください(断線します)ケーブルを抜き差しする場合は、プラグ部分を持って静かにおこなってください。
- その他異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、電池を抜いてください。お買い求めの販売店にご相談下さい。

■保証書 WARRANTY CARD

型番●

保証期間● 年 月 日より6ヶ月

ご購入店●

○本保証書に記載された保証期間内において、製造上の不備による故障が生じた場合、無償にて修理・調整致します。ただし保証期間内であっても、次の場合は有償での修理と致します。

1. 本保証書のご呈示が無い場合。
2. 不適当なお取り扱い方法により生じた故障(過大入力によるユニットの破損・焼損等含む)。
3. 当社が認めた指定店以外で修理・改造された場合
4. 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
5. お買い上げ後の輸送・落下等による損傷・故障。
6. 天変地異による損傷・故障・紛失、サージ電圧等異常電源による損傷・故障。
7. 消耗部品を交換する場合。
8. 本保証書の紛失・記入漏れ・書換等がある場合。

○修理は保証の有無に関わらず、ご購入店への持込修理となります。運送費用等は別途料金が必要となります

○本保証書は日本国内に限り有効です。

This warranty is valid only in Japan.

IDEコーポレーション