


e-lite

EL5 SPOT

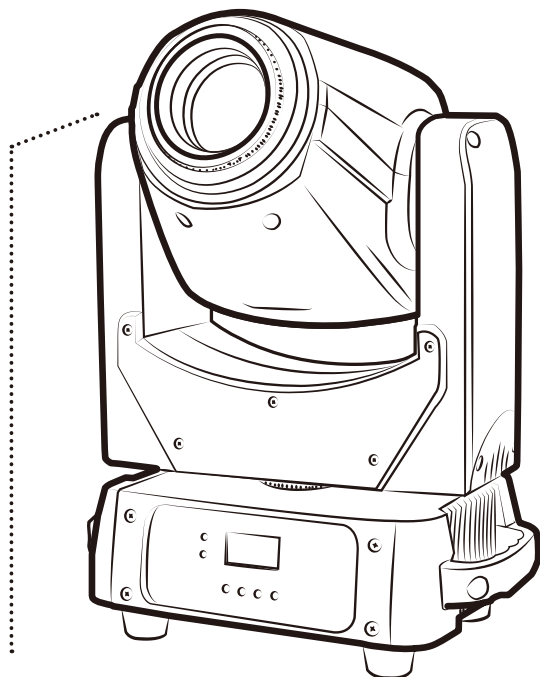


マニュアルズーム

ビーム角は12°~17°から、手で調整することが可能です。

製品内容	
①	EL5 SPOT本体
②	電源ケーブル
③	マウンティングブラケット
④	ユーザーマニュアル

COLORS



GOBOS



製品の特徴

この度はe-lite「EL5 SPOT」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して下さい。

e-lite「EL5 SPOT」は、光源に130WホワイトLEDを搭載したコンパクトながら明るいムービングスポットライトです。マニュアルズームに対応し、本体の射出口よりビームアングルを12~17°に変更することができます。ゴボホイール・カラーホイールを1つずつと4ファセットプリズムを備え、小型ながら多様な演出を可能としております。



各部の名称

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	170W
FUSE	F4A 250V
光源	130Wホワイト LED, 9,000K
ズーム	12~17°マニュアル
1カラーホイール	8カラー+ホワイト
1ゴボホイール	7ゴボ+オープン、ローテート、インデックス
プリズム	4ファセット、ローテート
フォーカス	エレクトロニク
モード*4	DMX, オート, サウンド, マスタースレーブ
DMXモード	8 / 15channel
パン・チルト	540°・270°
ディマー	0-100%リニア
ストロボ	1-25 Hz
寸法	W262 x H365 x D157 mm
入出力	電源パワコン in/out TRUE1 タイプ
重量	7kg

IDE corporation

この取扱説明書は、IDE コーポレーション有限会社が制作しています。

発売元：IDE コーポレーション有限会社

〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西 1-1-4 TEL 06-6630-3990

本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して下さい。製品の仕様は予告なく変更することがございます。製品のサポート・修理はご購入の販売店にご相談ください。

安全上のご注意

ご使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然にふせぐためのものです。かならず遵守してください。

この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることができる場所に保管してください。



警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル



電源は必ず交流 100V を使用する。
発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあります。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分にご注意ください。



異なる電圧機器を混在しない。
電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。



付属の電源ケーブルは、本機専用です。
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因となります。
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せない。
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

設置



この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。
感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。
異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の冷却口をふさがないように設置する
ファンなどによる冷却をさまたげないように注意してください。また、高温を発する場合がありますので、可燃物等からはなして設置してください。

水に注意



この機器の上に、液体のはいたものを置かない。また、浴室や雨天・霧の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。
本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

レーザー



レーザーを使用する場合は
レーザー光を直接見ない。
失明等の原因となる場合があります。

異常に気付いたら



電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル



長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かならずコンセントから電源プラグを抜く。
感電や火災、故障の原因になることがあります。



電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かならず電源プラグを持って引き抜く。
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になることがあります。

設置



この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをすべて外した上で行う。
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。



この機器を電源コンセントの近くに設置する。
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電源プラグをコンセントから抜いてください。



直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、極端に湿度が高くなるところ、逆に湿度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。




不安定な場所に置かない。
この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があります。



スモークマシンなど湿気の多い場所での頻繁な使用は避ける。反射ミラーの劣化など、故障の原因になります。

寸法図

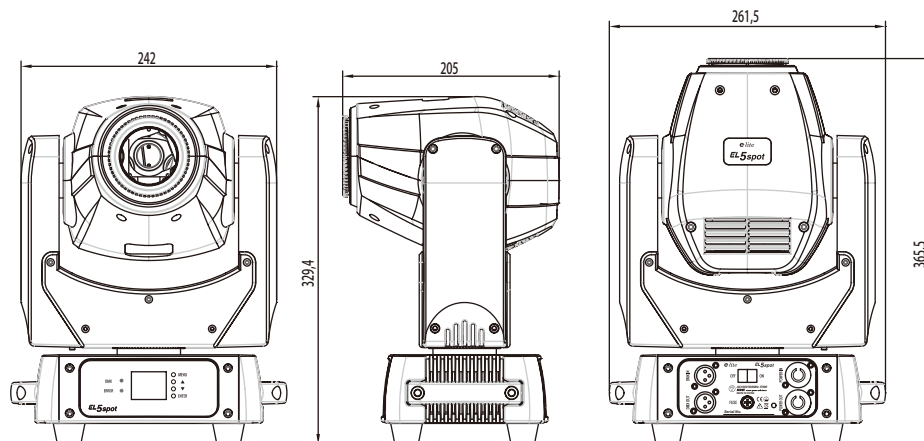

取り付け

この照明は、どの取り付け位置でも完全に機能し、逆さまに吊るしたり、側面に取り付けたり、平らな面に設置することができます。

重要 ユニットが天井またはトラスに取り付けられている場合は、常にセーフティケーブルを使用する必要があります。セーフティケーブルは、フィクスチャーの10倍の耐荷重が必要です。

FUSE の交換

FUSEの交換は電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。

- フューズホルダーを回し、傷んだフューズを取り外します。
- 対応する新品のフューズをに取り替え、ホルダを締めてください。

メニュー操作

MENU	MENUボタンを押すと、MENUを変更します。ENTERを押して、次の階層に進みます。またサブメニュー階層からメインメニューに戻ります。
UP	サブメニュー階層を移動します。また、バリューを上昇させます。ENTERを押して決定です。
DOWN	サブメニュー階層を移動します。また、バリューを上昇させます。ENTERを押して決定です。
ENTER	ENTERボタンで決定します

Menu←▲▼→Enter		
DMX Address	001-512	DMXアドレスの設定
System	Run Mode	DMX/Auto1/Auto2/Sound
	Channel Mode	15ch/8ch
	Pan Inverse	No/Yes
	Tilt Inverse	No/Yes
	Pan-Tilt Swap	No/Yes
	XY Correction	Yes/No
	DMX Fail	Hold/Blkout/Sound/Auto
	Display Inverse	Auto/Yes/No
	Backlight	On/Off
	Language	En/Cn
	Lead Defaults	OK/Cancel
Manual	1.Pan	000-255
	2.Pan Fine	000-255
	3.Tilt	000-255
	...	
	15.Reset	000-255
Calibration (PW:0000)	Pan	127
	Tilt	127
	...	...
	Change Code	0000
Test	Testing	-
Info	Show System Info	-

DMX チャート

8ch	15ch	DMX値	機能
Ch.1	Ch.1	000-255	パン 0-540°
-	Ch.2	000-255	パンファイン
Ch.2	Ch.3	000-255	チルト 0-270°
-	Ch.4	000-255	チルトファイン
Ch.3	Ch.5	000-255	パン・チルトスピード 速い<遅い
Ch.4	Ch.6	000-255	ディマー 0-100%
Ch.5	Ch.7	ストロボ	
		000-003	ファンクションなし
		004-099	ストロボ1 遅<速
		100-149	ストロボ2 遅<速
		150-199	ストロボ3 遅<速
		200-249	ストロボ4 遅<速
		250-255	オープン
-	Ch.8	カラーホイール	
		000-009	ホワイト
		010-019	ホワイト+レッド
		020-029	レッド
		030-039	レッド+グリーン
		040-049	グリーン
		050-059	グリーン+ブルー
		060-069	ブルー
		070-079	ブルー+イエロー
		080-089	イエロー
		090-099	イエロー+シアン
		100-109	シアン
		110-119	シアン+ピンク
		120-129	ピンク
		130-139	ピンク+オレンジ
		140-149	オレンジ
		150-159	オレンジ+ライトグリーン
		160-169	ライトグリーン
		170-179	ライトグリーン+ホワイト
		180-216	ホイール反時計回り 速<遅
		217-218	ホワイト
		219-255	ホイール時計回り 遅<速

8ch	15ch	DMX値	機能
-	Ch.9	ゴボホイール	
		000-009	オープン
		010-019	ゴボ1
		020-029	ゴボ2
		030-039	ゴボ3
		040-049	ゴボ4
		050-059	ゴボ5
		060-069	ゴボ6
		070-079	ゴボ7
		080-089	オープンシェイク 遅<速
		090-099	ゴボ1 シェイク 遅<速
		100-109	ゴボ2 シェイク 遅<速
		110-119	ゴボ3 シェイク 遅<速
		120-129	ゴボ4 シェイク 遅<速
		130-139	ゴボ5 シェイク 遅<速
		140-149	ゴボ6 シェイク 遅<速
		150-159	ゴボ7 シェイク 遅<速
-	Ch.10	160-205	ホイール反時計回り 速<遅
		206-209	オープン
		210-255	ホイール時計回り 遅<速
		ゴボインデックス・ローテート	
		000-127	ゴボインデックス
-	Ch.11	128-189	ローテート反時計回り 速<遅
		190-193	停止
		194-255	ローテート時計回り 遅<速
Ch.6	Ch.11	000-255	フォーカス
-	Ch.12	プリズム	
		000-127	ファンクションなし
-	Ch.13	128-255	プリズム
		プリズムローテート	
		000-005	ファンクションなし
Ch.7	Ch.14	006-255	プリズムローテート 遅<速
		マクロ	
		000-015	ファンクションなし
		016-099	オート1
Ch.8	Ch.15	100-199	オート2
		200-255	サウンドアクティブ
		リセット	
		000-250	ファンクションなし
Ch.8	Ch.15	251-255	5秒ホールドでリセット