


elite

LED BEAM SPOT LBS-10

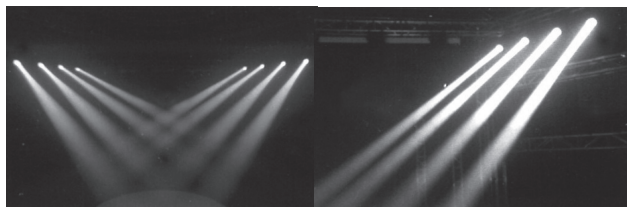

▶ 製品の特徴

この度はelite 製LED照明機器「LBS-10」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

本製品の性能を十分に発揮させ、未永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して下さい。

イーライト「LBS10」は光源に白色 10WLED を採用したビームスポットです。コンパクトなボディーから放たれるビームアングル2°のビームは非常にインパクトがあり、ステージ演出には欠かせない物になるでしょう。カラーホイールを内蔵しており、艶やかな演出も可能です。ロングスローのミラーボールスポットからレインライト、ビームスポットとして非常に幅の広い演出が可能です。光源に LED 採用しているので消費電力も非常に少なく、調光/ストロボ効果もスムーズです。

- ・ 白色 10WLED を採用したアングル2°のスポット
- ・ CH1 ディマー /0 ~ 100%
- ・ CH2 カラー /7色 + オープン (白)
カラーホイール (ステッピングモーター)
- ・ CH3 シャッターストロボ /0 ~ 20HZ
- ・ マスタースレーブ接続
- ・ ファンクション選択による音調機能

▶ スペック

- ・ 電源：100V ~ 240V
- ・ 消費電力：35W
- ・ LED 光源：白色 10W
- ・ ビームアングル：2度
- ・ 照度：5 m 6200LUX
- ・ 信号：DMX512 3CH
- ・ 接続コネクタ：3XLR IN/OUT
- ・ 寸法：W243 H230 D275
- ・ 重量：3kg
- ・ 筐体：プラスチック 黒色

IDE コーポレーション株式会社

この取扱説明書は、IDE コーポレーション株式会社 が制作しています。

発売元：IDE コーポレーション株式会社

〒530-0015 大阪市北区中崎西 1-1-24

安全上のご注意

ご使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然にふせぐためのものです。かならず遵守してください。

この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることができる場所に保管してください。



警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル



電源は必ず交流 100V を使用する。
発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあります。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分にご注意ください。



異なる電圧機器を混在しない。
電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。



付属の電源ケーブルは、本機専用です。
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因となります。
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せない。
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

設置



この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。
感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。
異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の冷却口をふさがないように設置する
ファンなどによる冷却をさまたげないように注意してください。また、高温を発生する場合がありますので、可燃物等からはなして設置してください。

水に注意



この機器の上に、液体のはいたものを置かない。また、浴室や雨天・霧の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。
本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

レーザー



レーザーを使用する場合は
レーザー光を直接見ない。
失明等の原因となる場合があります。

異常に気付いたら



電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル



長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かならずコンセントから電源プラグを抜く。
感電や火災、故障の原因になることがあります。



電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かならず電源プラグを持って引き抜く。
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になります。

設置



この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをすべて外した上で行う。
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。



この機器を電源コンセントの近くに設置する。
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電源プラグをコンセントから抜いてください。



直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、極端に湿度が高くなるところ、逆に湿度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。



不安定な場所に置かない。
この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があります。



スモークマシンなど湿気の多い場所での頻繁な使用は避ける。
反射ミラーの劣化など、故障の原因になります。

使用時の注意



テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気製品の近くで使用しない。
この機器やテレビ、ラジオ等にノイズが発生する場合があります。



この機器のパネルのすきまに手や指を入れない。
けがや傷害につながるおそれがあります。



この機器のパネルのすきまから金属や紙片などの異物を入れない。
感電やショート、火災や故障の原因となることがあります。
異物が入った場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた上で、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の上に乗ったり重いものを載せたりしない。ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。
機器の破損や傷害の原因となります。

※ E-PAR シリーズは、個々の LED 素子の斑、灯体ごと、製品の製造時期などにより光色、明るさが異なることがあります。表記の光束値、色温度、照度分布、配光などの数値は参考値であり、その値を保証するものではありません。

※ 不適切な使用や改造による故障の場合の保証はいたしかねます。

※ 使用後はかならず電源スイッチを切りましょう。

※ 電源オン時には、本体パネルや筐体の温度がやや上昇しますが、異常ではありません。気温が高い場合には温度も高くなる場合がありますので、ご注意ください。

※ この取扱説明書の写真・イラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。

※ この取扱説明書記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。


※ 仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。

端子一覧


正しい端子・ケーブルをご使用ください。

端子名	極性	タイプ
INPUT, OUTPUT	ピン1: グラウンド (GND) ピン2: コールド (-) ピン3: ホット (+)	XLR

XLR/キヤノンコネクターのDMX用接続

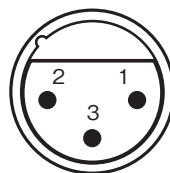


Input (メス)

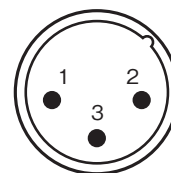


Output (オス)

1 = ground/shield
2 = cold (-)
3 = hot (+)

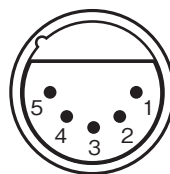

Input (メス)

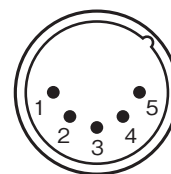


Output (オス)

1 = ground/shield
2 = cold (-)
3 = hot (+)
4 = N/C
5 = N/C

DMX終端抵抗/ターミネーター

2番ピンと3番ピンの間に、
110Ωの抵抗を接続します。

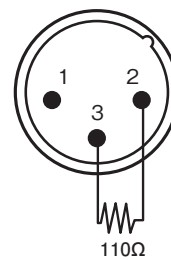

110Ω

コントロールチャンネル

channel	value	function
1 デイマー	000-255	0-100% メカニックデイマー
2 カラーホイール	000-007	ホワイト
	008-015	ダークブルー
	016-023	イエロー
	024-031	ピンク
	032-039	グリーン
	040-047	レッド
	048-055	ライトブルー

▶ コントロールチャンネル

channel	value	function
2 カラーホイール	056-063	オレンジ
	064-071	ホワイト + ダークブルー
	072-079	ダークブルー + イエロー
	080-087	イエロー + ピンク
	088-095	ピンク + グリーン
	096-103	グリーン + レッド
	104-111	レッド + ライトブルー
	112-119	ライトブルー + オレンジ
	120-127	オレンジ + ホワイト
	128-191	レインボーエフェクト (ポジ)
	192-255	レインボーエフェクト (ネガ)
3 ストロボ	000-003	シャッタークローズ
	004-007	シャッターオープン
	008-215	ストロボエフェクト / スピード増減
	216-255	シャッターオープン
4 ファンクション	000-010	予備
	011-060	カラーホイールのムービングからブラックアウト
	061-110	音調同期
	111-160	音調同期とカラーホイールのムービングからブラックアウト
	161-210	カラーディスクのリセット
	211-255	全チャンネルリセット

▶ コントロールパネル

パスワードチャンネル

[MODE/ESE] を 10 秒間長押しします

[UP][DOWN] ボタンを押しパスワードを [2,3,2,3] と入力し

[ENTER] を押しします

128
d000
Pt 75


カラーホイールの調整を行います

スタート時のランプの明るさを調整します

熱保護の設定を行います

[UP][DOWN] ボタンを数回押し、好みの設定に調整することができます。確認後 10 秒後に自動的にパスワードチャンネルモードが終了します。

DMX : d001

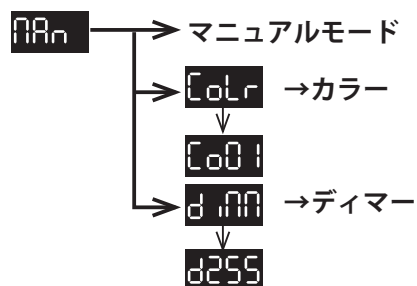

EC00 → 熱保護

RESt → システムリセット

LoAd → デフォルト設定をロード