


elite

Tiny Indigo mk2 10/30

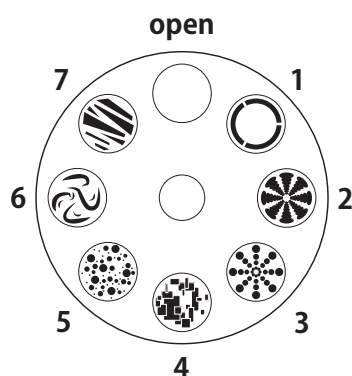

製品の特徴

この度はelite 製LED照明機器「Tiny Indigo mk2」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して下さい。

イーライト「Tiny Indigo mk2」は、小型のLEDムービングスポットです。30cmに満たない小型サイズながら、使いやすい多彩な機能を搭載しており、光源には明るい10W/30W ホワイトLED素子とカラーホイールによる8色のカラーチェンジが可能です。また8ローテートゴボも搭載。パン・チルト動作は非常にクイックで、マスタースレーブモードにより同期した動作ができるほか反転モードによりマスターとスレーブの動作を逆の回転にすることができます。また、ゴボ・カラーホイールの位置の微調整をメニュー画面から行うことができます。付属の赤外線リモコンにより各種のコントロールが行えます。

※前モデル "Tiny Indigo" とはゴボやファンクションが異なります



製品内容

本体	1
電源ケーブル	1
マウントブラケット	1
赤外線リモコン	1
取扱説明書	1
保証書	1

安全上のご注意

ご使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然にふせぐためのものです。かならず遵守してください。

この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることができる場所に保管してください。



警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル



電源は必ず交流 100V を使用する。
発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあります。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分にご注意ください。



異なる電圧機器を混在しない。
電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。



付属の電源ケーブルは、本機専用です。
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因となります。
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せない。
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

設置



この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。
感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。
異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の冷却口をふさがないように設置する
ファンなどによる冷却をさまたげないように注意してください。また、高温を発する場合があるので、可燃物等からはなして設置してください。

水に注意



この機器の上に、液体のはいたものを置かない。また、浴室や雨天・霧の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。
本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

レーザー



レーザーを使用する場合は
レーザー光を直接見ない。
失明等の原因となる場合があります。

異常に気付いたら



電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル



長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かならずコンセントから電源プラグを抜く。
感電や火災、故障の原因になることがあります。



電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かならず電源プラグを持って引き抜く。
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になることがあります。

設置



この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをすべて外した上で行う。
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。



この機器を電源コンセントの近くに設置する。
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電源プラグをコンセントから抜いてください。



直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、極端に湿度が高くなるところ、逆に湿度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。



不安定な場所に置かない。
この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があります。



スモークマシンなど湿気の多い場所での頻繁な使用は避ける。
反射ミラーの劣化など、故障の原因になります。

使用時の注意



テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気製品の近くで使用しない。
この機器やテレビ、ラジオ等にノイズが発生する場合があります。



この機器のパネルのすきまに手や指を入れない。
けがや傷害につながるおそれがあります。



この機器のパネルのすきまから金属や紙片などの異物を入れない。
感電やショート、火災や故障の原因となることがあります。
異物が入った場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた上で、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の上に乗ったり重いものを載せたりしない。ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。
機器の破損や傷害の原因となります。

※ E-PAR シリーズは、個々の LED 素子の斑、灯体ごと、製品の製造時期などにより光色、明るさが異なることがあります。表記の光束値、色温度、照度分布、配光などの数値は参考値であり、その値を保証するものではありません。

※ 不適切な使用や改造による故障の場合の保証はいたしかねます。

※ 使用後はかならず電源スイッチを切りましょう。

※ 電源オン時には、本体パネルや筐体の温度がやや上昇しますが、異常ではありません。気温が高い場合には温度も高くなる場合がありますので、ご注意ください。

※ この取扱説明書の写真・イラストは、実際の製品と一部ことなる場合があります。

※ この取扱説明書記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。


※ 仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。

端子一覧


正しい端子・ケーブルをご使用ください。

端子名	極性	タイプ
INPUT, OUTPUT	ピン 1: グラウンド (GND) ピン 2: コールド (-) ピン 3: ホット (+)	XLR

XLR/キャノンコネクターのDMX用接続

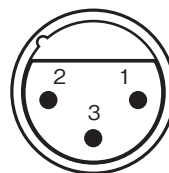

Input (メス)

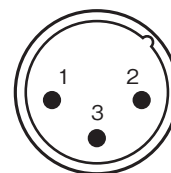


Output (オス)

1 = ground/shield
2 = cold (-)
3 = hot (+)



Input (メス)

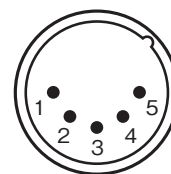


Output (オス)

1 = ground/shield
2 = cold (-)
3 = hot (+)
4 = N/C
5 = N/C


DMX終端抵抗/ターミネーター

2番ピンと3番ピンの間に、
110Ωの抵抗を接続します。

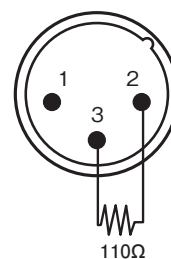

110Ω

各部の名称 / 寸法

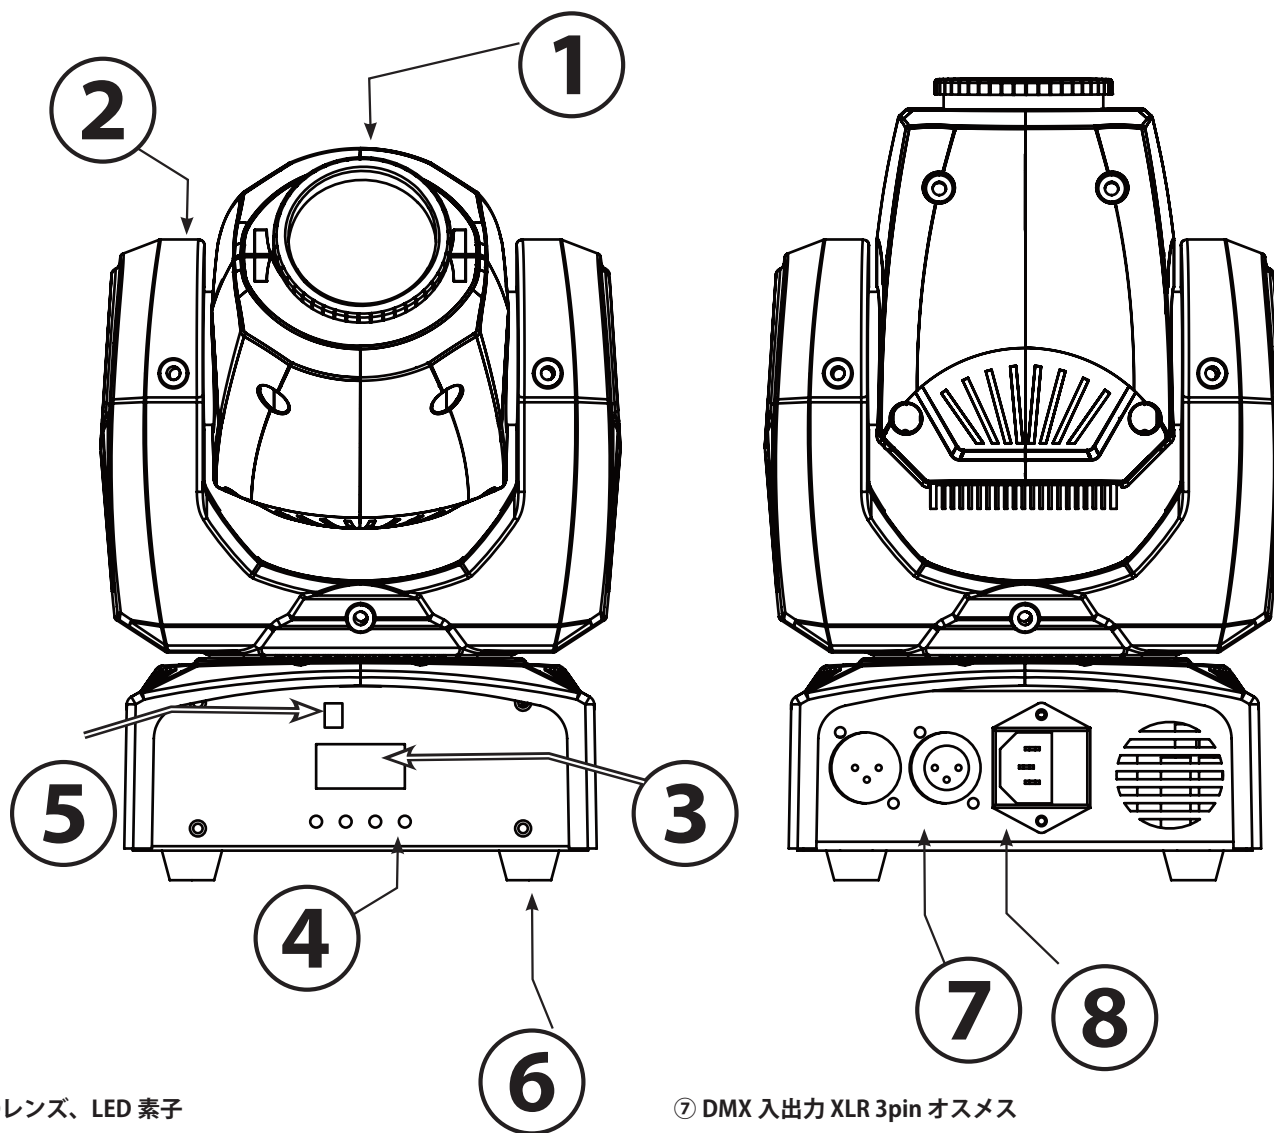

- ① レンズ、LED 素子
- ② ムービングアーム
- ③ ディスプレイ
- ④ メニュー、アップダウンキー、エンターキー
- ⑤ 赤外線リモコン受信部
- ⑥ MIC 入力

- ⑦ DMX 入出力 XLR 3pin オスメス
- ⑧ 電源入力

コントローラー




ディスプレイ	4ケタの英数字を表示します
MENU	モードの階層を移動します
UP	UP DOWNキーでファンクション内の値を変更 することができます
DOWN	
ENTER	決定します

▶ ファンクションメニュー

	Enter →	← MENU/Enter →	← MENU	概要
↑ MENU ↓	A.001 →	A.0.0.1 ↑ ↓	A.5.1.2.	DMX アドレスの設定 000-512
	C.Hnd →	.5CH ↑ ↓	1.CH	DMX モードの選択
	S.LNd →	SL I ↑ ↓	NASt	マスター / スレーブの選択
	SHNd →	SH1 ↑ ↓	SH8	オートショー 1 ~ 8
	Soun →	on ↑ ↓	off	オートショーのサウンド ON/OFF
	PAn →	on ↑ ↓	off	パン インバート (反転)
	tiL →	on ↑ ↓	off	チルト インバート (反転)
	dISP →	on ↑ ↓	off	ディスプレイインバート (反転)
	rFAC →	on ↑ ↓	off	工場出荷時の設定に戻します
	Ad t →	P018 ↑ ↓	dELE	アジャストのリセット
			P ↑ ↓ 000~120	パン調整
			t ↑ ↓ 000~120	チルト調整
			C ↑ ↓ 000~120	カラー調整
			g ↑ ↓ 000~120	ゴボ調整
rSt				リセット

▶ 赤外線リモコン

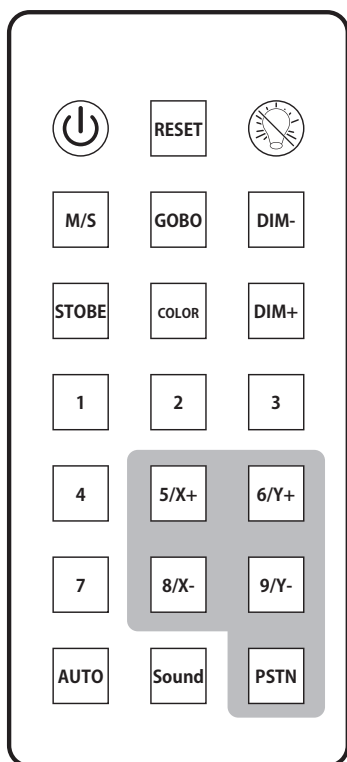

赤外線リモコンでの操作はムービングライトの正面 10m 以内から操作してください。

	赤外線リモコンの電源
RESET	リセット
	光出力の ON/OFF
M/S	スレーブモードを解除します
GOBO	ゴボチェンジ
COLOR	カラーチェンジ
STOBE	ストロボ変更 8 速
DIM- DIM+	8 段階ディマー
1 9/Y-	AUTO 選択時: オートプログラム PSTN 選択時 5,6,8,9 は位置調整
AUTO	AUTO モード
Sound	SOUND モード
PSTN	POSITION/ ポジション 位置調整後に押すとセンター位置に戻る



DMX コントロール

DMX 5ch モード

チャンネル	値	ファンクション
1 PAN	000-255	パン動作
2 TILT	000-255	チルト動作
3 ディマー / ストロボ	000-200	ディマー 0-100%
	201-254	ストロボ 遅い < 早い
	255-255	ストロボ オープン
4 カラー	000-023	オープン ホワイト
	024-047	カラー 1 オレンジ
	048-071	カラー 2 シアン
	072-095	カラー 3 パープル
	096-119	カラー 4 イエロー
	120-143	カラー 5 グリーン
	144-167	カラー 6 ブルー
	168-191	カラー 7 レッド
	192-255	カラー レインボウエフェクト 遅い < 早い
5 ゴボ / オートプログラム	000-011	オープン ホワイト
	012-023	ゴボ 1
	024-035	ゴボ 2
	036-047	ゴボ 3
	048-059	ゴボ 4
	060-071	ゴボ 5
	072-083	ゴボ 6
	084-095	ゴボ 7
	096-135	ファンクションなし
	136-150	オートプログラム 1
	151-165	オートプログラム 2
	166-180	オートプログラム 3
	181-195	オートプログラム 4
	196-210	オートプログラム 5
	211-225	オートプログラム 6
	226-230	オートプログラム 7
	231-240	オートプログラム 8
	241-250	サウンドモード

DMX 10ch モード

チャンネル	値	ファンクション
1 PAN	000-255	パン動作
2 PAN FINE	000-255	パンファイン動作
3 TILT	000-255	チルト動作
4 TILT FINE	000-255	チルトファイン動作
5 P/T speed	000-255	パンチルトスピード 遅い<早い
6 ディマー	000-255	ディマー 0-100%
7 ストロボ	000-004	ストロボ オフ
	005-250	ストロボ 遅い<早い
	251-255	ストロボ オープン
8 カラー	000-023	オープン ホワイト
	024-047	カラー 1 オレンジ
	048-071	カラー 2 シアン
	072-095	カラー 3 パープル
	096-119	カラー 4 イエロー
	120-143	カラー 5 グリーン
	144-167	カラー 6 ブルー
	168-191	カラー 7 レッド
	192-255	カラー レインボウエフェクト 遅い<早い
9 ゴボ	000-011	オープン ホワイト
	012-023	ゴボ 1
	024-035	ゴボ 2
	036-047	ゴボ 3
	048-059	ゴボ 4
	060-071	ゴボ 5
	072-083	ゴボ 6
	084-095	ゴボ 7
	096-111	ゴボ 1 シェーク 遅い<早い
	112-127	ゴボ 2 シェーク 遅い<早い
	128-143	ゴボ 3 シェーク 遅い<早い
	144-159	ゴボ 4 シェーク 遅い<早い
	160-175	ゴボ 5 シェーク 遅い<早い
	176-191	ゴボ 6 シェーク 遅い<早い
	192-255	ゴボスクロール 遅い<早い
10 オートプログラム	000-007	ファンクションなし
	008-032	オートプログラム 1
	033-058	オートプログラム 2
	059-084	オートプログラム 3
	085-110	オートプログラム 4
	111-136	オートプログラム 5
	137-164	オートプログラム 6
	165-188	オートプログラム 7
	189-214	オートプログラム 8
	215-240	オートプログラム 9
	241-250	サウンドモード
	251-255	リセット [10s]



スペック

	Tiny Indigo mk2-10	Tiny Indigo mk2-30
電源	AC90-240V 50/60Hz FUSE:F2A/250V	
消費電力	34W	61W
LED 素子	ホワイト LED 10W	ホワイト LED 30W
カラーホイール	8 カラー (レッド、グリーン、ブルー、ライトブルー、イエロー、ピンク、オレンジ、ホワイト)	
ゴボ	7 ゴボ + オープン	
ディマー	0-100%	
ビームアングル	13 度	
モード	サウンド・オート・DMX・マスタースレーブ・赤外線リモコン	
DMX チャンネル	5ch / 10ch	
パン	540 度	
チルト	270 度	
入出力	3pin XLR	
ストロボ	1~25fps	
重量	2.6kg	
寸法	159 x 147 x 265 mm	

この取扱説明書は、IDE コーポレーション有限公司が制作しています。

発売元：IDE コーポレーション有限公司

〒530-0015 大阪市北区中崎西 1-1-24