


e-lite

Tiny Indigo mk2

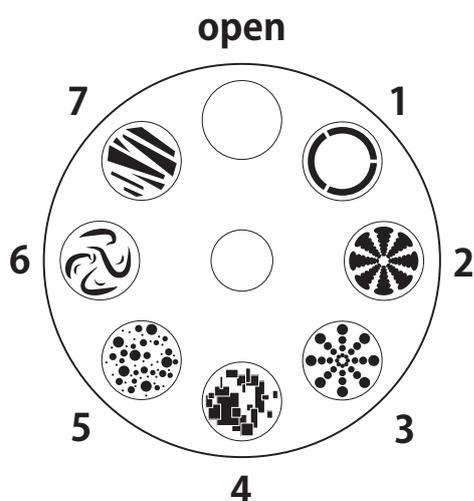

製品の特徴

イーライト「Tiny Indigo mk2」は、小型のLEDムービングスポットです。30cmに満たない小型サイズながら、使いやすい多彩な機能を搭載しており、光源には明るい10W/30WホワイトLED素子とカラーホイールによる8色のカラーチェンジが可能です。また8ローテートゴボも搭載。パン・チルト動作は非常にクイックで、マスタースレーブモードにより同期した動作ができるほか反転モードによりマスターとスレーブの動作を逆の回転にすることができます。また、ゴボ・カラーホイールの位置の微調整をメニュー画面から行うことができます。

※前モデル「Tiny Indigo」とはゴボやファンクションが異なります。また、赤外線リモコン機能はございません。

スペック

| | TINY INDIGO 30mk2 |
|----------|--|
| 電源 | AC90-240V 50/60H FUSE:F2A/250V |
| 消費電力 | 61W |
| LED素子 | ホワイト LED 30W |
| カラーホイール | 8カラー（レッド、グリーン、ブルー、ライトブルー、イエロー、ピンク、オレンジ、ホワイト） |
| ゴボ | 7ゴボ + オープン |
| ディマー | 0-100% |
| ビームアングル | 13度 |
| モード | サウンド・オート・DMX・マスタースレーブ |
| DMXチャンネル | 5ch / 10ch |
| パン | 540度 |
| チルト | 270度 |
| 入出力 | 3pin XLR |
| ストロボ | 1~25fps |
| 重量 | 2.6kg |
| 寸法 | 159 x 147 x 265 mm |

製品内容

| | |
|-----------|---|
| 本体 | 1 |
| 電源ケーブル | 1 |
| マウントブラケット | 1 |
| 取扱説明書 | 1 |
| 保証書 | 1 |

IDE corporation

この取扱説明書は、IDE コーポレーション有限公司が制作しています。

発売元：IDE コーポレーション有限公司

〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西 1-1-4 TEL 06-6630-3990

本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して下さい。製品の仕様は予告なく変更することがございます。製品のサポート・修理はご購入の販売店にご相談ください。

安全上のご注意

ご使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然にふせぐためのものです。かならず遵守してください。

この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることが出来る場所に保管してください。

警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル

電源は必ず交流 100V を使用する。
発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあります。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分にご注意ください。

異なる電圧機器を混在しない。
電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。

付属の電源ケーブルは、本機専用です。
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因となります。
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せない。
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

設置

この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。
感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

この機器の冷却口をふさがないように設置する
ファンなどによる冷却をさまたげないように注意してください。また、高温を発生する場合がありますので、可燃物等からはなして設置してください。

水に注意

この機器の上に、液体のはいたものを置かない。また、浴室や雨天・霧の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。
本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

レーザー

レーザーを使用する場合は
レーザー光を直接見ない。
失明等の原因となる場合があります。

異常に気付いたら

電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル

長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かならずコンセントから電源プラグを抜く。
感電や火災、故障の原因になることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かならず電源プラグを持って引き抜く。
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になります。

設置

この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをすべて外した上で行う。
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。

この機器を電源コンセントの近くに設置する。
電源プラグが容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電源プラグをコンセントから抜いてください。

直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、極端に湿度が高くなるところ、逆に湿度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。

不安定な場所に置かない。
この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があります。

スモークマシンなど湿気の多い場所での頻繁な使用は避ける。
反射ミラーの劣化など、故障の原因になります。

使用時の注意



テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気製品の近くで使用しない。
この機器やテレビ、ラジオ等にノイズが発生する場合があります。



この機器のパネルのすきまに手や指を入れない。
けがや傷害につながるおそれがあります。



この機器のパネルのすきまから金属や紙片などの異物を入れない。
感電やショート、火災や故障の原因となることがあります。
異物が入った場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた上で、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の上に乗ったり重いものを載せたりしない。ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。
機器の破損や傷害の原因となります。

※ E-PAR シリーズは、個々の LED 素子の斑、灯体ごと、製品の製造時期などにより光色、明るさが異なることがあります。表記の光束値、色温度、照度分布、配光などの数値は参考値であり、その値を保証するものではありません。

※ 不適切な使用や改造による故障の場合の保証はいたしかねます。

※ 使用後はかならず電源スイッチを切りましょう。

※ 電源オン時には、本体パネルや筐体の温度がやや上昇しますが、異常ではありません。気温が高い場合には温度も高くなる場合がありますので、ご注意ください。

※ この取扱説明書の写真・イラストは、実際の製品と一部ことなる場合があります。

※ この取扱説明書記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。


※ 仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。

端子一覧

正しい端子・ケーブルをご使用ください。


| 端子名 | 極性 | タイプ |
|---------------|--|-----|
| INPUT, OUTPUT | ピン 1: グラウンド (GND) ピン 2: コールド (-) ピン 3: ホット (+) | XLR |

XLR/キャノンコネクタのDMX用接続

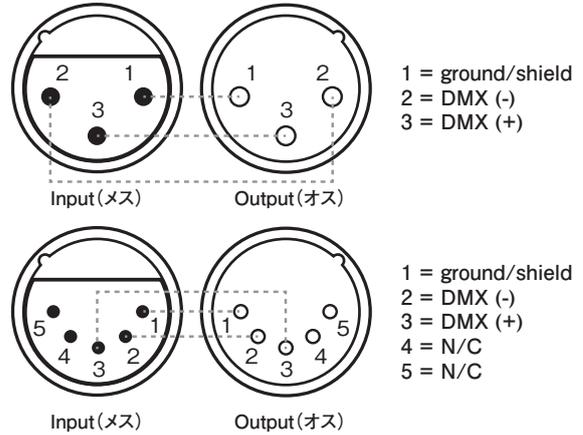


DMX 終端抵抗/ターミネーター

2番ピンと3番ピンの間に、
110Ωの抵抗を接続します。

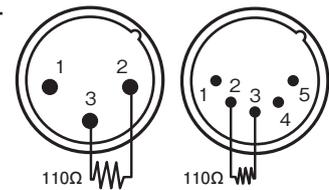



各部の名称 / 寸法

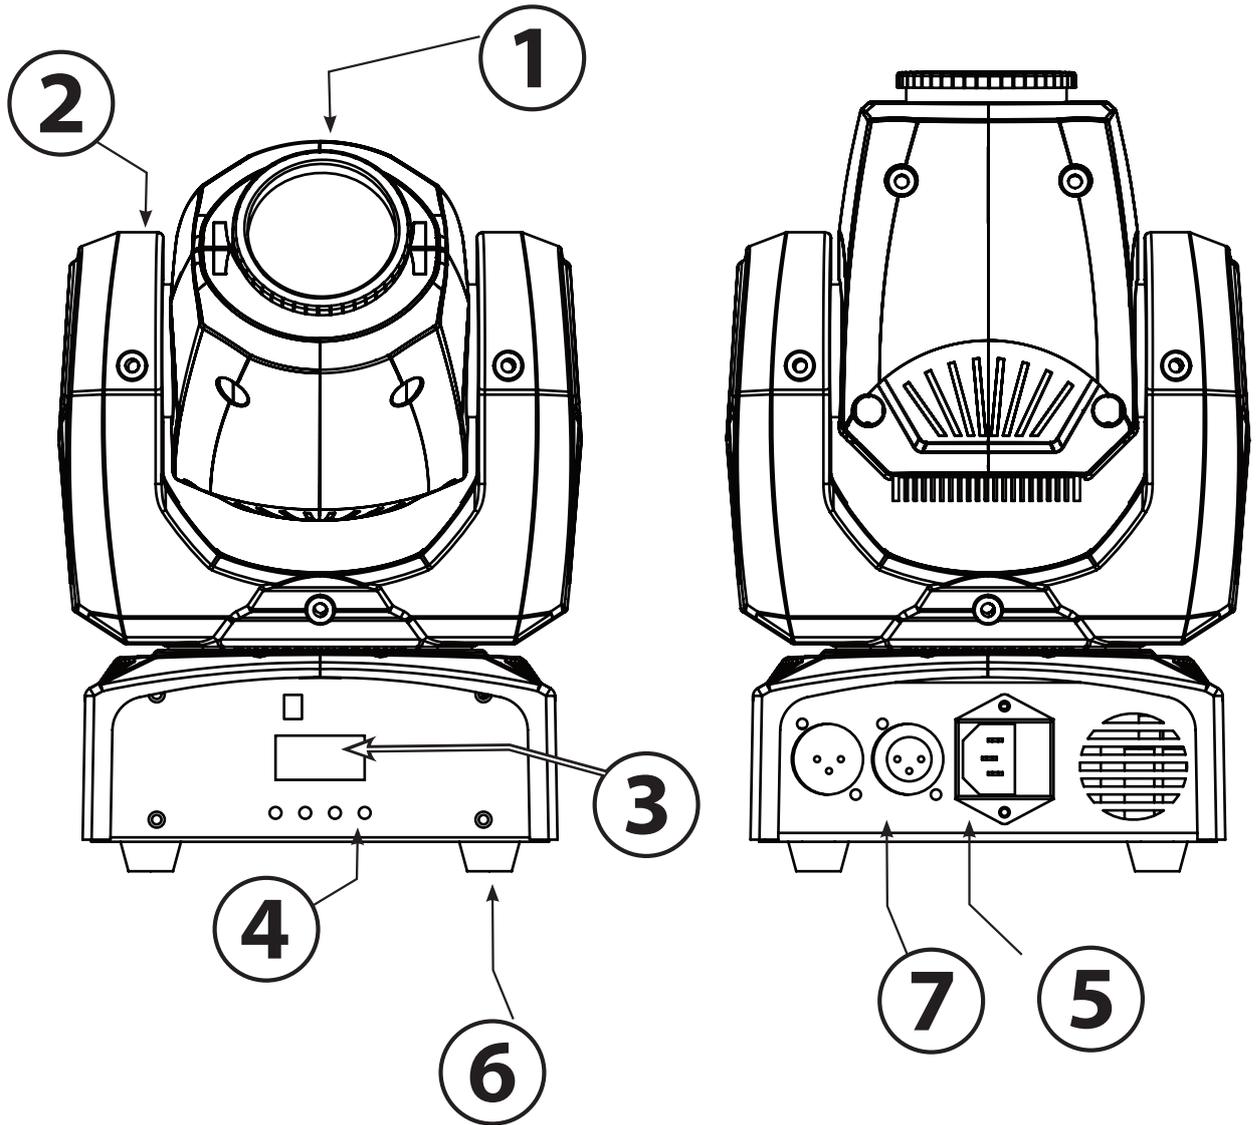

- ① レンズ、LED 素子
- ② ムービングアーム
- ③ ディスプレイ
- ④ メニュー、アップダウンキー、エンターキー

- ⑤ 電源入力
- ⑥ MIC 入力
- ⑦ DMX 入出力 XLR 3pin オスメス

▶ コントローラー

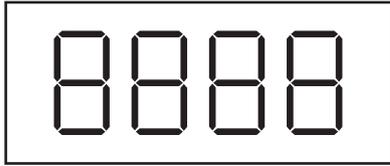

| | |
|--------|--------------------------------------|
| ディスプレイ | 4ケタの英数字を表示します |
| MENU | モードの階層を移動します |
| UP | UP DOWNキーでファンクション内の値を変更 することができます |
| ENTER | 決定します |

▶ ファンクションメニュー

| | Enter → | ← MENU/Enter → | ← MENU | 概要 |
|----------------|---------|----------------|----------|---------------------|
| ↑ MENU ↓ | A.001 → | A.0.0.1 ↑ ↓ | A.5.1.2. | DMX アドレスの設定 000-512 |
| | C.Hnd → | .5CH ↑ ↓ | 1.CH | DMX モードの選択 |
| | S.LNd → | SLI ↑ ↓ | NASt | マスター / スレーブの選択 |
| | SHNd → | SH1 ↑ ↓ | SH8 | オートショー 1 ~ 8 |
| | Soun → | on ↑ ↓ | off | オートショーのサウンド ON/OFF |
| | PAn → | on ↑ ↓ | off | パン インバート (反転) |
| | tiL → | on ↑ ↓ | off | チルト インバート (反転) |
| | dISP → | on ↑ ↓ | off | ディスプレイインバート (反転) |
| | rFAC → | on ↑ ↓ | off | 工場出荷時の設定に戻します |
| | Ad t → | P018 ↑ ↓ | dELE | アジャストのリセット |
| | | | P ↑ ↓ | 000~120 |
| | | t ↑ ↓ | 000~120 | チルト調整 |
| | | C ↑ ↓ | 000~120 | カラー調整 |
| | | g ↑ ↓ | 000~120 | ゴボ調整 |
| | rSt | | | リセット |

DMX コントロール

| 5ch mode | DMX 値 | ファンクション |
|----------|------------------|-------------|
| 1 | 000-255 | パン動作 |
| 2 | 000-255 | チルト動作 |
| 3 | ディマー・ストロボ | |
| | 000-200 | ディマー 0-100% |
| | 201-254 | ストロボ 遅い<早い |
| | 255-255 | ストロボ オープン |
| 4 | カラー | |
| | 000-023 | オープン ホワイト |
| | 024-047 | カラー 1 オレンジ |
| | 048-071 | カラー 2 シアン |
| | 072-095 | カラー 3 パープル |
| | 096-119 | カラー 4 イエロー |
| | 120-143 | カラー 5 グリーン |
| | 144-167 | カラー 6 ブルー |
| | 168-191 | カラー 7 レッド |
| 192-255 | レインボウエフェクト 遅い<早い | |
| 5 | ゴボ・オートプログラム | |
| | 000-011 | オープン ホワイト |
| | 012-023 | ゴボ 1 |
| | 024-035 | ゴボ 2 |
| | 036-047 | ゴボ 3 |
| | 048-059 | ゴボ 4 |
| | 060-071 | ゴボ 5 |
| | 072-083 | ゴボ 6 |
| | 084-095 | ゴボ 7 |
| | 096-135 | ファンクションなし |
| | 136-150 | オートプログラム 1 |
| | 151-165 | オートプログラム 2 |
| | 166-180 | オートプログラム 3 |
| | 181-195 | オートプログラム 4 |
| | 196-210 | オートプログラム 5 |
| | 211-225 | オートプログラム 6 |
| | 226-230 | オートプログラム 7 |
| | 231-240 | オートプログラム 8 |
| 241-250 | サウンドモード | |

| 10ch mode | DMX 値 | ファンクション |
|-----------|-----------------|------------------|
| 1 | 000-255 | パン動作 |
| 2 | 000-255 | パンファイン動作 |
| 3 | 000-255 | チルト動作 |
| 4 | 000-255 | チルトファイン動作 |
| 5 | 000-255 | パン・チルトスピード 遅い<早い |
| 6 | 000-255 | ディマー 0-100% |
| 7 | ストロボ | |
| | 000-004 | ストロボ オフ |
| | 005-250 | ストロボ 遅い<早い |
| 8 | カラー | |
| | 251-255 | ストロボ オープン |
| | 000-023 | オープン ホワイト |
| | 024-047 | カラー 1 オレンジ |
| | 048-071 | カラー 2 シアン |
| | 072-095 | カラー 3 パープル |
| | 096-119 | カラー 4 イエロー |
| | 120-143 | カラー 5 グリーン |
| | 144-167 | カラー 6 ブルー |
| | 168-191 | カラー 7 レッド |
| | 192-255 | レインボウエフェクト 遅い<早い |
| 9 | ゴボ | |
| | 000-011 | オープン ホワイト |
| | 012-023 | ゴボ 1 |
| | 024-035 | ゴボ 2 |
| | 036-047 | ゴボ 3 |
| | 048-059 | ゴボ 4 |
| | 060-071 | ゴボ 5 |
| | 072-083 | ゴボ 6 |
| | 084-095 | ゴボ 7 |
| | 096-111 | ゴボ 1 シェーク 遅い<早い |
| | 112-127 | ゴボ 2 シェーク 遅い<早い |
| | 128-143 | ゴボ 3 シェーク 遅い<早い |
| | 144-159 | ゴボ 4 シェーク 遅い<早い |
| 160-175 | ゴボ 5 シェーク 遅い<早い | |
| 176-191 | ゴボ 6 シェーク 遅い<早い | |
| 192-255 | ゴボスクロール 遅い<早い | |
| 10 | オートプログラム | |
| | 000-007 | ファンクションなし |
| | 008-032 | オートプログラム 1 |
| | 033-058 | オートプログラム 2 |
| | 059-084 | オートプログラム 3 |
| | 085-110 | オートプログラム 4 |
| | 111-136 | オートプログラム 5 |
| | 137-164 | オートプログラム 6 |
| | 165-188 | オートプログラム 7 |
| | 189-214 | オートプログラム 8 |
| | 215-240 | オートプログラム 9 |
| 241-250 | サウンドモード | |
| 251-255 | リセット [10s] | |

