

elite LED Moving Light

Tiny ZOOM 7



製品内容

Tiny Zoom 本体	1
マウンティングブラケット	1
電源ケーブル	1
ユーザーズマニュアル	1

製品の特徴

この度はelite 製照明機器「Tiny Zoom 7」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品の性能を十分に発揮させ、未永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して下さい。

イーライト「Tiny Zoom7」は、ビームアングルを6°~36°可変のズーム機能付きLEDムービングライトです。光源に4in1 LEDを7つ搭載しています。DMXモードは8chまたは16chで、16chではパンチルトのファインやチルトスピードの他にRGBWそれぞれのインテンシティーと色温度の設定が可能です。プリセットプログラムを8種搭載している他サウンドアクティブやマスタースレーブで動作することができます。

スペック

電源	: AC 100~240V, 50-60Hz
消費電力	: 71W max.
フューズ	: F2A / 250V
光源	: 7 x 15W RGBW 4in1 LED
ビームアングル	: 6° -36° motorized zoom
4モード	: DMX, Auto, Sound, Master/Slave
DMXモード	: 8ch / 16ch
パンチルト	: 540° / 180°
ディマー	: 0-100% リニア
ストロボ	: 1-25 fps
ディスプレイ	: 4 ボタン
寸法	: 200 x 145 x 330 mm
重量	: 4.2 kg

安全上のご注意

ご使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然にふせぐためのものです。かならず遵守してください。

この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることができる場所に保管してください。



警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル



電源は必ず交流 100V を使用する。
発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあります。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分にご注意ください。



異なる電圧機器を混在しない。
電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。



付属の電源ケーブルは、本機専用です。
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因となります。
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せない。
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

設置



この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。
感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。
異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の冷却口をふさがないように設置する
ファンなどによる冷却をさまたげないように注意してください。また、高温を発生する場合がありますので、可燃物等からはなして設置してください。

水に注意



この機器の上に、液体のはいたものを置かない。また、浴室や雨天・霧の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。
本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

レーザー



レーザーを使用する場合は
レーザー光を直接見ない。
失明等の原因となる場合があります。

異常に気付いたら



電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル



長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かならずコンセントから電源プラグを抜く。
感電や火災、故障の原因になることがあります。



電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かならず電源プラグを持って引き抜く。
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になります。

設置



この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをすべて外した上で行う。
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。



この機器を電源コンセントの近くに設置する。
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電源プラグをコンセントから抜いてください。



直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、極端に湿度が高くなるところ、逆に湿度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。



不安定な場所に置かない。
この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があります。



スモークマシンなど湿気の多い場所での頻繁な使用は避ける。
反射ミラーの劣化など、故障の原因になります。

使用時の注意



テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気製品の近くで使用しない。
この機器やテレビ、ラジオ等にノイズが発生する場合があります。



この機器のパネルのすきまに手や指を入れない。
けがや傷害につながるおそれがあります。



この機器のパネルのすきまから金属や紙片などの異物を入れない。
感電やショート、火災や故障の原因となることがあります。
異物が入った場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた上で、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の上に乗ったり重いものを載せたりしない。ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。
機器の破損や傷害の原因となります。


- ※ケーブル接続の際は電源を切った状態で接続してください
- ※不適切な使用や改造による故障の場合の保証はいたしかねます。
- ※使用後はかならず電源スイッチを切りましょう。
- ※電源オン時には、本体/パネルや筐体の温度がやや上昇しますが、異常ではありません。気温が高い場合には温度も高くなる場合がありますので、ご注意ください。
- ※この取扱説明書の写真・イラストは、実際の製品と一部ことなる場合があります。
- ※この取扱説明書記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。
- ※仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。

端子一覧


正しい端子・ケーブルをご使用ください。

端子名	極性	タイプ
INPUT, OUTPUT	ピン1: グラウンド (GND) ピン2: コールド (-) ピン3: ホット (+)	XLR

XLR/キヤノンコネクターのDMX用接続

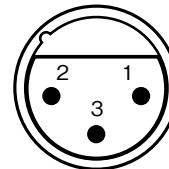


Input (メス)

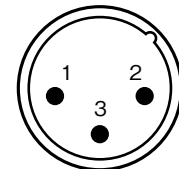


Output (オス)

- 1 = ground/shield
- 2 = cold (-)
- 3 = hot (+)

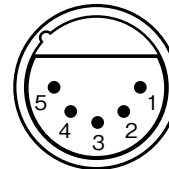


Input (メス)

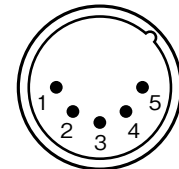


Output (オス)

- 1 = ground/shield
- 2 = cold (-)
- 3 = hot (+)
- 4 = N/C
- 5 = N/C


各部の名称

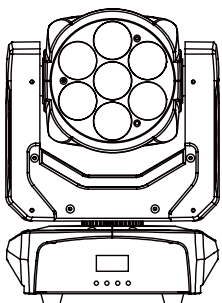

コントロールパネル

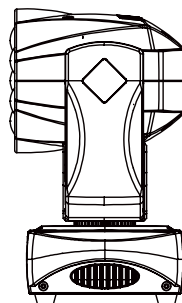


DMX IN/OUT POWER IN/FUSE

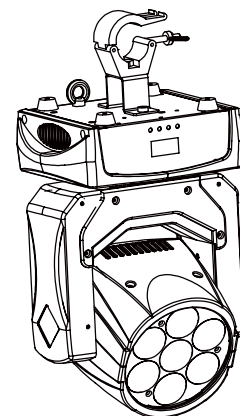


マウンティングの際は必ずセーフティーワイヤーをセーフティーアイとトラスに掛けて下さい。

▶ メニュー



Menu DOWN UP Enter



MENU

メニューをスクロールします

UP/DOWN

値を増減させます

ENTER

決定します

← Menu(戻る) / Enter(決定) →				
↑ UP / DOWN ↓	A.001	A.0.0.1 A.5.1.2	DMX アドレスを設定します	
	rSt		ポジションリセット	
	Adt	P000	P000-P017, P019-P255 機能なし	
		P018	q0-q120	ズームキャリブレーション
			t0-t120	チルトキャリブレーション
			P0-P120	パンキャリブレーション
	ENTER + UP/DOWN でキャリブレーション消去			(工場出荷時の設定に戻します)
	rFAC	on	(工場出荷時の設定に戻します)	
		off		
	dl SP	on	(ディスプレイの反転を設定します)	
		off		
	tIL	on	(チルト反転の設定をします)	
		off		
	PAn	on	(パン反転を設定します)	
		off		
	Soun	on	(サウンドアクティブの On/Off)	
		off		
	S.HNd	SH1	(プログラムを選択します)	
		SH8		
	S.LNd	SL1	(マスター / スレブを選択します)	
NASt				
S.PNd	H.I.SP	(スピードを変更します High/Low)		
	L.o.SP			
C.HNd	7CH	(DMX モードを選択します)		
	14CH			

▶ チャンネルモード

8CH	16CH	DMX VALUE	FUNCTION
1	1	000-255	パン 540°
	2	000-255	パン ファイン
2	3	000-255	チルト 180°
	4	000-255	チルトファイン
3	5	000-255	パンチルトスピード 速い < 遅い
	6	000-255	ディマー 0-100%
4	7	000-009	ストロボオープン
		010-250	ストロボ 遅い < 速い
		251-255	ストロボオープン
-	-	8	000-255 RED インテンシティ 0-100%
		9	000-255 GREEN インテンシティ 0-100%
		10	000-255 BLUE インテンシティ 0-100%
		11	000-255 WHITE インテンシティ 0-100%
		12	000-255 色温度
5	13	000-010	ファンクションなし
		011-020	R
		021-030	G
		031-040	B
		041-050	W
		051-060	R+G
		061-070	G+B
		071-080	B+W
		081-090	R+B
		091-100	G+W
		101-110	R+W
		111-120	B+W
		121-130	R+G+B
131-140	G+B+W		
141-150	R+G+B+W		
151-255	カラーチェンジ 遅い < 速い		
6	14	000-010	ファンクションなし
		011-255	カラーフェード 遅い < 速い
7	15	000-255	ズームアングル 6° < 36°
8	16	000-020	ファンクションなし
		021-040	オートプログラム 1
		041-060	オートプログラム 2
		061-080	オートプログラム 3
		081-100	オートプログラム 4
		101-120	オートプログラム 5
		121-140	オートプログラム 6
		141-160	オートプログラム 7
		161-180	オートプログラム 8
		181-200	ファンクションなし
		201-225	モーターリセット (10 秒)
		226-255	ファンクションなし

この取扱説明書は、IDE コーポレーション有限公司が制作しています。

発売元：IDE コーポレーション有限公司

〒530-0015 大阪市北区中崎西 1-1-24