

Silver Star

MINI LITE



製品の特徴

この度は、Silver Star 社製照明機器 "MINI LITE" をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して下さい。

シルバースター「miniLITE」は、最新の 7 in1 LED を採用した軽量でコンパクトな LED ライトです。数百万ものカラーを作成でき、独自の光学システムで、簡単に均一に染め上げます。充電してワイヤレスで 사용할 ことができ、マニュアルズームは 4.5° - 45° で IP レートは 65 で屋外使用に対応します。盗難防止設計です (ノート PC からロックを使用可能) ホテル、バンケット、バー、屋内・屋外の展示施設・レンタル用途に最適です。

安全上のご注意

ご使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然にふせぐためのものです。かならず遵守してください。

この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることができる場所に保管してください。



警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル



電源は必ず交流 100V を使用する。
発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあります。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分にご注意ください。



異なる電圧機器を混在しない。
電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。



付属の電源ケーブルは、本機専用です。
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因となります。
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せない。
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

設置



この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。
感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。
異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の冷却口をふさがないように設置する
ファンなどによる冷却をさまたげないように注意してください。また、高温を発する場合があるので、可燃物等からはなして設置してください。

水に注意



この機器の上に、液体のはいつたものを置かない。また、浴室や雨天・霧の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。
本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

レーザー



レーザーを使用する場合は
レーザー光を直接見ない。
失明等の原因となる場合があります。

異常に気付いたら



電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル



長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かならずコンセントから電源プラグを抜く。
感電や火災、故障の原因になることがあります。



電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かならず電源プラグを持って引き抜く。
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になることがあります。

設置



この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをすべて外した上で行う。
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。



この機器を電源コンセントの近くに設置する。
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電源プラグをコンセントから抜いてください。



直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、極端に湿度が高くなるところ、逆に湿度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。



不安定な場所に置かない。
この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があります。



スモークマシンなど湿気の多い場所での頻繁な使用は避ける。
反射ミラーの劣化など、故障の原因になります。

使用時の注意



テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気製品の近くで使用しない。
この機器やテレビ、ラジオ等にノイズが発生する場合があります。



この機器のパネルのすきまに手や指を入れない。
けがや傷害につながるおそれがあります。



この機器のパネルのすきまから金属や紙片などの異物を入れない。
感電やショート、火災や故障の原因となることがあります。
異物が入った場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた上で、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の上に乗ったり重いものを載せたりしない。ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。
機器の破損や傷害の原因となります。

※不適切な使用や改造による故障の場合の保証はいたしかねます。

※使用後はかならず電源スイッチを切りましょう。

※電源オン時には、本体パネルや筐体の温度がやや上昇しますが、異常ではありません。気温が高い場合には温度も高くなる場合がありますので、ご注意ください。

※この取扱説明書の写真・イラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。

※この取扱説明書記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。


※仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。

端子一覧


正しい端子・ケーブルをご使用ください。

端子名	極性	タイプ
INPUT, OUTPUT	ピン 1: グラウンド (GND) ピン 2: コールド (-) ピン 3: ホット (+)	XLR

XLR/キャノンコネクターのDMX用接続

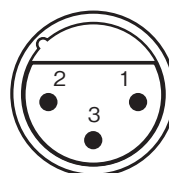

Input (メス)

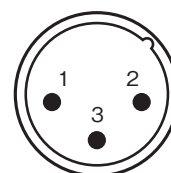


Output (オス)

1 = ground/shield
2 = cold (-)
3 = hot (+)



Input (メス)

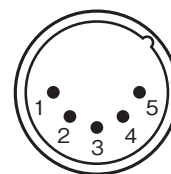


Output (オス)

1 = ground/shield
2 = cold (-)
3 = hot (+)
4 = N/C
5 = N/C

DMX終端抵抗/ターミネーター


2番ピンと3番ピンの間に、
110Ωの抵抗を接続します。

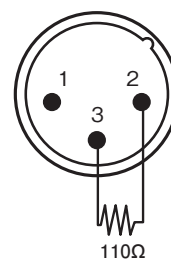


110Ω



セッティング

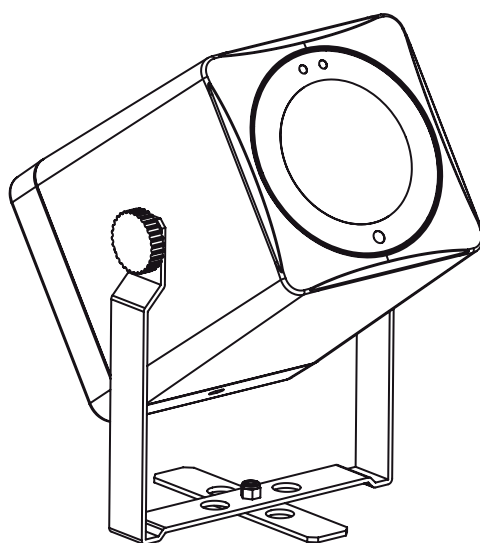


アップライトポジション

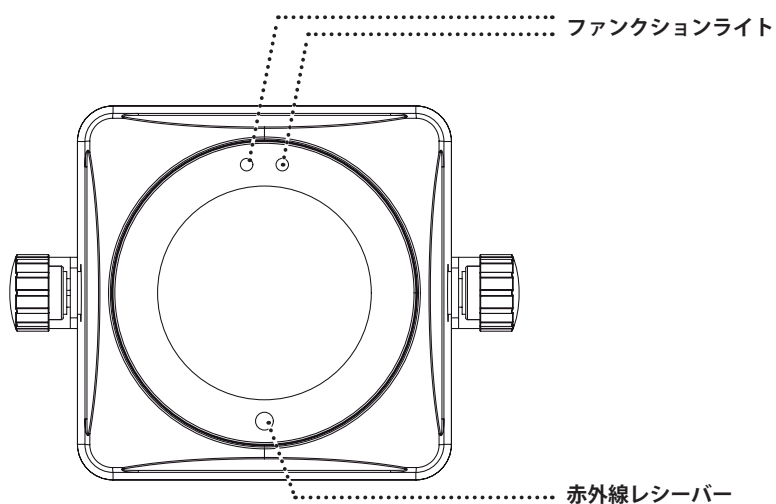

1. 充電中はパワーライトが RED になり、充電が完了すると GREEN に点灯します
2. フィクスチャーを起動するとスタティックモードになり RED ライトはオフになります
3. DMX 信号がない場合は、GREEN ライトが点滅します
4. DMX 信号を受けている場合は、GREEN ライトが常時点灯します
5. 赤外線モードで赤外線を受けている場合は RED ライトが点滅します

ディスプレイ操作

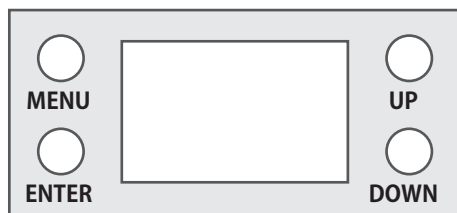

【MENU】メインメニューを移動、またサブメニューから戻ることができます

【ENTER】メニューに表示されているファンクションや数値を決定します

【DOWN】メニューリストを下に移動します。また、設定数値を下げることができます。

【UP】メニューリストを上移動します。また、設定数値を上げるすることができます。

MENU チャート

STATIC COLOR →	RED →	000-255	
	GREEN →	000-255	
	BLUE →	000-255	
	WHITE →	000-255	
	AMBER →	000-255	
	CYAN →	000-255	
	UV →	000-255	
	STROBE →	000-255	
ADDRESS →	000-255		
AUTO PROGRAM →	AUTO.1 →	000-255	
	...		
	AUTO.10		
	PR.01 →	000-255	
	...		
PERSONALITY →	PR.10		
	HSIC		
	SSP		
	TOUR		
EDIT →	TR.16		
	PR.1 →	SC.01 →	R.0-255
	...	...	G.0-255
	PR.10	SC.30	B.0-255
			W.0-255
			A.0-255
			C.0-255
			U.0-255
			S.0-255
			T.0-255
SETTING →			F.0-255
	RESET →	●●●●→	PASS
	COLOR →	OFF	
		RGB to W	
		UC	
	DIMMER →	OFF	
		DIM1	
		DIM2	
		DIM3	
		DIM4	
	DMX ERROR →	SAVE	
		BLACK	
KEY →	ON		
	OFF		

CALIBRATION →	****		
	WHITE →	WH.01 →	R.0 - 255
		WH.02	G.0 - 255
			B.0 - 255
		WH.12	W.0 - 255
	RGB to W →	R.0 - 255	
		G.0 - 255	
		B.0 - 255	
	UC →	RED	
		GREEN	
		BLUE	
		WHITE	
		AMBER	
		CYAN	
		UV	
INFO →	VERSION →	V1.0	
WIRELESS →	WIRELESS	YES	
	RESET →	NO	

▶ DMX512

HSIC

チャンネル	DMX 値	ファンクション
1	000-255	インテンシティ
2	000-255	HUE
3	000-255	HUE FINE
4	000-255	サチュレーション
5 CCT	000-010	ファンクションなし
	011-030	2700K
	031-050	3000K
	51-070	3200K
	071-090	3500K
	091-110	4000K
	111-130	4200K
	131-150	4500K
	151-170	5600K
	171-190	6000K
	191-210	6500K
	211-230	7200K
	231-255	8000K

チャンネル	DMX 値	ファンクション
6 スペシャル ストロボ	000-009	ファンクションなし
	010-050	ストロボ (0 ~ 25Hz)
	051-100	ファンクションなし
	101-150	ライトニングストロボ
	151-200	ファンクションなし
7 ディマー スピード	201-255	ランダムストロボ
	000-009	ファンクションなし
	010-029	オフ
	030-069	DIM1
	070-129	DIM2
	130-189	DIM3
	190-255	DIM4

SSP

チャンネル	DMX 値	ファンクション
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	RED
3	000-255	GREEN
4	000-255	BLUE
5	000-255	WHITE
6	000-255	AMBER
7	000-255	CYAN
8	000-255	UV

チャンネル	DMX 値	ファンクション
9 スペシャル ストロボ	000-009	ファンクションなし
	010-050	ストロボ (0 ~ 25Hz)
	051-100	ファンクションなし
	101-150	ライトニングストロボ
	151-200	ファンクションなし
10 ディマー スピード	201-255	ランダムストロボ
	000-009	ファンクションなし
	010-029	オフ
	030-069	DIM1
	070-129	DIM2
	130-189	DIM3
	190-255	DIM4

TOUR(13ch)

チャンネル	DMX 値	ファンクション
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	RED
3	000-255	GREEN
4	000-255	BLUE
5	000-255	WHITE
6	000-255	AMBER
7	000-255	CYAN
8	000-255	UV
9 マクロ	000-010	ファンクションなし
	011-030	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%
	031-050	REDDOWN / GREEN 100% / BLUE 0%
	051-070	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP
	071-090	RED 0% / GREEN Down/ BLUE 100%
	091-110	RED UP / GREEN 0%/ BLUE DOWN
	111-130	RED100% / GREEN 0% / BLUE 0%
	131-150	RED100% / GREEN UP / BLUE UP
	151-170	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%
	171-195	全 LED フル出力
	196-200	2700K
	201-205	3000K
	206-210	3200K
	211-215	3500K
	216-220	4000K
	221-225	4200K
	226-230	4500K
	231-235	5600K
	236-240	6000K
	241-245	6500K
	246-250	7200K
	251-255	8000K
10 スペシャル ストロボ	000-009	ファンクションなし
	010-050	ストロボ (0 ~ 25Hz)
	051-100	ファンクションなし
	101-150	ライトニングストロボ
	151-200	ファンクションなし
	201-255	ランダムストロボ

チャンネル	DMX 値	ファンクション
11 オート	000-040	ファンクションなし
	041-050	オート 1
	051-060	オート 2
	061-070	オート 3
	071-080	オート 4
	081-090	オート 5
	091-100	オート 6
	101-110	オート 7
	111-120	オート 8
	121-130	オート 9
	131-140	オート 10
	141-150	プログラム 1
	151-160	プログラム 2
	161-170	プログラム 3
	171-180	プログラム 4
	181-190	プログラム 5
12	191-200	プログラム 6
	201-210	プログラム 7
13 ディマー スピード	211-220	プログラム 8
	221-230	プログラム 9
	231-255	プログラム 10
	000-255	オートスピード調整
	000-009	ファンクションなし
	010-029	オフ
	030-069	DIM1
	070-129	DIM2
	130-189	DIM3
	190-255	DIM4


TOUR(20ch)

チャンネル	DMX 値	ファンクション
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	RED
3	000-255	RED FINE
4	000-255	GREEN
5	000-255	GREEN FINE
6	000-255	BLUE
7	000-255	BLUE FINE
8	000-255	WHITE
9	000-255	WHITE FINE
10	000-255	AMBER
11	000-255	AMBER FINE
12	000-255	CYAN
13	000-255	CYAN FINE
14	000-255	UV
15	000-255	UV FINE
16 マクロ	000-010	ファンクションなし
	011-030	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%
	031-050	REDDOWN / GREEN 100% / BLUE 0%
	051-070	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP
	071-090	RED 0% / GREEN Down/ BLUE 100%
	091-110	RED UP / GREEN 0%/ BLUE DOWN
	111-130	RED100% / GREEN 0% / BLUE 0%
	131-150	RED100% / GREEN UP / BLUE UP
	151-170	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%
	171-195	全 LED フル出力
	196-200	2700K
	201-205	3000K
	206-210	3200K
	211-215	3500K
	216-220	4000K
	221-225	4200K
	226-230	4500K
	231-235	5600K
	236-240	6000K
	241-245	6500K
	246-250	7200K
	251-255	8000K

チャンネル	DMX 値	ファンクション
17 スペシャル ストロボ	000-009	ファンクションなし
	010-050	ストロボ (0 ~ 25Hz)
	051-100	ファンクションなし
	101-150	ライトニングストロボ
	151-200	ファンクションなし
	201-255	ランダムストロボ
18 オート	000-040	ファンクションなし
	041-050	オート 1
	051-060	オート 2
	061-070	オート 3
	071-080	オート 4
	081-090	オート 5
	091-100	オート 6
	101-110	オート 7
	111-120	オート 8
	121-130	オート 9
	131-140	オート 10
	141-150	プログラム 1
	151-160	プログラム 2
	161-170	プログラム 3
	171-180	プログラム 4
	181-190	プログラム 5
	191-200	プログラム 6
	201-210	プログラム 7
	211-220	プログラム 8
	221-230	プログラム 9
	231-255	プログラム 10
19	000-255	オートスピード調整
20 ディマー スピード	000-009	ファンクションなし
	010-029	オフ
	030-069	DIM1
	070-129	DIM2
	130-189	DIM3
	190-255	DIM4



リモコン

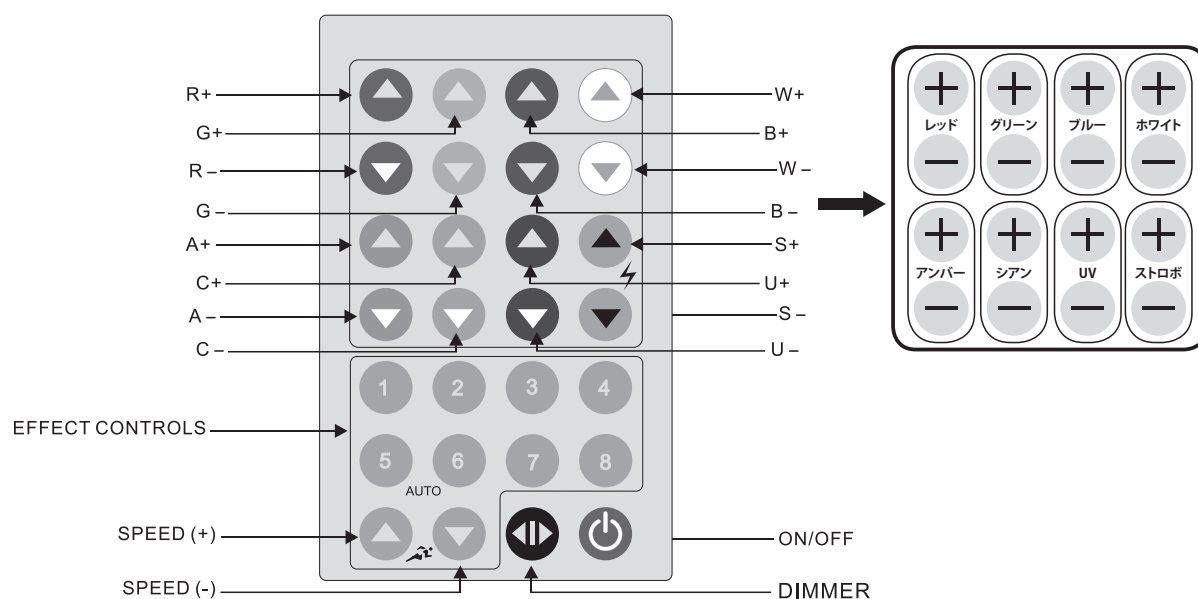

スタティックモード

スタティックディマーで動作するには、スタティックモードを選択しエンターでスタティックディマーに入ります。

- [R+, R-] レッドディマー
- [G+, G-] グリーンディマー
- [B+, B-] ブルーディマー
- [W+, W-] ホワイトディマー
- [A+, A-] アンバーディマー
- [C+, C-] シアンディマー
- [U+, U-] ウルトラバイオレットディマー

エフェクトコントロール



- [EFFECTKEY 01]~[EFFECTKEY 08] からエフェクトを選択してください
- [SPEED(+)] / [SPEED(-)] ボタンを押してプレイスピードを調整してください
- エフェクトプログラムのディマー調節をすることはできません




ワイヤレス DMX

・本機はワイヤレス DMX レシーバーを備えており、DMX トランスミッターからの信号を受けることが出来ます

1. [RUN] から DMX を選択してください
2. [WDMX] から ACTI を選択してください、WDMX が ON になります。WDMX レシーバーがトランスミッターとペアリングされると DMX 信号を受信します。
3. 新しくペアリングするには、[WDMX]/[REST] から YES を選択してください。緑のインジケータ LED が点灯します。
4. トランスミッターのリセットボタン (コマンド) を押すと、トランスミッターはリセットされフィクチャーを探します。探している間、インジケータは緑で点滅します。ペアリングが完了すると緑色で点灯します。
5. 一度ペアリングが確立すると他のトランスミッターとはペアリングされません。別のトランスミッターとペアリングさせる場合は、上記 3 と 4 を行ってください。

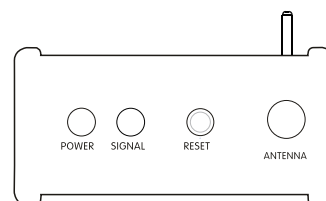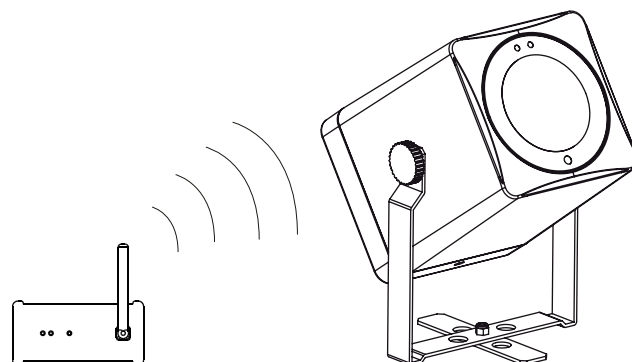

信号を受けているとグリーンで点灯します

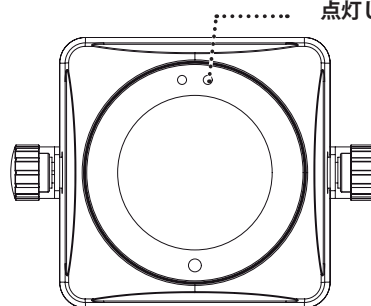

▶ バッテリーの充電

充電機能付きフライトケース

電源：AC100-240V 50/60Hz

出力：150w

重量：9.8kg





寸法：572x350x240mm

充電器

Voltage:AC100-240V 50/60Hz

出力：DC24V,1A


LED: $\leq 200\text{mA}$

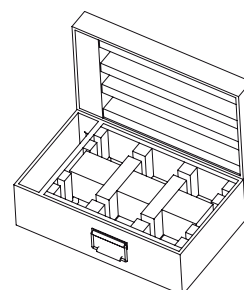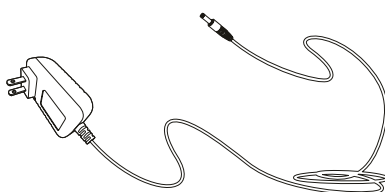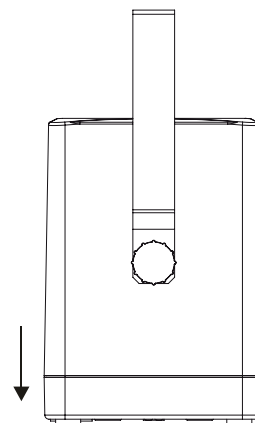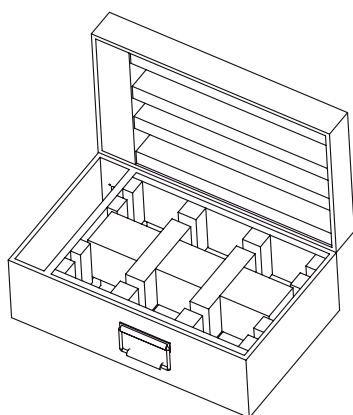



スペック

- 電源：100~240VAC,50/60HZ
- 消費電力：20W
- ドライブカレント：1.5A
- パーソナリティ：HSIC/SSP/TOUR/TR16
(7CHS/10CHS/13CHS/21CHS)
- プロトコル：DMX512
- 応環境温度：-20 ~ 45℃
- 冷却：強制対流タイプ
- 認証：CE / cETL
- 寸法：104X104X147mm
- 重量：1kg
- 光源：7in1LED x1
- マニュアルズーム：4.5° - 45°
- 駆動可能時間：6-14 時間 (単色 14 時間, 2 色 9 時間, 3 色以上 6 時間)
- 充電時間：7 時間
- バッテリーストレージ：13000mA
- 接続：ワイヤレス充電 ワイヤレス DMX

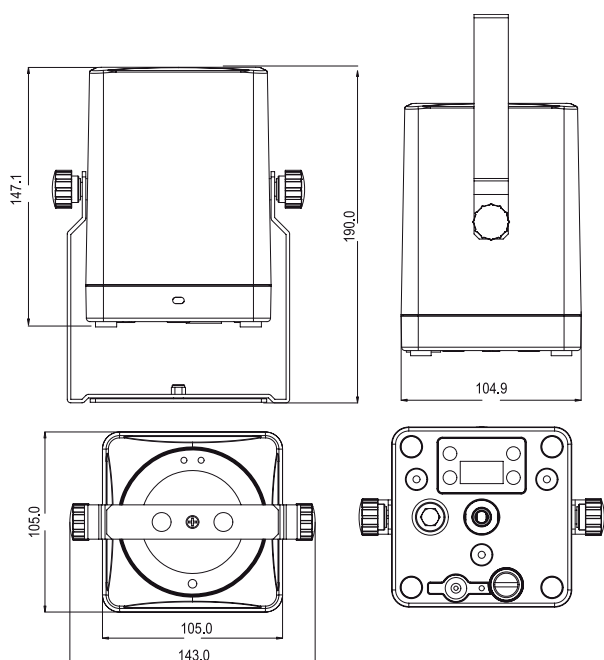

この取扱説明書は、IDE コーポレーション有限公司が制作しています。

発売元：IDE コーポレーション有限公司

〒530-0015 大阪市北区中崎西 1-1-24