


Silver Star

# MYNOVA

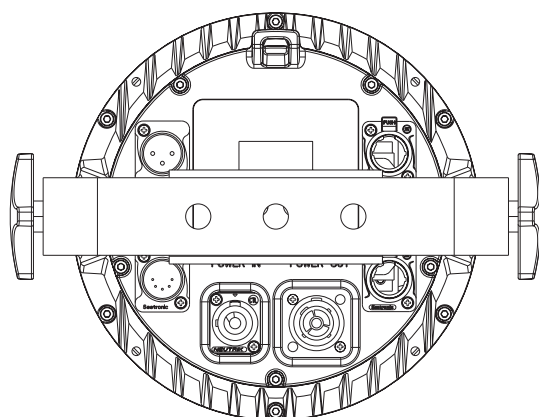

### 製品の特徴

この度は、Silver Star 社製照明機器 "MYNOVA" をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して下さい。

シルバースター「MYNOVA」は、LED パーライトの新世代の最先端の技術と伝統的な概念から生まれた新世代の LED パーライトです。

一つの大きなレンズで完全に均質化した綺麗な光を照射し、カラードットの問題点を解決しました。ズームシステムはスムーズに 4.5° ~36° までの幅広い角度を確保し、タイトなビームエフェクトから広範囲のウォッシュライトまで可能です。MYNOVA は、プロユースの TV やスタジオ、シアターや大規模のショーやイベントなどさまざまなアプリケーションに最適です。

# 安全上のご注意

ご使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然にふせぐためのものです。かならず遵守してください。

この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることができる場所に保管してください。



## 警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

### 電源 / 電源ケーブル



電源は必ず交流 100V を使用する。  
発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあります。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分にご注意ください。



異なる電圧機器を混在しない。  
電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。



付属の電源ケーブルは、本機専用です。  
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因となります。  
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せない。  
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

### 設置



この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。  
感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。  
異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の冷却口をふさがないように設置する  
ファンなどによる冷却をさまたげないように注意してください。また、高温を発する場合があるので、可燃物等からはなして設置してください。

### 水に注意



この機器の上に、液体のはいたものを置かない。また、浴室や雨天・霧の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。  
本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。  
感電のおそれがあります。

### レーザー



レーザーを使用する場合は  
レーザー光を直接見ない。  
失明等の原因となる場合があります。

### 異常に気付いたら



電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。  
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。  
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



## 注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載しています。

### 電源 / 電源ケーブル



長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かならずコンセントから電源プラグを抜く。  
感電や火災、故障の原因になることがあります。



電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かならず電源プラグを持って引き抜く。  
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になることがあります。

### 設置



この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをすべて外した上で行う。  
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。



この機器を電源コンセントの近くに設置する。  
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電源プラグをコンセントから抜いてください。



直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、極端に湿度が高くなるところ、逆に湿度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。  
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。



不安定な場所に置かない。  
この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があります。



スモークマシンなど湿気の多い場所での頻繁な使用は避ける。  
反射ミラーの劣化など、故障の原因になります。

## 使用時の注意



テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気製品の近くで使用しない。  
この機器やテレビ、ラジオ等にノイズが発生する場合があります。



この機器のパネルのすきまに手や指を入れない。  
けがや傷害につながるおそれがあります。



この機器のパネルのすきまから金属や紙片などの異物を入れない。  
感電やショート、火災や故障の原因となることがあります。  
異物が入った場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた上で、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の上に乗ったり重いものを載せたりしない。ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。  
機器の破損や傷害の原因となります。

※不適切な使用や改造による故障の場合の保証はいたしかねます。

※使用後はかならず電源スイッチを切りましょう。

※電源オン時には、本体パネルや筐体の温度がやや上昇しますが、異常ではありません。気温が高い場合には温度も高くなる場合がありますので、ご注意ください。

※この取扱説明書の写真・イラストは、実際の製品と一部ことなる場合があります。

※この取扱説明書記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。


※仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。

## 端子一覧


正しい端子・ケーブルをご使用ください。

| 端子名           | 極性                                                   | タイプ |
|---------------|------------------------------------------------------|-----|
| INPUT, OUTPUT | ピン 1: グラウンド (GND)<br>ピン 2: コールド (-)<br>ピン 3: ホット (+) | XLR |

### XLR/キャノンコネクターのDMX用接続

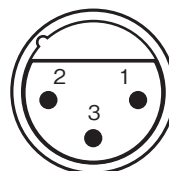


Input (メス)

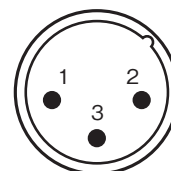


Output (オス)

1 = ground/shield  
2 = cold (-)  
3 = hot (+)

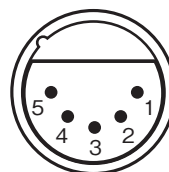

Input (メス)

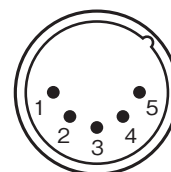


Output (オス)

1 = ground/shield  
2 = cold (-)  
3 = hot (+)  
4 = N/C  
5 = N/C

### DMX終端抵抗/ターミネーター


2番ピンと3番ピンの間に、  
110Ωの抵抗を接続します。

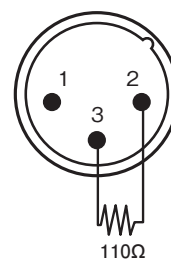

110Ω

## ディスプレイ操作

### 基本操作

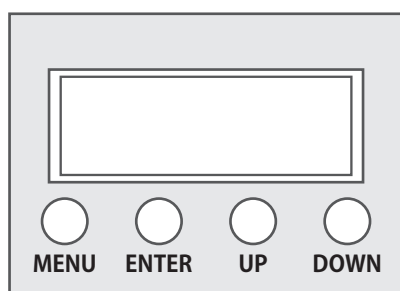

【MENU】メインメニューを移動、またサブメニューから戻ることができます

【ENTER】メニューに表示されているファンクションや数値を決定します

【DOWN】メニューリストを下に移動します。また、設定数値を下げることができます。

【UP】メニューリストを上移動します。また、設定数値を上げるすることができます。

## MENU チャート

|           |              |             |          |             |
|-----------|--------------|-------------|----------|-------------|
| STATIC →  | RED →        | R.(000-255) |          |             |
|           | GREEN →      | G.(000-255) |          |             |
|           | BLUE →       | B.(000-255) |          |             |
|           | WHITE →      | W.(000-255) |          |             |
|           | ZOOM →       | Z.(000-255) |          |             |
|           | STROBE →     | S.(000-255) |          |             |
| ADDR →    | 000-512      |             |          |             |
| AUTO →    | AUTO.01 →    | P.(000-255) |          |             |
|           | AUTO.02      |             |          |             |
|           | ...          |             |          |             |
|           | AUTO.10      |             |          |             |
|           | PR.01        |             |          |             |
|           | PR.02        |             |          |             |
|           | ...          |             |          |             |
|           | PR.10        |             |          |             |
| RUN →     | DMX          |             |          |             |
|           | SLAVE        |             |          |             |
| ZOOM      | ZOOM MODE1   |             |          |             |
|           | ZOOM MODE2   |             |          |             |
| PERSON →  | HSIC         |             |          |             |
|           | SSP          |             |          |             |
|           | TOUR         |             |          |             |
|           | TR16         |             |          |             |
| EDIT →    | PROGRAM.01 → | SCENE.01 →  | RED →    | R.(000-255) |
|           | PROGRAM.02   | SCENE.02    | GREEN →  | G.(000-255) |
|           | ...          | ...         | BLUE →   | B.(000-255) |
|           | PROGRAM.10   | SCENE.30    | WHITE →  | W.(000-255) |
|           |              |             | ZOOM →   | Z.(000-255) |
|           |              |             | STROBE → | S.(000-255) |
|           |              |             | TIME →   | T.(000-255) |
|           |              |             | FADE →   | F.(000-255) |
| SETTING → | • • • • →    | UPLOAD →    | • • • •  | SEND        |
|           |              | RESET →     | • • • •  | RESET       |
|           |              | COLOR →     | OFF      |             |
|           |              |             | UC       |             |
|           |              |             | RGBW     |             |
|           |              | DIMMER →    | OFF      |             |
|           |              |             | DIM1     |             |
|           |              |             | DIM2     |             |
|           |              |             | DIM3     |             |
|           |              |             | DIM4     |             |
|           |              | DMX ERROR → | SAVE     |             |
|           |              |             | BLACK    |             |
|           |              | PWM →       | 600 Hz   |             |
|           |              |             | 1,200 Hz |             |
|           |              |             | 2,000 Hz |             |
|           |              |             | 2,400 Hz |             |
| 6,000 Hz  |              |             |          |             |
| 25,000 Hz |              |             |          |             |

|               |              |                |                |         |           |
|---------------|--------------|----------------|----------------|---------|-----------|
| SETTING<br>→  | • • • •<br>→ | Full Power CCT | 3,200 K        |         |           |
|               |              |                | 4,200 K        |         |           |
|               |              |                | 5,600 K        |         |           |
|               |              |                | Normal         |         |           |
| KEY →         | ON           |                |                |         |           |
|               | OFF          |                |                |         |           |
| CALIB. C<br>→ | • • • •      | WHITE →        | WT.01 →        | RED →   | R.(0-255) |
|               |              |                | WT.02          | GREEN → | G.(0-255) |
|               |              |                | ...            | BLUE →  | B.(0-255) |
|               |              |                | WT.12          | WHITE → | W.(0-255) |
|               | RGBW →       | RED →          | R.(0-255)      |         |           |
|               |              | GREEN →        | G.(0-255)      |         |           |
|               |              | BLUE →         | B.(0-255)      |         |           |
|               | INFO →       | VERSION        |                |         |           |
| RDM →         |              | UID →          | 0X388Axxxxxxxx |         |           |
|               |              | LABEL →        | MYNOVA         |         |           |

### ・パスワードのアクティベート【・・・・】

[Menu] - [KEY] - [ON] を選択して 30 秒後にロックがかかります。

パスワードは [UP]+[DOWN]+[UP]+[DOWN] - [ENTER]

### ・RUN MODE

[RUN MODE] - [DMX] を選択すると DMX モード

または [SLAVE] を選択するとスレーブモードで稼働します

### ・パーソナリティー /PERSONALITY

DMX モードを [HSIC] / [SSP] / [Tour] / [TR16] から選択することができます。各 DMX モードについては DMX チャンネルを参照ください。

### ・カスタムプログラムの編集

[EDIT] - [PROGRAMME] - [SCENE]

プログラム 1 ～ 10 にそれぞれ 30 ステップのシーンを作成することができます。

### ・セッティング

[UPLOAD] カスタムプログラムをマスターからスレーブに送ることができます

[RESET] 編集した値をデフォルトの状態に戻すことができます。note.[UC]/[RGBW]/[CALIB.C] はリセットできません

[COLOR] カラーキャリブレーション機能を変更することができます。RGB=255,255,255 のときに [RGBW] を選択するとカラーは CALIB.C で RGBW と表示されます。[OFF] にすると値は変更されず最大出力されます。[UC] を選択した場合ユニバーサルカラーで出力されます。note.[Color] は [Full Power CCT] でノーマルのみ適用されます。

・[DIM1-4] はディマーカーブを変更することができます。

・[DMX ERROR] [SAVE] を選択すると DMX エラーの際にデータが保存されます。[BLACK] を選択するとエラー時にブラックアウトします。

### ・[ZOOM MODE]

初期設定値は ZOOM MODE1 です 動作環境温度 0 度以上  
ファースト - ズームスピード  
ZOOM MODE2 は動作環境温度が 0 度を下回る場合にズーム  
モード 2 に設定してください

・[PWM レート] では 6 段階のスピード変更が可能です。  
600 Hz、1200Hz、2000Hz、4000Hz、25000Hz か ら PWM  
のリフレッシュレートの底値を選択することができます。  
HD カメラの種類によって変更ください。

・[Full Power CCT] RGB の最大出力時の色温度の底値  
を選択することができます。[Color] を選んでいるときは  
3200K,4200K,5600K を選択することができます。[Normal]  
を選ぶと 3200K,4200K,5600K は使用できません。

## DMX チャンネル

スタンダードな DMX512 信号を使用します。IP65 相当のケー  
ブルをご使用下さい。

## SSP モード

| チャンネル | 値        | 機能                     |
|-------|----------|------------------------|
| 1     | 000-255  | マスターディマー               |
| 2     | 000-255  | レッド                    |
| 3     | 000-255  | グリーン                   |
| 4     | 000-255  | ブルー                    |
| 5     | 000-255  | ホワイト                   |
| 6     | ストロボ     |                        |
|       | 000-009  | ファンクションなし              |
|       | 010-099  | ストロボ (遅い - 早い 0-25 Hz) |
|       | 100-109  | ファンクションなし              |
|       | 110-179  | ライトニングストロボ             |
|       | 180-189  | ファンクションなし              |
|       | 190-255  | ランダムストロボ               |
| 7     | 000-255  | ズーム                    |
| 8     | 000-200  | ファンクションなし              |
|       | 201-220  | ズームリセット                |
|       | 221-255  | ファンクションなし              |
| 9     | ディマースピード |                        |
|       | 000-009  | プリセットディマースピード          |
|       | 010-029  | OFF                    |
|       | 030-069  | DIM1                   |
|       | 070-129  | DIM2                   |
|       | 130-189  | DIM3                   |
|       | 190-255  | DIM4                   |

## HSIC モード

| チャンネル | 値        | 機能                     |
|-------|----------|------------------------|
| 1     | 000-255  | インテンシティ                |
| 2     | 000-255  | HUE                    |
| 3     | 000-255  | HUE ファイン               |
| 4     | 000-255  | サチュレーション               |
| 5     | CCT      |                        |
|       | 000-010  | ファンクションなし              |
|       | 011-030  | 2,700 K                |
|       | 031-050  | 3,000 K                |
|       | 051-070  | 3,200 K                |
|       | 071-090  | 3,500 K                |
|       | 091-110  | 4,000 K                |
|       | 111-130  | 4,200 K                |
|       | 131-150  | 4,500 K                |
|       | 151-170  | 5,600 K                |
|       | 171-190  | 6,000 K                |
|       | 191-210  | 6,500 K                |
|       | 211-230  | 7,200 K                |
|       | 231-255  | 8,000 K                |
| 6     | ストロボ     |                        |
|       | 000-009  | ファンクションなし              |
|       | 010-099  | ストロボ (遅い ~ 早い 0-25 Hz) |
|       | 100-109  | ファンクションなし              |
|       | 110-179  | ライトニングストロボ             |
|       | 180-189  | ファンクションなし              |
| 7     | 000-255  | ズーム                    |
|       | 000-200  | ファンクションなし              |
|       | 201-220  | ズームリセット                |
|       | 221-255  | ファンクションなし              |
| 8     | ディマースピード |                        |
|       | 000-009  | プリセットディマースピード          |
|       | 010-029  | OFF                    |
|       | 030-069  | DIM1                   |
|       | 070-129  | DIM2                   |
|       | 130-189  | DIM3                   |
|       | 190-255  | DIM4                   |

## TOUR モード

| CH | 値       | 機能                                |
|----|---------|-----------------------------------|
| 1  | 000-255 | マスターディマー                          |
| 2  | 000-255 | レッド                               |
| 3  | 000-255 | グリーン                              |
| 4  | 000-255 | ブルー                               |
| 5  | 000-255 | ホワイト                              |
| 6  | カラーマクロ  |                                   |
|    | 000-010 | ファンクションなし                         |
|    | 011-030 | RED100% / GREEN UP / BLUE 0%      |
|    | 031-050 | RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%   |
|    | 051-070 | RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP     |
|    | 071-090 | RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%   |
|    | 091-110 | RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%     |
|    | 111-130 | RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN   |
|    | 131-150 | RED 100% / GREEN UP / BLUE UP     |
|    | 151-170 | RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100% |
|    | 171-195 | 全ての LED が最大出力                     |
|    | 196-200 | 2,700 K                           |
|    | 201-205 | 3,000 K                           |
|    | 206-210 | 3,200 K                           |
|    | 211-215 | 3,500 K                           |
|    | 216-220 | 4,000 K                           |
|    | 221-225 | 4,200 K                           |
|    | 226-230 | 4,500 K                           |
|    | 231-235 | 5,600 K                           |
|    | 236-240 | 6,000 K                           |
|    | 241-245 | 6,500 K                           |
|    | 246-250 | 7,200 K                           |
|    | 251-255 | 8,000 K                           |
| 7  | ストロボ    |                                   |
|    | 000-009 | ファンクションなし                         |
|    | 010-099 | ストロボ (遅い ~ 早い 0-25 Hz)            |
|    | 100-109 | ファンクションなし                         |
|    | 110-179 | ライトニングストロボ                        |
|    | 180-189 | ファンクションなし                         |
|    | 190-255 | ランダムストロボ                          |
| 8  | オート     |                                   |
|    | 000-040 | ファンクションなし                         |
|    | 041-050 | オート 1                             |
|    | 051-060 | オート 2                             |
|    | 061-070 | オート 3                             |
|    | 071-080 | オート 4                             |
|    | 081-090 | オート 5                             |
|    | 091-100 | オート 6                             |
|    | 101-110 | オート 7                             |

| CH | 値        | 機能            |
|----|----------|---------------|
| 8  | 111-120  | オート 8         |
|    | 121-130  | オート 9         |
|    | 131-140  | オート 10        |
|    | 141-150  | プログラム 1       |
|    | 151-160  | プログラム 2       |
|    | 161-170  | プログラム 3       |
|    | 171-180  | プログラム 4       |
|    | 181-190  | プログラム 5       |
|    | 191-200  | プログラム 6       |
|    | 201-210  | プログラム 7       |
|    | 211-220  | プログラム 8       |
| 9  | 221-230  | プログラム 9       |
|    | 231-255  | プログラム 10      |
| 9  | 000-255  | オートスピード調整     |
| 10 | 000-255  | ズーム           |
| 11 | 000-200  | ファンクションなし     |
|    | 201-220  | ズームリセット       |
|    | 221-255  | ファンクションなし     |
| 12 | ディマースピード |               |
|    | 000-009  | プリセットディマースピード |
|    | 010-029  | OFF           |
|    | 030-069  | DIM1          |
|    | 070-129  | DIM2          |
|    | 130-189  | DIM3          |
|    | 190-255  | DIM4          |

## TR16 モード




| CH | 値       | 機能                                |
|----|---------|-----------------------------------|
| 1  | 000-255 | マスターディマー                          |
| 2  | 000-255 | マスターディマーファイン                      |
| 3  | 000-255 | レッド                               |
| 4  | 000-255 | レッドファイン                           |
| 5  | 000-255 | グリーン                              |
| 6  | 000-255 | グリーンファイン                          |
| 7  | 000-255 | ブルー                               |
| 8  | 000-255 | ブルーファイン                           |
| 9  | 000-255 | ホワイト                              |
| 10 | 000-255 | ホワイトファイン                          |
| 11 | カラーマクロ  |                                   |
|    | 000-010 | ファンクションなし                         |
|    | 011-030 | RED100% / GREEN UP / BLUE 0%      |
|    | 031-050 | RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%   |
|    | 051-070 | RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP     |
|    | 071-090 | RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%   |
|    | 091-110 | RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%     |
|    | 111-130 | RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN   |
|    | 131-150 | RED 100% / GREEN UP / BLUE UP     |
|    | 151-170 | RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100% |
|    | 171-195 | 全ての LED が最大出力                     |
|    | 196-200 | 2,700 K                           |
|    | 201-205 | 3,000 K                           |
|    | 206-210 | 3,200 K                           |
|    | 211-215 | 3,500 K                           |
|    | 216-220 | 4,000 K                           |
|    | 221-225 | 4,200 K                           |
|    | 226-230 | 4,500 K                           |
|    | 231-235 | 5,600 K                           |
|    | 236-240 | 6,000 K                           |
|    | 241-245 | 6,500 K                           |
|    | 246-250 | 7,200 K                           |
|    | 251-255 | 8,000 K                           |
| 12 | ストロボ    |                                   |
|    | 000-009 | ファンクションなし                         |
|    | 010-099 | ストロボ (遅い ~ 早い 0-25 Hz)            |
|    | 100-109 | ファンクションなし                         |
|    | 110-179 | ライトニングストロボ                        |
|    | 180-189 | ファンクションなし                         |
|    | 190-255 | ランダムストロボ                          |

| CH | 値        | 機能            |
|----|----------|---------------|
| 13 | オート      |               |
|    | 000-040  | ファンクションなし     |
|    | 041-050  | オート 1         |
|    | 051-060  | オート 2         |
|    | 061-070  | オート 3         |
|    | 071-080  | オート 4         |
|    | 081-090  | オート 5         |
|    | 091-100  | オート 6         |
|    | 101-110  | オート 7         |
|    | 111-120  | オート 8         |
|    | 121-130  | オート 9         |
|    | 131-140  | オート 10        |
|    | 141-150  | プログラム 1       |
|    | 151-160  | プログラム 2       |
|    | 161-170  | プログラム 3       |
|    | 171-180  | プログラム 4       |
|    | 181-190  | プログラム 5       |
|    | 191-200  | プログラム 6       |
| 14 | 000-255  | オートスピード調整     |
|    | 000-255  | ズーム           |
| 15 | 000-200  | ファンクションなし     |
|    | 201-220  | ズームリセット       |
|    | 221-255  | ファンクションなし     |
| 16 | ディマースピード |               |
|    | 000-009  | プリセットディマースピード |
|    | 010-029  | OFF           |
|    | 030-069  | DIM1          |
|    | 070-129  | DIM2          |
|    | 130-189  | DIM3          |
|    | 190-255  | DIM4          |



## ▶ スペック

- 電源：AC100-240V 50/60Hz
- ストロボ：0-25Hz
- コントロール：DMX512、RDM
- 入出力：DMX 3pin, 5pin in/out、Power in/out
- パンチルト：0~100%(16bit)
- 冷却：空冷
- 使用環境温度：-20℃ ~45℃
- SEETRONIC 防滴パワコン
- ドライブカレント：2.5A
- 出力：130W
- パーソナリティ：HSIC/SSP/TOUR/TR16(9CHS/9CHS/12CHS/17CHS)
- ズーム：4.5° ~ 36°
- 寸法：210X274X387mm
- 重量：7.3kg
- 筐体：アルミダイキャスト ブラック
- IP レート：IP65

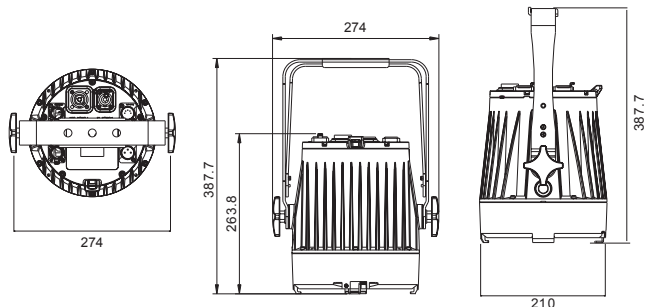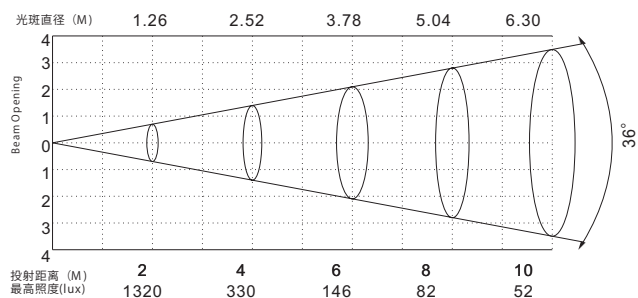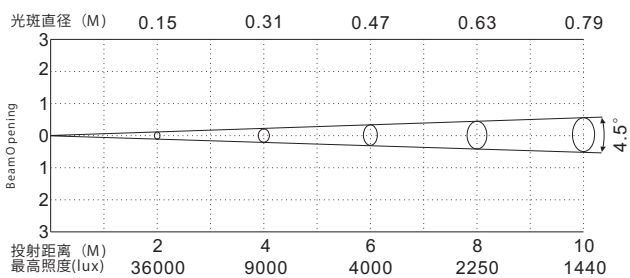

NOVA WHITE マクロカラー初期設定値

| WH | R   | G   | B   | W   | 色温度  |
|----|-----|-----|-----|-----|------|
| 1  | 220 | 193 | 31  | 126 | 2700 |
| 2  | 202 | 184 | 31  | 136 | 3000 |
| 3  | 197 | 184 | 31  | 142 | 3200 |
| 4  | 194 | 183 | 31  | 156 | 3500 |
| 5  | 188 | 183 | 31  | 178 | 4000 |
| 6  | 183 | 183 | 31  | 180 | 4200 |
| 7  | 181 | 181 | 31  | 199 | 4500 |
| 8  | 164 | 181 | 74  | 205 | 5600 |
| 9  | 163 | 181 | 91  | 205 | 6000 |
| 10 | 154 | 181 | 93  | 205 | 6500 |
| 11 | 154 | 181 | 105 | 205 | 7200 |
| 12 | 141 | 181 | 108 | 205 | 8000 |

この取扱説明書は、IDE コーポレーション有限会社が制作しています。  
 発売元：IDE コーポレーション有限会社 〒530-0015 大阪市北区中崎西 1-1-24