

Silver Star

Pluto 2000XE



製品の特徴

この度は、Silver Star 社製照明機器 "Pluto 2000XE" をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して下さい。

シルバースター「PLUTO-2000XE」は、4.5°ナローから 35°ワイドまで幅広いビームアングルを持つ LED ウォッシュライトです。プロトコルは DMX512、Art-Net、RDM に対応しています。高効率の 40w x7LED から出力される光はハレーションも少なく非常にパワフルです。4.5°まで絞れるズーム機能によりタイトなビーム演出が可能です。ピクセルコントロール機能を備えており、単なるビームウォッシュだけでなくマルチな演出ができます。コンパクトな本体は 9.3kg と軽量であり、設置場所を選びません。コンサートや TV 演出などのプロフェッショナルな現場で理想的な光を提供します。

安全上のご注意

ご使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然にふせぐためのものです。かならず遵守してください。

この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることができる場所に保管してください。



警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル



電源は必ず交流 100V を使用する。
発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあります。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分にご注意ください。



異なる電圧機器を混在しない。
電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。



付属の電源ケーブルは、本機専用です。
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因となります。
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せない。
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

設置



この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。
感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。
異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の冷却口をふさがないように設置する
ファンなどによる冷却をさまたげないように注意してください。また、高温を発する場合がありますので、可燃物等からはなして設置してください。

水に注意



この機器の上に、液体のはいたものを置かない。また、浴室や雨天・霧の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。
本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

レーザー



レーザーを使用する場合は
レーザー光を直接見ない。
失明等の原因となる場合があります。

異常に気付いたら



電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル



長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かならずコンセントから電源プラグを抜く。
感電や火災、故障の原因になることがあります。



電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かならず電源プラグを持って引き抜く。
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になることがあります。

設置



この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをすべて外した上で行う。
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。



この機器を電源コンセントの近くに設置する。
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電源プラグをコンセントから抜いてください。



直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、極端に湿度が高くなるところ、逆に湿度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。



不安定な場所に置かない。
この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があります。



スモークマシンなど湿気の多い場所での頻繁な使用は避ける。
反射ミラーの劣化など、故障の原因になります。

使用時の注意



テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気製品の近くで使用しない。
この機器やテレビ、ラジオ等にノイズが発生する場合があります。



この機器のパネルのすきまに手や指を入れない。
けがや傷害につながるおそれがあります。



この機器のパネルのすきまから金属や紙片などの異物を入れない。
感電やショート、火災や故障の原因となることがあります。
異物が入った場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた上で、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の上に乗ったり重いものを載せたりしない。ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。
機器の破損や傷害の原因となります。

※不適切な使用や改造による故障の場合の保証はいたしかねます。

※使用後はかならず電源スイッチを切りましょう。

※電源オン時には、本体パネルや筐体の温度がやや上昇しますが、異常ではありません。気温が高い場合には温度も高くなる場合がありますので、ご注意ください。

※この取扱説明書の写真・イラストは、実際の製品と一部ことなる場合があります。

※この取扱説明書記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。


※仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。

端子一覧


正しい端子・ケーブルをご使用ください。

端子名	極性	タイプ
INPUT, OUTPUT	ピン 1: グラウンド (GND) ピン 2: コールド (-) ピン 3: ホット (+)	XLR

XLR/キャノンコネクターのDMX用接続

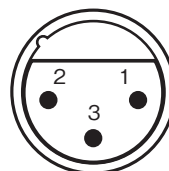


Input (メス)

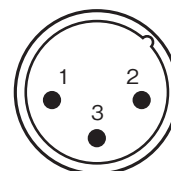


Output (オス)

1 = ground/shield
2 = cold (-)
3 = hot (+)

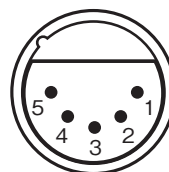

Input (メス)

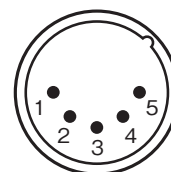


Output (オス)

1 = ground/shield
2 = cold (-)
3 = hot (+)
4 = N/C
5 = N/C

DMX終端抵抗/ターミネーター


2番ピンと3番ピンの間に、
110Ωの抵抗を接続します。

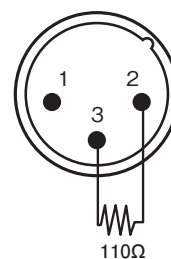

110Ω

ディスプレイ操作

基本操作

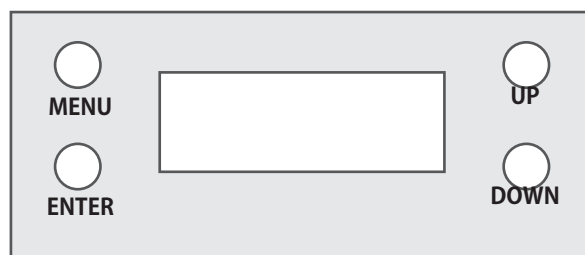

【MENU】メインメニューを移動、またサブメニューから戻ることができます

【ENTER】メニューに表示されているファンクションや数値を決定します

【DOWN】メニューリストを下に移動します。また、設定数値を下げるができます。

【UP】メニューリストを上移動します。また、設定数値を上げるができます。



MENU チャート

ADDRESS	001-512		
PERSON	HSIC		
	PERSON1		
	PERSON2		
	CMY		
	PIXEL		
PERFORM	FANS	SLOW	
		NORMAL	
		FAST	
		AUTO	
	PAN/TILT	PAN INVERT	NORMAL
			INVERT
		TILT INVERT	NORMAL
			INVERT
		PT SPEED	FAST
			SLOW
		PT RANGE	P.START 000-255
			P.END 000-255
			T.START 000-255
			T.END 000-255
			USE NO/YES
	BLACK OUT	OFF/ON	
	DIIMER	DIM4	
		DIM3	
		DIM2	
		DIM1	
		OFF	
	COLOR	UC	
		RGB to W	
		OFF	
	Full Power CCT	3200k	
		4200k	
		5600k	
		10000k	
	DMX Error	SAVE	
		BLACK	
	DMX RESET	DMX	YES / NO
		DISPLAY	YES / NO
	DISPLAY ON	SHORT	
		LONG	
	DISPLAY LOCK	OFF	
		ON	
	UPLOAD	LOAD PARA	YES/NO
		LOAD EDIT	YES/NO

PERFORM	SETTING	SETTING LOCK	OFF/ON	
		SERVICE LOCK	OFF/ON	
		RECOVERY	• • • •	
		WDMX HIDE	YES/NO	
		NETWORK	NetSwitch	OFF/ON
			IP MODE	Default IP
				CUSTOM IP
			CUSTOM IP EDIT	xx.xx.xx.xx
	UNIVERS	ADDR.XXX		
	WDMX	WDMX POWER	OFF/ON	
WDMX RESET		NO/YES		
STAND ALONE	RUN	DMX512		
		ARTNET		
		ArtNet 2 DMX		
		AUTO1		
		AUTO2		
		CUSTOM		
		TEST		
		SLAVE		
	EDIT	STEP(01-50)	PAN	0-255
			TILT	0-255
			RED	0-255
			GREEN	0-255
			BLUE	0-255
			WHITE	0-255
			DIMMER	0-255
			STROBE	0-255
			ZOOM	0-255
			TIME	0-255
			USE	Yes/No
INFO	SYSTEM ERROR			
	TEMERATURE			
	VERSION	V01		
	NETWORK PARA			
	RDM	UID	0X338Axxxx	
		LABEL	PLUTO2000XE	
MANUAL	ALL RESET	YES/NO		
	PT RESET	YES/NO		
SERVICE	RGBtoW	RED		
		GREEN		
		BLUE		
	CALIB.C	2700k	RED/0-255	
		3200k	GREEN/0-255	
		4200k	BLUE/0-255	
		5600k	WHITE/0-255	
		8000k		
	CALR	• • • •		

▶ メニュー

ADDRESS

DMX アドレスを設定します

PERSON

パーソナリティモードを設定します

PERFORM

パフォーマンスを選択して設定します

FANS... ファンスピードを設定します

PAN/TILT... パン・チルト速度と反転を設定します

BLACKOUT... パン・チルト操作中にブラックアウトさせるかを設定します

DIMMER... ディマーカーブを選択します

COLOR... カラーキャリブレーションの値を用いるかを設定します (サービスの項目を参照)

OFF → RGB 全灯 RGB to W → カラーキャリブレーション UC → プリセットされた値を出力します

Full Power CCT... RGB 全灯時に各色温度に設定された値を出力します (サービスの項目を参照)

DMX ERROR... DMX エラー時の設定をします

SAVE → 最後のコマンドを保存する BLACK → ブラックアウト

DMX RESET... 設定値をリセットします

DMX → アドレスやパーソナリティをリセット DISPLAY → 前述の設定の大部分をリセット

DISPLAY ON... ディスプレイ点灯時間を選択します

DISPLAY LOCK... 電源 ON 時のディスプレイロックを設定します

UPLOAD... ファームウェアの書き換えの際に使用します

SETTING... パスワード ↑ ↓ + ENTER

SETTING LOCK

ON... メニューをロックします RECOVERY... 初期設定に戻します

NET SWITCH... ネットワーク関係の設定をします

OFF → 2.XX.XX.XX ON → 10.XX.XX.XX

IP MODE... IP モードの設定をします

DEFAULT IP → デフォルトの IP CUSTOM IP → ユーザーが設定した IP

CUSTOM IP EDIT... IP の設定をします

UNIVERS... ユニバースの設定をします

WDMX... WDMX のオン / オフを選択、リセットをします

STAND ALONE

スタンドアロンの設定をします

RUN... RUN モードを選択します

EDIT... ステップをプログラムして動作させます

【USE】を【YES】にして使用するステップを選びます。ループで再生するには、最後のステップの【TIME】を 0 に設定してください。

例えばステップが 3 つある場合は以下ようになります。

STEP1 【TIME】= 4 【USE】= Yes

STEP2 【TIME】= 5 【USE】= Yes

STEP3 【TIME】= 0 【USE】= Yes

INFO

知りたい情報を選択して、OK ボタンを押してください

SYSTEM ERROR... システムデータエラー

TEMPERATURE... LED が動作している温度

VERSION... ソフトウェアのバージョン

NETWORK PARA... ネットワークの詳細

RDM... フィクスチャーの ID

LABEL... モデル名

SERVICE

RGB to W... RGB を全灯した際のホワイトを設定できます。コントローラーは RGB=255, 255, 255 で出力しますが、実際には【RGB to W】の値が出力されます

CALIB... RGBW 全灯時のホワイトの色温度を各色の数値を変えて調整します

CALR... パスワード (↑ + ↓ + ↑ + ↓ + ENTER) を入力して、CCT をリセットできます




DMX チャンネル

スタンダードな DMX512 信号を使用します。IP65 相当のケーブルをご使用下さい。

HSIC

CH	機能	DMX 値
1	パン	000-255
2	パンファイン	000-255
3	チルト	000-255
4	チルトファイン	000-255
5	パン・チルトスピード	000-255
6	インテンシティ	000-255
7	HUE	000-255
8	HUE ファイン	000-255
9	サチュレーション	000-255
10	CCT	
	ファンクションなし	000-009
	1700k	010-040
	3200k	041-080
	4200k	081-120
	5600k	121-160
	6500k	161-200
	8000k	201-255
11	ストロボ	
	ファンクションなし	000-009
	ストロボ 遅い<早い	010-099
	ファンクションなし	100-109
	ライトニングストロボ	110-179
	ファンクションなし	180-189
	ランダムストロボ	190-255
12	ズーム	0-255
13	コントロール	
	ファンクションなし	000-009
	パン・チルトブラックアウト ON	010-019
	パン・チルトブラックアウト OFF	020-029
	ファン 遅い	030-039
	ファン ノーマル	040-049
	ファン 早い	050-059
	ファン オート	060-069
	オート 1	070-079
	オート 2	080-089
	カスタム	090-099
	テスト	100-109
	リセット	110-119
	ファンクションなし	120-129
	DIM 0	130-139
	DIM 1	140-149
	DIM 2	150-159
	DIM 3	160-169
	DIM 4	170-179
	ファンクションなし	180-255

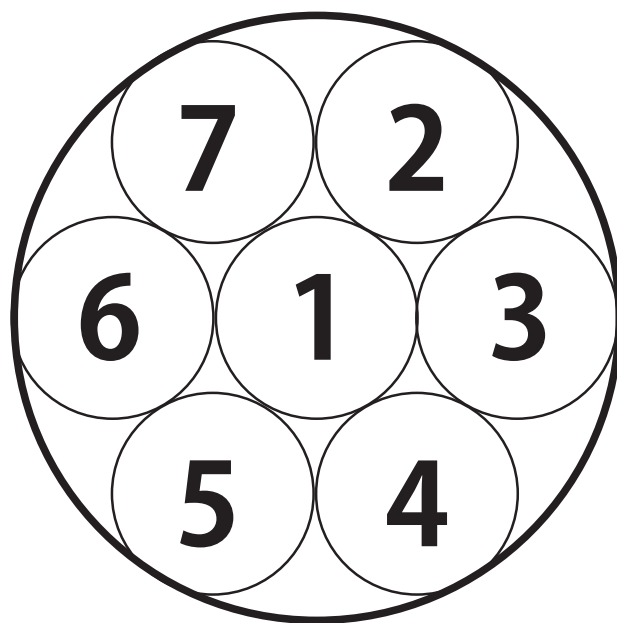

PERSON1

CH	機能	DMX 値
1	パン	000-255
2	チルト	000-255
3	レッド	000-255
4	グリーン	000-255
5	ブルー	000-255
6	ホワイト	000-255
7	ディマー	000-255
8	マクロ	
	ファンクションなし	000-009
	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%	010-029
	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%	030-049
	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP	050-069
	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%	070-089
	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%	090-109
	RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN	110-129
	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP	130-149
	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%	150-169
	全ての LED をフル出力	170-189
	2700k	190-199
	3200k	200-209
	4200k	210-219
	5600k	220-229
	6500k	230-239
	8000k	240-255
9	シングルポイント	
	ファンクションなし	000-007
	スタティック 1	008-011
	スタティック 2	012-015
	スタティック 3	016-019
	スタティック 4	020-023
	スタティック 5	024-027
	スタティック 6	028-031
	スタティック 7	032-035
	スタティック 8	036-039
	スタティック 9	040-043
	スタティック 10	044-047
	スタティック 11	048-051
	スタティック 12	052-055
	スタティック 13	056-059
	スタティック 14	060-063
	スタティック 15	064-067
	スタティック 16	068-071
	スタティック 17	072-075
	スタティック 18	076-079
	スタティック 19	080-083
	スタティック 20	084-087
	スタティック 21	088-091
	スタティック 22	092-095
	スタティック 23	096-099

CH	機能	DMX 値
9	シングルポイント	
	スタティック 24	100-103
	スタティック 25	104-107
	スタティック 26	108-111
	スタティック 27	112-115
	スタティック 28	116-119
	スタティック 29	120-123
	ブラック	124-127
	全てスタティック	128-135
	リング 1	136-145
	リング 2 A	146-155
	リング 2 B	156-165
	リング 2 C	166-175
	リング 3 A	176-185
	リング 3 B	186-195
	リング 3 C	196-205
	リング 3 D	206-215
	リング 3 E	216-225
10	ストロボ	
	ファンクションなし	000-009
	ストロボ 遅い < 早い	010-099
	ファンクションなし	100-109
	ライトニングストロボ	110-179
	ファンクションなし	180-189
11	ランダムストロボ	190-255
	ズーム	000-255
12	コントロール	
	ファンクションなし	000-009
	パン・チルトブラックアウト ON	010-019
	パン・チルトブラックアウト OFF	020-029
	ファン 遅い	030-039
	ファン ノーマル	040-049
	ファン 早い	050-059
	ファン オート	060-069
	オート 1	070-079
	オート 2	080-089
	カスタム	090-099
	テスト	100-109
	リセット	110-119
	ファンクションなし	120-129
	DIM 0	130-139
	DIM 1	140-149
	DIM 2	150-159
	DIM 3	160-169
	DIM 4	170-179
	ファンクションなし	180-255


PERSON2

CH	機能	DMX 値
1	パン	000-255
2	パンファイン	000-255
3	チルト	000-255
4	チルトファイン	000-255
5	パン・チルトスピード	000-255
6	レッド	000-255
7	レッドファイン	000-255
8	グリーン	000-255
9	グリーンファイン	000-255
10	ブルー	000-255
11	ブルーファイン	000-255
12	ホワイト	000-255
13	ホワイトファイン	000-255
14	ディマー	000-255
15	ディマーファイン	000-255
16	マクロ	
	ファンクションなし	000-009
	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%	010-029
	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%	030-049
	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP	050-069
	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%	070-089
	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%	090-109
	RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN	110-129
	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP	130-149
	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%	150-169
	全ての LED をフル出力	170-189
	2700k	190-199
	3200k	200-209
	4200k	210-219
	5600k	220-229
	6500k	230-239
	8000k	240-255

CH	機能		DMX 値
17	シングルポイント		
	ファンクションなし		000-007
	スタティック 1	1	008-011
	スタティック 2	2	012-015
	スタティック 3	3	016-019
	スタティック 4	4	020-023
	スタティック 5	5	024-027
	スタティック 6	6	028-031
	スタティック 7	7	032-035
	スタティック 8	2,3	036-039
	スタティック 9	4,5	040-043
	スタティック 10	6,7	044-047
	スタティック 11	2,5	048-051
	スタティック 12	3,6	052-055
	スタティック 13	4,7	056-059
	スタティック 14	2,3,4	060-063
	スタティック 15	5,6,7	064-067
	スタティック 16	1,2,3	068-071
	スタティック 17	1,4,5	072-075
	スタティック 18	1,6,7	076-079
	スタティック 19	1,2,5	080-083
	スタティック 20	1,3,6	084-087
	スタティック 21	1,4,7	088-091
	スタティック 22	3,5,7	092-095
	スタティック 23	5,6,7	096-099
	スタティック 24	1,3,5,7	100-103
	スタティック 25	1,5,6,7	104-107
	スタティック 26	1,2,4,5,7	108-111
	スタティック 27	1,2,3,5,6	112-115
	スタティック 28	1,3,4,6,7	116-119
	スタティック 29	2,3,4,5,6,7	120-123
	ブラック		124-127
	全てスタティック		128-135
	リング 1	2,3,4,5,6,7	136-145
	リング 2 A	2,3/4,5/6,7	146-155
	リング 2 B	2,5/3,6/4,7	156-165
	リング 2 C	1,2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,7	166-175
	リング 3 A	2,3,4/5,6,7	176-185
	リング 3 B	1,2,3/1,4,5/1,6,7	186-195
	リング 3 C	1,2,5/1,3,6/1,4,7	196-205
	リング 3 D	2,5,7/1,4,6	206-215
	リング 3 E	2,3,4/3,4,5/4,5,6/ 5,6,7/6,7,2/7,2,3	216-225
	リング 4	1,2,3,5,6/1,3,4,6,7/1,4,5,7	226-235
	リング 5	1,2,3,5,6/1,3,4,6,7/1,4,5,7,2	236-245
	リング 6	1/2,3,4,5,6,7	246-255

[HSIC モード]

CH	機能	DMX 値
18	ストロボ	
	ファンクションなし	000-009
	ストロボ 遅い<早い	010-099
	ファンクションなし	100-109
	ライトニングストロボ	110-179
	ファンクションなし	180-189
	ランダムストロボ	190-255
19	ズーム	0-255
20	コントロール	
	ファンクションなし	000-009
	パン・チルトブラックアウト ON	010-019
	パン・チルトブラックアウト OFF	020-029
	ファン 遅い	030-039
	ファン ノーマル	040-049
	ファン 早い	050-059
	ファン オート	060-069
	オート 1	070-079
	オート 2	080-089
	カスタム	090-099
	テスト	100-109
	リセット	110-119
	ファンクションなし	120-129
	DIM 0	130-139
	DIM 1	140-149
	DIM 2	150-159
	DIM 3	160-169
	DIM 4	170-179
	ファンクションなし	180-255

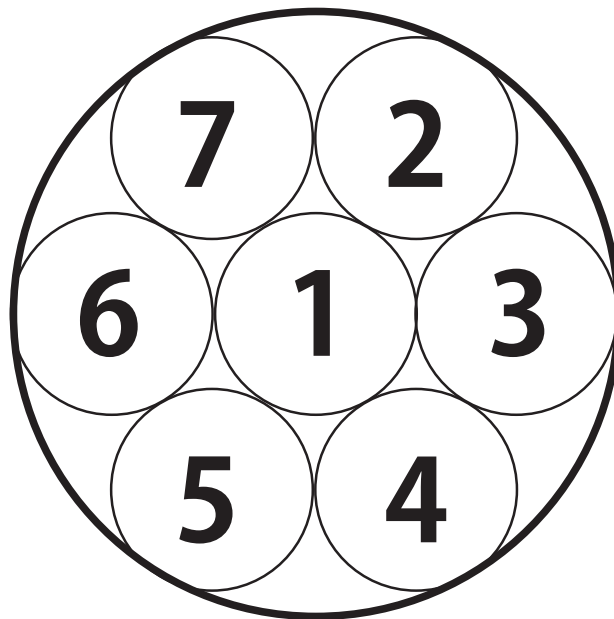


CMY

CH	機能	DMX 値
1	パン	000-255
2	パンファイン	000-255
3	チルト	000-255
4	チルトファイン	000-255
5	パン・チルトスピード	000-255
6	シアン	000-255
7	マゼンタ	000-255
8	イエロー	000-255
9	ディマー	000-255
10	マクロ	
	ファンクションなし	000-009
	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%	010-029
	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%	030-049
	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP	050-069
	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%	070-089
	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%	090-109
	RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN	110-129
	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP	130-149
	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%	150-169
	全ての LED をフル出力	170-189
	2700k	190-199
	3200k	200-209
	4200k	210-219
	5600k	220-229
	6500k	230-239
	8000k	240-255

CH	機能		DMX 値
11	シングルポイント		
	ファンクションなし		000-007
	スタティック 1	1	008-011
	スタティック 2	2	012-015
	スタティック 3	3	016-019
	スタティック 4	4	020-023
	スタティック 5	5	024-027
	スタティック 6	6	028-031
	スタティック 7	7	032-035
	スタティック 8	2,3	036-039
	スタティック 9	4,5	040-043
	スタティック 10	6,7	044-047
	スタティック 11	2,5	048-051
	スタティック 12	3,6	052-055
	スタティック 13	4,7	056-059
	スタティック 14	2,3,4	060-063
	スタティック 15	5,6,7	064-067
	スタティック 16	1,2,3	068-071
	スタティック 17	1,4,5	072-075
	スタティック 18	1,6,7	076-079
	スタティック 19	1,2,5	080-083
	スタティック 20	1,3,6	084-087
	スタティック 21	1,4,7	088-091
	スタティック 22	3,5,7	092-095
	スタティック 23	5,6,7	096-099
	スタティック 24	1,3,5,7	100-103
	スタティック 25	1,5,6,7	104-107
	スタティック 26	1,2,4,5,7	108-111
	スタティック 27	1,2,3,5,6	112-115
	スタティック 28	1,3,4,6,7	116-119
	スタティック 29	2,3,4,5,6,7	120-123
	ブラック		124-127
	全てスタティック		128-135
	リング 1	2,3,4,5,6,7	136-145
	リング 2 A	2,3/4,5/6,7	146-155
	リング 2 B	2,5/3,6/4,7	156-165
	リング 2 C	1,2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,7	166-175
	リング 3 A	2,3,4/5,6,7	176-185
	リング 3 B	1,2,3/1,4,5/1,6,7	186-195
	リング 3 C	1,2,5/1,3,6/1,4,7	196-205
	リング 3 D	2,5,7/1,4,6	206-215
	リング 3 E	2,3,4/3,4,5/4,5,6/ 5,6,7/6,7,2/7,2,3	216-225
	リング 4	1,2,3,5,6/1,3,4,6,7/1,4,5,7	226-235
	リング 5	1,2,3,5,6/1,3,4,6,7/1,4,5,7,2	236-245
	リング 6	1/2,3,4,5,6,7	246-255

[HSIC モード]

CH	機能	DMX 値
12	ストロボ	
	ファンクションなし	000-009
	ストロボ 遅い<早い	010-099
	ファンクションなし	100-109
	ライトニングストロボ	110-179
	ファンクションなし	180-189
13	ランダムストロボ	190-255
	ズーム	0-255
14	コントロール	
	ファンクションなし	000-009
	パン・チルトブラックアウト ON	010-019
	パン・チルトブラックアウト OFF	020-029
	ファン 遅い	030-039
	ファン ノーマル	040-049
	ファン 早い	050-059
	ファン オート	060-069
	オート 1	070-079
	オート 2	080-089
	カスタム	090-099
	テスト	100-109
	リセット	110-119
	ファンクションなし	120-129
	DIM 0	130-139
	DIM 1	140-149
	DIM 2	150-159
	DIM 3	160-169
	DIM 4	170-179
	ファンクションなし	180-255

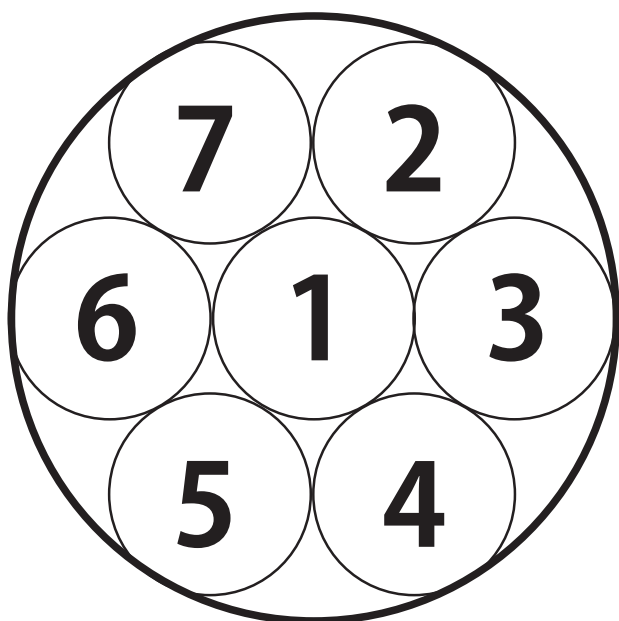


PIXEL



CH	機能	DMX 値
1	パン	000-255
2	パンファイン	000-255
3	チルト	000-255
4	チルトファイン	000-255
5	パン・チルトスピード	000-255
6	ディマー	000-255
7	ストロボ	
	ファンクションなし	000-009
	ストロボ 遅い<早い	010-099
	ファンクションなし	100-109
	ライトニングストロボ	110-179
	ファンクションなし	180-189
8	ランダムストロボ	190-255
	ズーム	0-255
9	コントロール	
	ファンクションなし	000-009
	パン・チルトブラックアウト ON	010-019
	パン・チルトブラックアウト OFF	020-029
	ファン 遅い	030-039
	ファン ノーマル	040-049
	ファン 早い	050-059
	ファン オート	060-069
	オート 1	070-079
	オート 2	080-089
	カスタム	090-099
	テスト	100-109
	リセット	110-119
	ファンクションなし	120-129
	DIM 0	130-139
	DIM 1	140-149
	DIM 2	150-159
	DIM 3	160-169
	DIM 4	170-179
	ファンクションなし	180-255
10	レッド	1 000-255
11	グリーン	1 000-255
12	ブルー	1 000-255
13	ホワイト	1 000-255
14	レッド	2 000-255
15	グリーン	2 000-255
16	ブルー	2 000-255
17	ホワイト	2 000-255
18	レッド	3 000-255
19	グリーン	3 000-255
20	ブルー	3 000-255
21	ホワイト	3 000-255

▶ スペック

CH	機能		DMX 値
22	レッド	4	000-255
23	グリーン	4	000-255
24	ブルー	4	000-255
25	ホワイト	4	000-255
26	レッド	5	000-255
27	グリーン	5	000-255
28	ブルー	5	000-255
29	ホワイト	5	000-255
30	レッド	6	000-255
31	グリーン	6	000-255
32	ブルー	6	000-255
33	ホワイト	6	000-255
34	レッド	7	000-255
35	グリーン	7	000-255
36	ブルー	7	000-255
37	ホワイト	7	000-255

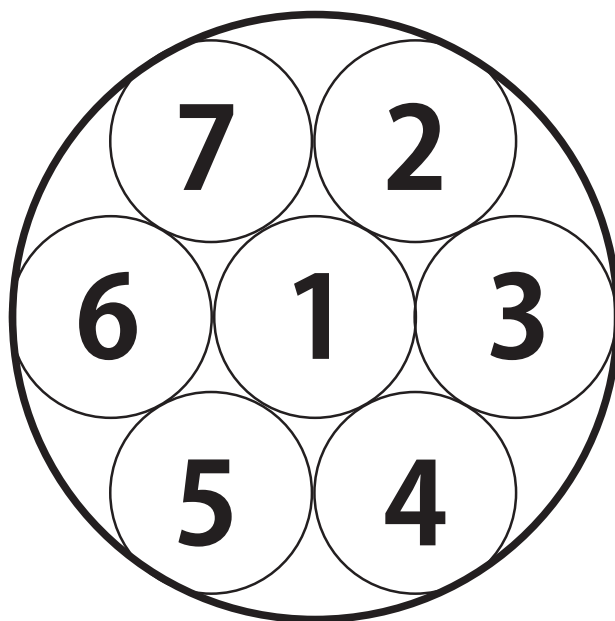

▶ スペック

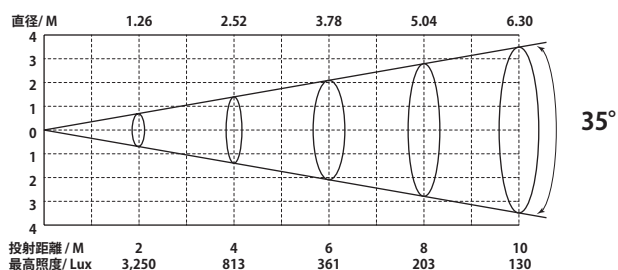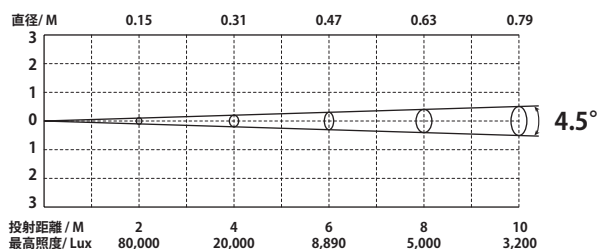

- ・ 電源：AC100-240V 50/60Hz
- ・ ストロボ：0-25Hz
- ・ コントロール：DMX512、Art-Net、RDM
- ・ 入出力：DMX in/out、Power in/out
- ・ パンチルト：8-16bit
- ・ 冷却：ファン
- ・ 使用環境温度：0-45°C
- ・ ピクセルコントロールが可能
- ・ 光源：Led 40 RGBW x7 個
- ・ ドライブカレント：2.5A
- ・ 出力：265W
- ・ コントロール：HSIC/Person1/Person2/PIXEL(13ch/12ch/20ch/37ch)
- ・ ズーム：4.5~36°
- ・ pan/tilt：540° /270°
- ・ その他：パンチルト動作ブラックアウト、ユーザーパンチルトレンジ
- ・ 寸法：301x293x370mm
- ・ 重量：9.3kg
- ・ 筐体：難燃性プラスチック (V0) 黒

この取扱説明書は、IDE コーポレーション有限公司が制作しています。
 発売元：IDE コーポレーション有限公司 〒530-0015 大阪市北区中崎西 1-1-24