

Silver Star

SUPER SOLAR



▶ 製品の特徴

この度は、Silver Star 社製照明機器 "SUPER SOLAR" をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

本製品の性能を十分に発揮させ、未永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して下さい。

シルバースター「SUPER SOLAR」は非常にパワフルな出力を持ったズーム機能付き LED ウォッシュライトです。Max Flux は 3100lm Peak Intensity 6100cd を実現。ズーム機能は 8 度から 40 度までリニアに調整が可能です。光源は 4in1 LED を 14 ユニット搭載。QUAD color LED 技術により原色から淡色まで優れた色混色と均質な光を実現。照明デザイナーの為のあらゆるツアー現場の環境に耐えうるツールとして設計されています。従来通りのディマディレイ (Dim4) と新たにディマーカーブ (CV1-3) まで 3 種類から選択可能です。多彩な ch モードを搭載しておりますので様々な制御卓でのコントロールが可能です。

安全上のご注意

ご使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然にふせぐためのものです。かならず遵守してください。

この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることが出来る場所に保管してください。



警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル



電源は必ず交流 100V を使用する。
発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあります。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分にご注意ください。



異なる電圧機器を混在しない。
電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。



付属の電源ケーブルは、本機専用です。
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因となります。
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せない。
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

設置



この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。
感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。
異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の冷却口をふさがないように設置する
ファンなどによる冷却をさまたげないように注意してください。また、高温を発生する場合がありますので、可燃物等からはなして設置してください。

水に注意



この機器の上に、液体のはいたものを置かない。また、浴室や雨天・霧の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。
本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

レーザー



レーザーを使用する場合は
レーザー光を直接見ない。
失明等の原因となる場合があります。

異常に気付いたら



電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル



長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かならずコンセントから電源プラグを抜く。
感電や火災、故障の原因になることがあります。



電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かならず電源プラグを持って引き抜く。
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になります。

設置



この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをすべて外した上で行う。
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。



この機器を電源コンセントの近くに設置する。
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電源プラグをコンセントから抜いてください。



直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、極端に湿度が高くなるところ、逆に湿度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。



不安定な場所に置かない。
この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があります。



スモークマシンなど湿気の多い場所での頻繁な使用は避ける。
反射ミラーの劣化など、故障の原因になります。

使用時の注意



テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気製品の近くで使用しない。
この機器やテレビ、ラジオ等にノイズが発生する場合があります。



この機器のパネルのすきまに手や指を入れない。
けがや傷害につながるおそれがあります。



この機器のパネルのすきまから金属や紙片などの異物を入れない。
感電やショート、火災や故障の原因となることがあります。
異物が入った場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた上で、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の上に乗ったり重いものを載せたりしない。ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。
機器の破損や傷害の原因となります。

※不適切な使用や改造による故障の場合の保証はいたしかねます。

※使用後はかならず電源スイッチを切りましょう。

※電源オン時には、本体パネルや筐体の温度がやや上昇しますが、異常ではありません。気温が高い場合には温度も高くなる場合がありますので、ご注意ください。

※この取扱説明書の写真・イラストは、実際の製品と一部ことなる場合があります。

※この取扱説明書記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。


※仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。

端子一覧


正しい端子・ケーブルをご使用ください。

端子名	極性	タイプ
INPUT, OUTPUT	ピン1: グラウンド (GND) ピン2: コールド (-) ピン3: ホット (+)	XLR

XLR/キヤノンコネクターのDMX用接続

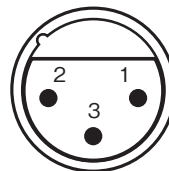


Input(メス)

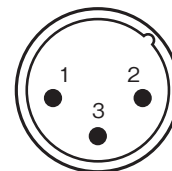


Output(オス)

1 = ground/shield
2 = cold (-)
3 = hot (+)

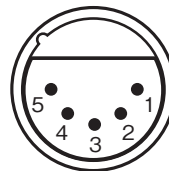

Input(メス)

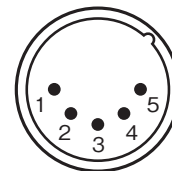


Output(オス)

1 = ground/shield
2 = cold (-)
3 = hot (+)
4 = N/C
5 = N/C

DMX終端抵抗/ターミネーター


2番ピンと3番ピンの間に、
110Ωの抵抗を接続します。

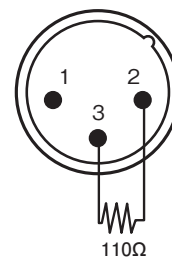

110Ω

ディスプレイ操作

基本操作

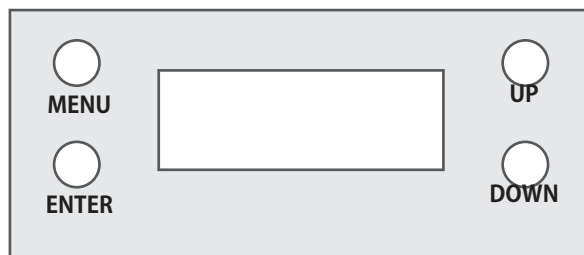

【MENU】メインメニューを移動、またサブメニューから戻ることができます

【ENTER】メニューに表示されているファンクションや数値を決定します

【DOWN】メニューリストを下に移動します。また、設定数値を下げるすることができます。

【UP】メニューリストを上移動します。また、設定数値を上げるすることができます。



MENU チャート

STAT →	R.(0-255)		
	G.(0-255)		
	B.(0-255)		
	W.(0-255)		
	Z.(0-255)		
	S.(0-255)		
AUTO →	AT.01		
	AT.02		
	..		
	..		
	AT.10		
	PR.01		
	PR.02		
	..		
	..		
	PR.10		
RUN →	DMX		
	SLAV		
DMX →	D.(001-512)		
PRES →	TOUR		
	ARC.1		
	AR1.D		
	ARC.2		
	AR2.D		
	AR2.S		
	HSV		
	TR16		
	AR2.Z		
EDIT →	PR.01 →	SC.01 →	R.(0-255)
	PR.02	SC.02	G.(0-255)
	B.(0-255)
	W.(0-255)
	PR.10	SC.30	Z.(0-255)
			T.(0-255)
			F.(0-255)

SET →	UPLD →	PASS	SEND → END	
	REST →	PASS	REST → END	
	COLR →	UC		
		OFF		
	DIM →	DIM4		
		DIM3		
		DIM2		
		DIM1		
	DERR →	SAVE		
		BLAC		
	ZOOM →	BASE		
		POS1		
		POS2		
CURV →	CV1			
	CV2			
	CV3			
	OFF			
KEY →	ON			
	OFF			
CAL →	WT →	WH.01 →	R.(0-255)	
		WH.02	G.(0-255)	
		..	B.(0-255)	
		..	W.(0-255)	
		WH.11		
	RGBW →	R.(0-255)		
		G.(0-255)		
		B.(0-255)		
	ZOOM →	POS.1 →	P.(0-255)	
		POS.2 →	P.(0-255)	

メニュー

スタティックカラーの編集

DMX コントロール無しで任意の色を設定することが可能です。RGBW 及びズーム、ストロボの値を入力できます。

```
[STAT] > [RED] > R[0-255]
           [GREEN] > G[0-255]
           [BLUE] > B[0-255]
           [WHITE] > W[0-255]
           [ZOOM] > Z[0-255]
           [STROB] > S[0-20]
```

オートプログラム

ファンクションメニュー [AUTO] > [ENTER] > お好みのプログラム AT01 ~ AT10、PR01 ~ PR10 より選択が可能。

※ AT01-AT10 のプログラムは編集できませんが PR01-PR10 のプログラムは EDIT モードよりお好みのプログラムに編集が可能です。

```
[AUTO]> [AT01]
         ...
         [AT10]
         [PR01]
         ...
         [PR10]
```

ランモード

ファンクションメニュー [RUN] > ENTER を押し、DMX と SLAVE より選択します。

DMX > DMX コントロール時は必ず DMX を選択下さい。

SLAV > マスタースレーブ接続時、スレーブ設定の場合に選択してください。

```
[RUN] > [DMX]
         [SLAV]
```

DMX アドレス

ファンクションメニュー > [DMX] > ENTER を押します。D001-512 まで設定可能です。

```
[DMX] > [D(001-512)]
```

パーソナリティー

ファンクションメニュー > [PERS] > TOUR-HSV まで 7 種類より選択が可能です。

```
[PERS] > [TOUR]
           [Arc.1]
           [Ar1.d]
           [Arc.2]
           [AR2.D]
           [AR2.S]
           [HSV]
           [TR16]
           [AR2.Z]
```

エディット

ファンクションメニュー > [EDIT] > ENTER

変更したいプログラム PR01-PR10 を選択し ENTER を押し、RGBW、ズーム、ストロボ及び TIME(ウェイトタイム) FADE(フェードタイム) の設定が可能です。

```
[EDIT]> [PR01]> [SC.01]> [RED]> R[000-255]
         [PR02] [SC.02] [GREEN] G[000-255]
         ... [BLUE] B[000-255]
         [PR10] [SC.30] [WHITE] W[000-255]
           [ZOOM] Z[000-255]
           [STROBE] S[000-255]
           [Time] T[000-255]
           [Fade] F[000-255]
```

スペシャルセッティング

ファンクションメニュー > [UPLD] > ENTER

マスターユニットからスレーブユニットへのアップロードができます。メインパスワードを入力します。

アップロード時にはディスプレイの表示は黄色になります。

エラーが起こった場合はディスプレイが赤になります。

カスタムプログラムのアップロードが完成するとディスプレイが緑に変わります。

デフォルトに戻す場合は [REST] を選びます

DMX コントローラーにより [ID] アドレスを選定します

[カラー] は灯体の RGB をキャリブレーションするための機能です

[RGBW] を選択すると CAL2 で設定した値になります。[OFF] を選択すると RGB 全てが 255 の値で出力されます。

[UC] を選択すると灯体の RGB は異なったバージョンのものとのバランスを取ります。

パスワードの有効化

[MENU] → [KEY] → [ON]

[OFF]

[KEY] モードを選択し [ON] [OFF] いずれかを選択します

[ON] を選択して 30 秒経つとパスワードが要求されるようになります。

工場出荷時のパスワードは [UP] [DOWN] [UP] [DOWN] [ENTER] の順に押ししてください。

ホワイトキャリブレーション

[CAL1] を選択します。TOUR モード使用時の MACRO に収められているプリプログラム [WHITE1 3200K] ~ [WHITE11 10000k] の調整ができます。

```
[CAL1]> [WT01]> [RED]> R[000-255]
         [WT02] [GREEN] G[000-255]
         ... [BLUE] B[000-255]
         [WHITE] W[000-255]
         [WT11]
```

ホワイトバランス (RGB キャリブレーション)

[CAL2] > [RGBW] を選択します。RGB の上限値を任意の値で調整することができます。

```
[CAL2]> [RGBW]> [RED]> [000-255]
         [GREEN] [000-255]
         [BLUE] [000-255]
```

ズームレンジ

[ZOOM] > [POS1][POS2] を選択します。ズーム機能の最小ポジションを設定することが出来ます。DMX から灯体をコントロールしている場合ズームポジションにのみアクセスできます。ポジションの設定はできません。

```
[ZOOM]> [POS1]> [P000-255]
         [POS2]> [P000-255]
```



DMX チャンネル

スタンダードな DMX512 信号を使用します。IP65 相当のケーブルをご使用下さい。

【TOUR】モード

チャンネル		DMX 値	機能
1	マスターディマー	000-255	マスターディマー
2	RED	000-255	RED(or STEP TIME when CUS.01-CUS10, in CH8 is activate)
3	GREEN	000-255	GREEN(or STEP TIME when CUS.01-CUS10, in CH8 is activate)
4	BLUE	000-255	BLUE
5	WHITE	000-255	WHITE
6	カラーマクロ	000-010	ファンクションなし
		011-030	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%
		031-050	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%
		051-070	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP
		071-090	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%
		091-110	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%
		111-130	RED 100% / GREEN 0%/ BLUE DOWN
		131-150	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP
		151-170	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%
		171-200	RED 100% / GREEN 100%/ BLUE 100% /WHITE 100%
		201-205	WHITE1:3200k
		206-210	WHITE2:3400k
		211-215	WHITE3:4200k
		216-220	WHITE4:4900k
		221-225	WHITE5:5600k
		226-230	WHITE6:5900k
		231-235	WHITE7:6500k
236-240	WHITE8:7200k		
241-245	WHITE9:8000k		
246-250	WHITE10:8500k		
251-255	WHITE11:10000k		
7	ストロボ	000-010	ファンクションなし
		011-255	1-20Hz

チャンネル		DMX 値	機能
8	オート	000-020	ファンクションなし
		021-030	AUTO 1
		031-040	AUTO 2
		041-050	AUTO 3
		051-060	AUTO 4
		061-070	AUTO 5
		071-080	AUTO 6
		081-090	AUTO 7
		091-100	AUTO 8
		101-110	AUTO 9
		111-120	AUTO 10
		121-130	CUSTOM 1
		131-140	CUSTOM 2
		141-150	CUSTOM 3
		151-160	CUSTOM 4
		161-170	CUSTOM 5
		171-180	CUSTOM 6
		181-190	CUSTOM 7
		191-200	CUSTOM 8
		201-210	CUSTOM 9
211-220	CUSTOM 10		
221-255	ファンクションなし		
9	オートスピード調整	000-255	8CH AUTO01-AUTO10 使用時にスピード調節ができます
10	ディマースピード	000-009	プリセットディマースピード
		010-029	リニアディマー
		030-069	ノンリニアディマー 1(速い)
		070-129	ノンリニアディマー 2
		130-189	ノンリニアディマー 3
		190-255	ノンリニアディマー 4(遅い)
11	ズーム	000-255	ズーム
12	ズームファンクション	000-200	ファンクションなし
		201-220	ズームファンクション
		221-255	ファンクションなし

TR16

チャンネル		DMX 値	機能
1	マスターディマー	000-255	マスターディマー
2	ディマーファイン	000-255	ディマーファイン
3	レッド	000-255	レッド
4	レッドファイン	000-255	レッドファイン
5	グリーン	000-255	グリーン
6	グリーンファイン	000-255	グリーンファイン
7	ブルー	000-255	ブルー
8	ブルーファイン	000-255	ブルーファイン
9	ホワイト	000-255	ホワイト
10	ホワイトファイン	000-255	ホワイトファイン
11	カラーマクロ	000-010	ファンクションなし
		011-030	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%
		031-050	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%
		051-070	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP
		071-090	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%
		091-110	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%
		111-130	RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN
		131-150	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP
		151-170	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%
		171-200	RED 100% / GREEN 100% / BLUE 100% / WHITE 100%
		201-205	WHITE1:3200k
		206-210	WHITE2:3400k
		211-215	WHITE3:4200k
		216-220	WHITE4:4900k
		221-225	WHITE5:5600k
		226-230	WHITE6:5900k
231-235	WHITE7:6500k		
236-240	WHITE8:7200k		
241-245	WHITE9:8000k		
246-250	WHITE10:8500k		
251-255	WHITE11:10000k		
12	ストロボ	000-010	ファンクションなし
		011-255	1-20Hz

チャンネル		DMX 値	機能
13	オート	000-020	ファンクションなし
		021-030	AUTO 1
		031-040	AUTO 2
		041-050	AUTO 3
		051-060	AUTO 4
		061-070	AUTO 5
		071-080	AUTO 6
		081-090	AUTO 7
		091-100	AUTO 8
		101-110	AUTO 9
		111-120	AUTO 10
		121-130	CUSTOM 1
		131-140	CUSTOM 2
		141-150	CUSTOM 3
		151-160	CUSTOM 4
		161-170	CUSTOM 5
		171-180	CUSTOM 6
		181-190	CUSTOM 7
191-200	CUSTOM 8		
201-210	CUSTOM 9		
211-220	CUSTOM 10		
221-255	ファンクションなし		
14	オートスピード調整	000-255	8CH AUTO01-AUTO10 使用時にスピード調節ができます
15	ディマースピード	000-009	プリセットディマースピード
		010-029	リニアディマー
		030-069	ノンリニアディマー 1(速い)
		070-129	ノンリニアディマー 2
		130-189	ノンリニアディマー 3
190-255	ノンリニアディマー 4(遅い)		
16	ズーム	000-255	ズーム
17	ズームファンクション	000-200	ファンクションなし
		201-220	ズームファンクション
		221-255	ファンクションなし

Arc.1

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	RED
2	000-255	GREEN
3	000-255	BLUE

Ar1.d

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	RED
3	000-255	GREEN
4	000-255	BLUE

Arc.2

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	RED
2	000-255	GREEN
3	000-255	BLUE
4	000-255	WHITE

Ar2.Z

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	RED
3	000-255	GREEN
4	000-255	BLUE
5	000-255	WHITE
6	000-255	ズーム
7	000-255	ズームリセット

Ar2.d

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	RED
3	000-255	GREEN
4	000-255	BLUE
5	000-255	WHITE


Ar2.S

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	マスターディマー
2	000-255	RED
3	000-255	GREEN
4	000-255	BLUE
5	000-255	WHITE
6	000-255	ストロボ

HSV

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-255	HUE (0-100%)
2	000-255	サチュレーション (0-100%)
3	000-255	VALUE (0-100%)

▶ パーツリスト

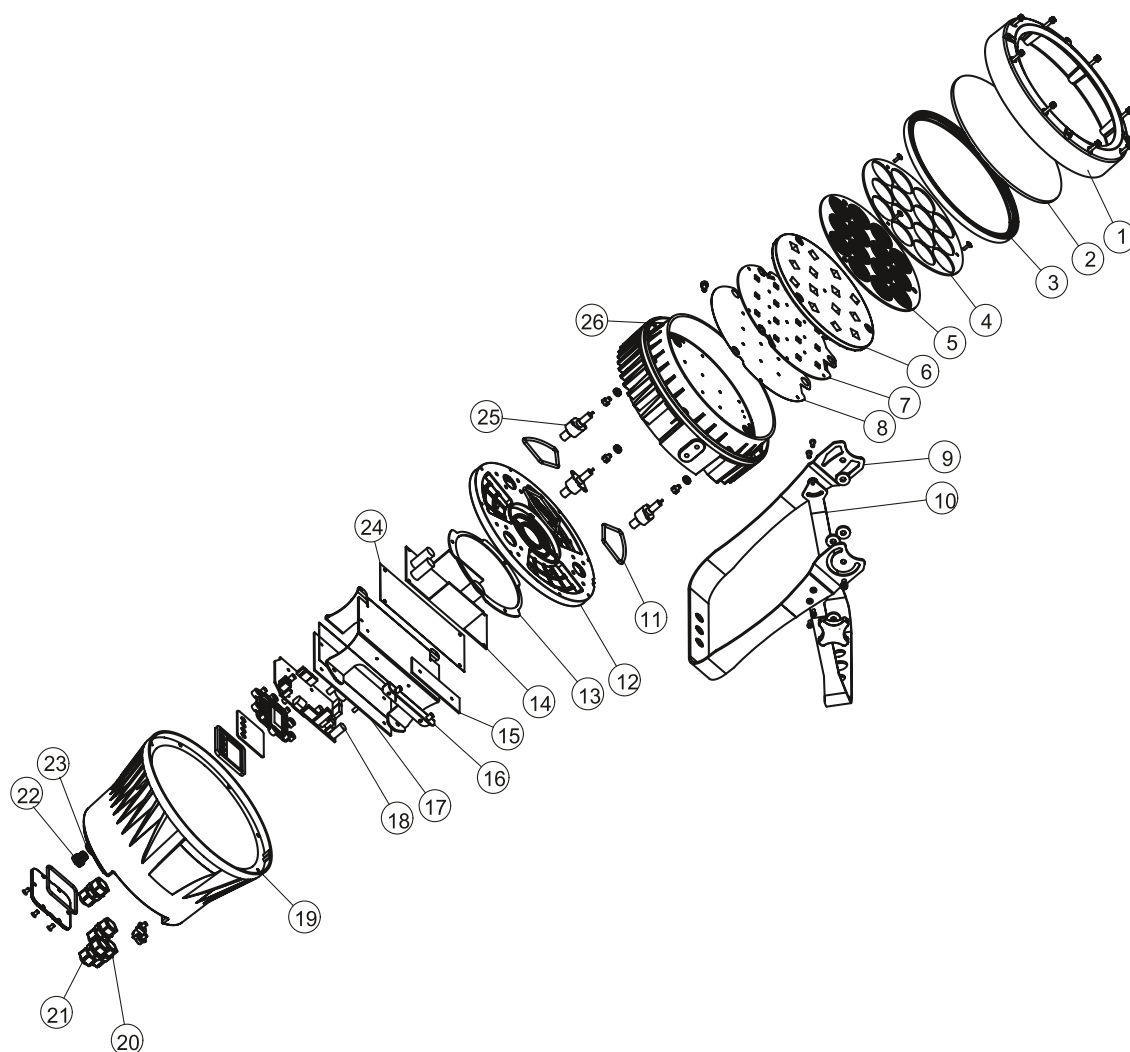


NO.	アイテム
1	FRONT COVER
2	TEMPERED GLASS
3	HEAD WATERPROOF RUBBER RING
4	LENS PRESSURE RING
5	FOCUS LENS FRAME
6	REFLECTIVE BOWL
7	LED BOARD
8	LED INSULATING HEAT CONDUCTION PAD
9	HANGING BRACKET
10	BRACKET
11	HEAT SINK WATERPROOF RUBBER RING
12	CONNECTING BRACKET
13	FIXED LINE BOARD

NO.	アイテム
14	POWER SUPPLY(PS)
15	ADAPTER PCB
16	CONNECTION BOARD HOLDER
17	DRIVER BOARD
18	DISPLAY BOARD
19	BACK COVER
20	WATERPROOF BUTON
21	WATERPROOF BUTTON
22	PRESSURE VALVE
23	PRESSURE VALVE NUT
24	POWER SUPPLY INSULATION
25	LINER MOTOR
26	HEAT SINK




スペック

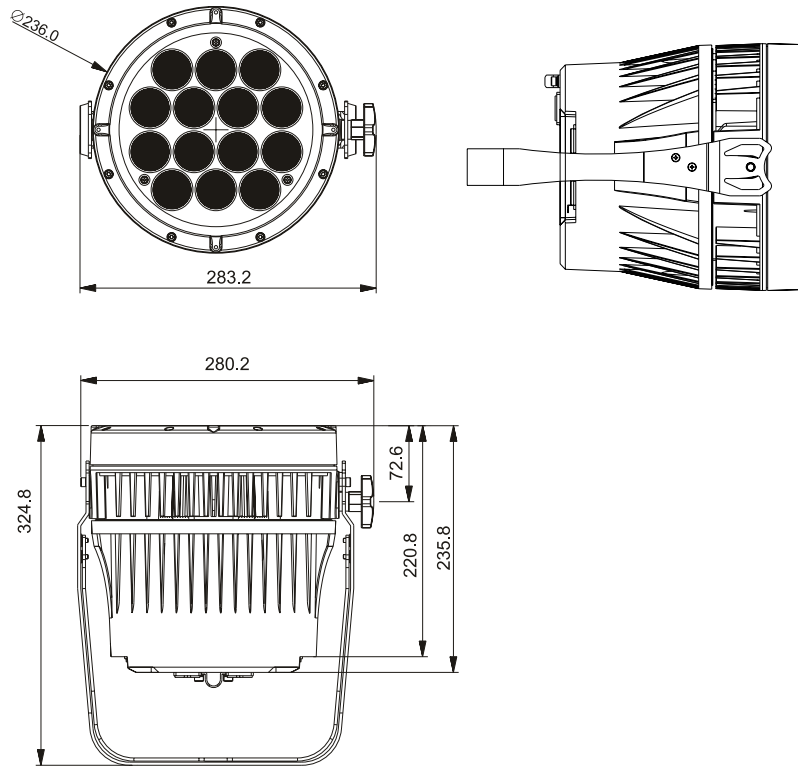


- 電源：AC100-240V,50/60Hz
- 消費電力：235W
- LED 素子：14 個 RGBW
- Max Flux:3100lm ピーク：61000cd
- コントロール：TOUR, ARC1, ARC1.D, ARC2, ARC2.D, ARC2.S, HSV(12CHS/3CHS/4CHS/4CHS/5CHS/6CHS/3CHS)
- ドライブカレント：700mA/1000mA
- デイマー：0-100% ストロボ 0-20Hz
- Optic：8° -40°
- 筐体：ダイキャストアルミニウム 黒
- 寸法：325x283x236mm
- 重量：.8.6kg

Illuminance at Distance

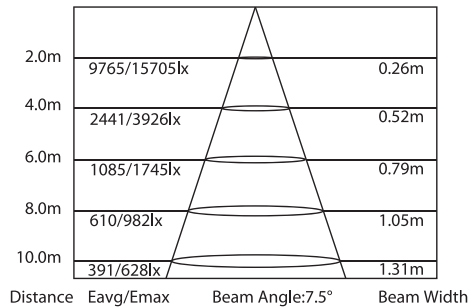

Intensity Distribution

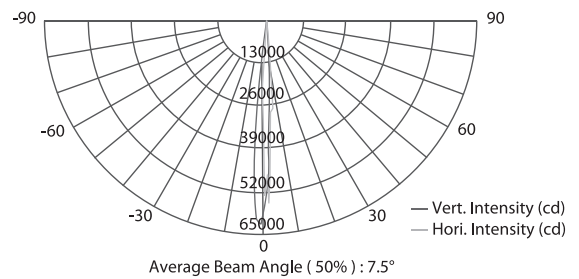

この取扱説明書は、IDE コーポレーション有限公司が制作しています。
 発売元：IDE コーポレーション有限公司 〒530-0015 大阪市北区中崎西 1-1-24